РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

ADS-SCA(ALL)-CH4-RU

ПРОШИВКА
ADS-SCA(ALL)-CH4-RU

УСТРОЙСТВО
START-CAN

НОМЕР ДОКУМЕНТА
14255

ДАТА РЕВИЗИИ
20140316

ВНИМАНИЕ
Изготовитель не несет ответственности за любые электрические повреждения в результате неправильной установки данного продукта, будь то повреждение самого транспортного средства или установленного устройства. Это устройство должно быть установлено квалифицированным специалистом. Это руководство было написано для техников имеющих надлежащую подготовку, определенный уровень профессионализма и знаний. Пожалуйста, изучите руководство по установке, прежде чем начинать работу.

Automotive Data Solutions Inc. © 2012

СПИСОК АВТОМОБИЛЕЙ - 1 ИЗ 1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ТИП УСТАНОВКИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ																		
				Данные обходчика иммобилайзера	Приоритет разблокировки	Блокировка дверей	Разблокировка дверей	Вкл штатной сигнализации	Выкл штатной сигнализации	Разблокировка багажника	Электропитание задней двери	Электропитание сдвижной двери (Л)	Электропитание сдвижной двери (П)	Выход статуса двери	Выход статуса багажника	Эмуляция открытия водительской двери	Выход статуса педали тормоза	Выход электронного тормоза	Выход тахометра	Контроль зажигания DATA/MUX	Безопасный перехват	Управление габаритными огнями
CHRYSLER	300	08-10	1 или 2	•	•	•	•	•	•	•							•	•	•	•	•	•
	300 Limited	08-10	1 или 2	•	•	•	•	•	•	•							•	•	•	•	•	•
	300c	08-10	1 или 2	•	•	•	•	•	•	•							•	•	•	•	•	•
	300c SRT8	08-10	1 или 2	•	•	•	•	•	•	•							•	•	•	•	•	•
	Town & Country	08-13	1 или 2	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DODGE	Caravan	08-10	1 или 2	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Challenger SXT	08-13	1 или 2	•	•	•	•	•	•	•				•	•		•	•	•	•	•	•
	Challenger R/T	08-13	1 или 2	•	•	•	•	•	•	•				•	•		•	•	•	•	•	•
	Challenger SRT8	08-13	1 или 2	•	•	•	•	•	•	•				•	•		•	•	•	•	•	•
	Charger SE	08-10	1 или 2	•	•	•	•	•	•	•							•	•	•	•	•	•
	Charger R/T	08-10	1 или 2	•	•	•	•	•	•	•							•	•	•	•	•	•
	Charger SRT8	08-10	1 или 2	•	•	•	•	•	•	•							•	•	•	•	•	•
	Durango	11-13	1 или 2	•	•	•	•	•	•					•		•	•	•	•	•	•	
	Grand Caravan	08-13	1 или 2	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Journey	09-10	1 или 2	•	•	•	•	•	•	•				•	•		•	•	•	•	•	
	Magnum	08	1 или 2	•	•	•	•	•	•	•							•	•	•	•	•	•
	RAM 1500	09-12	1 или 2	•	•	•	•	•	•	•				•			•	•	•	•	•	
	RAM 2500	10-12	1 или 2	•	•	•	•	•	•	•				•			•	•	•	•	•	
	RAM 3500	10-12	1 или 2	•	•	•	•	•	•	•				•			•	•	•	•	•	
JEEP	Commander	08-10	1 или 2	•	•	•	•	•	•	•							•	•	•	•	•	
	Grand Cherokee	08-13	1 или 2	•	•	•	•	•	•	•							•	•	•	•	•	
RAM	C/V	10-13	1 или 2	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1500	10-12	1 или 2	•	•	•	•	•	•					•			•	•	•	•	•	
	2500	10-12	1 или 2	•	•	•	•	•	•					•			•	•	•	•	•	
	3500	10-12	1 или 2	•	•	•	•	•	•					•			•	•	•	•	•	
VW	Routan	09-12	1 или 2	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

ТИП 1 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 1

			CAN HIGH			CAN LOW			Передняя левая дверь		Габаритные огни			Зажигание	
МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	Позиция	Цвет провода	Место расположения	Позиция	Цвет провода	Место расположения	Цвет провода	Место расположения	Цвет провода	Полярность	Место расположения	Позиция	Цвет провода
CHRYSLER	300	08-10	5	Белый/Чёрный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый	B	Белый/Коричневый	MUX	E	3	Розовый/Белый
	300 Limited	08-10	5	Белый/Чёрный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый	B	Белый/Коричневый	MUX	E	3	Розовый/Белый
	300c	08-10	5	Белый/Чёрный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый	B	Белый/Коричневый	MUX	E	3	Розовый/Белый
	300c SRT8	08-10	5	Белый/Чёрный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый	B	Белый/Коричневый	MUX	E	3	Розовый/Белый
	Town & Country	08-13	5	Белый/Голубой	A	6	Белый/Коричневый	A	Фиолетовый	C	Белый/Коричневый	MUX	F	3	Розовый/Белый
	Town & Country	11-13	5	Белый/Голубой	A	6	Белый/Коричневый	A	Фиолетовый	C	Белый/Зелёный	MUX	F	3	Розовый/Белый
DODGE	Caravan	08-10	5	Белый/Голубой	A	6	Белый/Коричневый	A	Фиолетовый	C	Белый/Коричневый	MUX	F	3	Розовый/Белый
	Challenger SXT	08-13	5	Белый/Чёрный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый	C	Белый/Коричневый	MUX	F	3	Розовый/Белый
	Challenger R/T	08-13	5	Белый/Чёрный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый	C	Белый/Коричневый	MUX	F	3	Розовый/Белый
	Challenger SRT8	08-13	5	Белый/Чёрный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый	C	Белый/Коричневый	MUX	F	3	Розовый/Белый
	Charger SE	08-10	5	Белый/Чёрный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый	B	Белый/Коричневый	MUX	E	3	Розовый/Белый
	Charger R/T	08-10	5	Белый/Чёрный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый	B	Белый/Коричневый	MUX	E	3	Розовый/Белый
	Charger SRT8	08-10	5	Белый/Чёрный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый	B	Белый/Коричневый	MUX	E	3	Розовый/Белый
	Durango	11-13	5	Белый/Светлозелёный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый/Серый	C	Белый	MUX	F	3	Розовый/Белый
	Grand Caravan	08-10	5	Белый/Голубой	A	6	Белый/Коричневый	A	Фиолетовый	C	Белый/Коричневый	MUX	F	3	Розовый/Белый
	Grand Caravan	11-13	5	Белый/Голубой	A	6	Белый/Коричневый	A	Фиолетовый	C	Белый/Зелёный	MUX	F	3	Розовый/Белый
	Journey	09-10	5	Белый/Голубой	A	6	Белый/Коричневый	A	Фиолетовый	C	Белый/Фиолетовый	(+)	H	3	Розовый/Белый
	Magnum	08	5	Белый/Чёрный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый	B	Белый/Коричневый	MUX	F	3	Розовый/Белый
	RAM 1500	09-12	5	Белый/Светлозелёный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый/Серый	C	Белый	MUX	F	3	Розовый/Белый
	RAM 2500	10-12	5	Белый/Светлозелёный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый/Серый	C	Белый	MUX	F	3	Розовый/Белый
	RAM 3500	10-12	5	Белый/Светлозелёный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый/Серый	C	Белый	MUX	F	3	Розовый/Белый
JEEP	Commander	08-10	5	Белый/Светлозелёный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый	D	-	(-)	G	3	Розовый/Белый
	Grand Cherokee	08-13	5	Белый/Светлозелёный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый	D	-	(-)	G	3	Розовый/Белый
RAM	C/V	10	5	Белый/Голубой	A	6	Белый/Коричневый	A	Фиолетовый	C	Белый/Коричневый	MUX	F	3	Розовый/Белый
	C/V	10-13	5	Белый/Голубой	A	6	Белый/Коричневый	A	Фиолетовый	C	Белый/Зелёный	MUX	F	3	Розовый/Белый
	1500	10-12	5	Белый/Светлозелёный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый/Серый	C	Белый	MUX	F	3	Розовый/Белый
	2500	10-12	5	Белый/Светлозелёный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый/Серый	C	Белый	MUX	F	3	Розовый/Белый
	3500	10-12	5	Белый/Светлозелёный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый/Серый	C	Белый	MUX	F	3	Розовый/Белый
VW	Routan	09-12	5	Белый/Голубой	A	6	Белый/Коричневый	A	Фиолетовый	C	Белый/Коричневый	MUX	F	3	Розовый/Белый

Место расположение подключений: A- на 12-ти контактном разъеме замка зажигания, B - черный разъем в кик-панели водителя, C - Кикпанель водительская сторона, D - Левая дверь, E - На переключателе или кикпанель водителя, F- На переключателе, G - На контакте 1 реле 7 IPM, H -Кикпанель пассажирская сторона.

ТИП 1 - СХЕМА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 1

Внимание, при подключении по шине данных (DATA) указанные провода подключать не требуется
При подключении по шине DATA
Только при двухстороннем подключении по шине DATA

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПО DATA ИЛИ СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

МОДУЛЬ

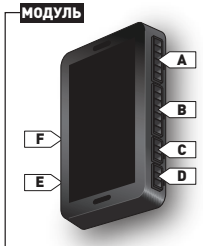

СМОТРИТЕ СХЕМУ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ И ПОДКЛЮЧАЙТЕ ВСЕ РАЗЪЕМЫ СОГЛАСНО БУКВАМ НА СХЕМЕ

ВНИМАНИЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННЫЙ ВЫХОД НА МАШИНАХ С MUX PARKING LIGHT CONTROL

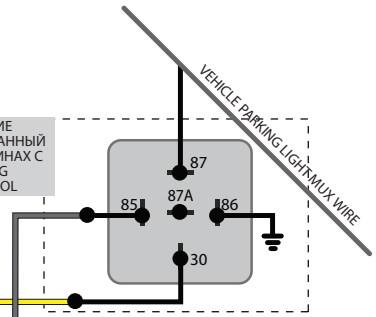

ЕСЛИ ВАШ МОДУЛЬ ИМЕЕТ HARDWARE ВЕРСИИ 1,23 ИЛИ НОВЕЕ, ВЫ МОЖЕТЕ НЕ ПРИМЕНЯТЬ РЕЛЕ И ПОДКЛЮЧИТЬ ЖЕЛТЫЙ ПРОВОД НАПРЯМУЮ К АВТОМОБИЛЮ

ПРОВОД СТАТУСА ТОРМОЗА ФУНКЦИОНИРУЕТ, ТОЛЬКО КОГДА ЕСТЬ ПИТАНИЕ НА ЗАЖИГАНИИ

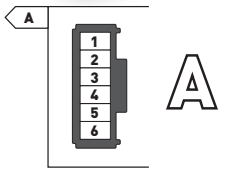

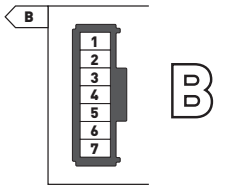





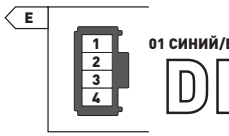

01 ЖЕЛТЫЙ – ПАРКОВОЧНЫЕ ОГНИ (-) ВЫХОД
02 ЖЕЛТЫЙ/КРАСНЫЙ - СТАТУС БАГАЖНИКА (-) ВЫХОД
03 ЖЕЛТЫЙ/ЧЕРНЫЙ - СТАТУС ДВЕРИ (-) ВЫХОД

01 СИНИЙ/БЕЛЫЙ - GWR (-) ВХОД

01 ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ - ЗАБЛОКИРОВАТЬ/ВКЛ. (-) ВХОД
02 СИНИЙ/ЧЕРНЫЙ - РАЗБЛОКИРОВАТЬ/ВЫКЛ. (-) ВХОД
03 КРАСНЫЙ/БЕЛЫЙ - БАГАЖНИК (-) ВХОД
04 КОРИЧНЕВЫЙ - ТОЛЬКО СНЯТИЕ С ОХРАНЫ - (-) ВХОД
05 ФИОЛЕТОВЫЙ/ЖЕЛТЫЙ - ЛЕВАЯ СДВ. ДВЕРЬ (-) ВХОД
06 ФИОЛЕТОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ - ПРАВАЯ СДВ. ДВЕРЬ (-) ВХОД
07 БЕЛЫЙ - ПАРКОВОЧНЫЕ ОГНИ (+) ВХОД
08 ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ - СТАРТЕР (+) ВХОД
09 ЗЕЛЕНЫЙ - СТАТУС ЭЛ. ТОРМОЗА (-) ВЫХОД
10 ФИОЛЕТОВЫЙ/БЕЛЫЙ ТАХО (AC) - ВЫХОД

СИГНАЛИЗАЦИЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ

F
РОЗОВЫЙ - ЗАЖИГАНИЕ (+) ВЫХОД
ЧЁРНЫЙ - МАССА (-) ВХОД
СТАТУС ЭЛ. ТОРМОЗА (-) ВХОД
СТАТУС ЭЛ. ТОРМОЗА (-) ВХОД
ПАРКОВОЧНЫЕ ОГНИ (+) ВЫХОД
СТАТУС БАГАЖНИКА (-) ВХОД
СТАТУС ДВЕРИ (-) ВХОД
GWR (-) ВЫХОД
ЗАБЛОКИРОВАТЬ/ВКЛ (-) ВЫХОД
РАЗБЛОКИРОВАТЬ/ВЫКЛ. (-) ВЫХОД
БАГАЖНИК (-) ВЫХОД
ТОЛЬКО СНЯТИЕ С ОХРАНЫ (-) ВЫХОД
ЛЕВ. СДВ. ДВЕРЬ (-) ВЫХОД
ПРАВ. СДВ. ДВЕРЬ (-) ВЫХОД
ПАРКОВОЧНЫЕ ОГНИ (+) ВЫХОД
СТАРТЕР (+) ВЫХОД
СТАТУС ЭЛ. ТОРМОЗА (-) ВХОД
ТАХО (AC) (+) ВХОД
ПЕРЕПОСТАНОВКА (-) ВЫХОД

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРЕБУЕТСЯ ТОЛЬКО ЕСЛИ НУЖНО ЭМУЛИРОВАТЬ ОТКРЫТИЕ ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРОВ ПОСЛЕ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ

ПИН ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ (-)

ADS-HRN CHTIP ASSEMBLY — ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

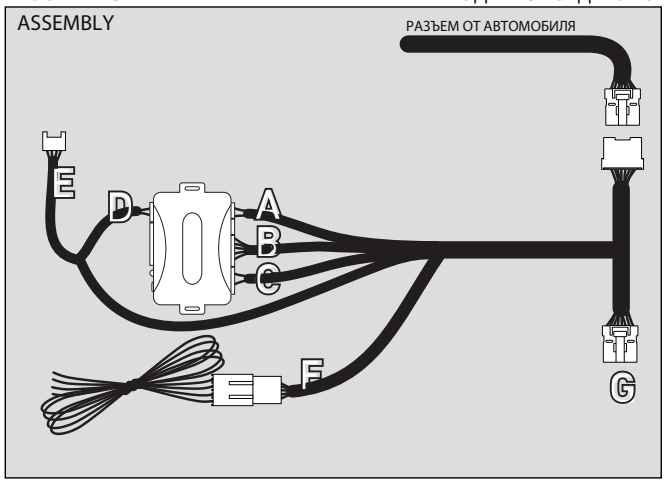

ИЛИ

ADS-HRN CH4 ASSEMBLY — ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

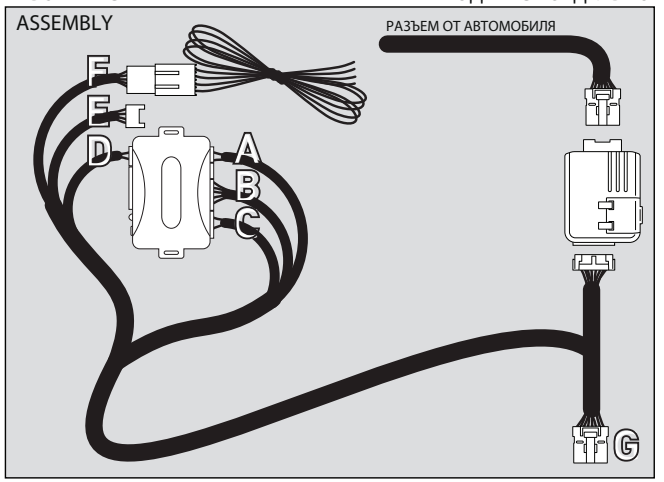

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРАСНО-БЕЛЫЙ ПРОВОД, ЕСЛИ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ЗАПИТАТЬ ПЛЮСОВОЙ ПРОВОД ПАРКОВОЧНЫХ ОГНЕЙ

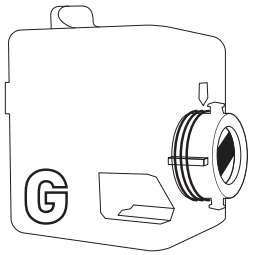

ТИП 2 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ 1 ИЗ 1

			CAN HIGH			CAN LOW			Передняя левая дверь		Габаритные огни			Зажигание	
МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	Позиция	Цвет провода	Место расположения	Позиция	Цвет провода	Место расположения	Цвет провода	Место расположения	Цвет провода	Полярность	Место расположения	Позиция	Цвет провода
CHRYSLER	300	08-10	5	Белый/Чёрный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый	B	Белый/Коричневый	MUX	E	3	Розовый/Белый
	300 Limited	08-10	5	Белый/Чёрный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый	B	Белый/Коричневый	MUX	E	3	Розовый/Белый
	300c	08-10	5	Белый/Чёрный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый	B	Белый/Коричневый	MUX	E	3	Розовый/Белый
	300c SRT8	08-10	5	Белый/Чёрный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый	B	Белый/Коричневый	MUX	E	3	Розовый/Белый
	Town & Coun-	08-13	5	Белый/Голубой	A	6	Белый/Коричневый	A	Фиолетовый	C	Белый/Коричневый	MUX	F	3	Розовый/Белый
	Town & Coun-	11-13	5	Белый/Голубой	A	6	Белый/Коричневый	A	Фиолетовый	C	Белый/Зелёный	MUX	F	3	Розовый/Белый
DODGE	Caravan	08-10	5	Белый/Голубой	A	6	Белый/Коричневый	A	Фиолетовый	C	Белый/Коричневый	MUX	F	3	Розовый/Белый
	Challenger SXT	08-13	5	Белый/Чёрный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый	C	Белый/Коричневый	MUX	F	3	Розовый/Белый
	Challenger R/T	08-13	5	Белый/Чёрный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый	C	Белый/Коричневый	MUX	F	3	Розовый/Белый
	Challenger	08-13	5	Белый/Чёрный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый	C	Белый/Коричневый	MUX	F	3	Розовый/Белый
	Charger SE	08-10	5	Белый/Чёрный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый	B	Белый/Коричневый	MUX	E	3	Розовый/Белый
	Charger R/T	08-10	5	Белый/Чёрный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый	B	Белый/Коричневый	MUX	E	3	Розовый/Белый
	Charger SRT8	08-10	5	Белый/Чёрный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый	B	Белый/Коричневый	MUX	E	3	Розовый/Белый
	Durango	11-13	5	Белый/Светлозелёный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый/Серый	C	Белый	MUX	F	3	Розовый/Белый
	Grand Caravan	08-10	5	Белый/Голубой	A	6	Белый/Коричневый	A	Фиолетовый	C	Белый/Коричневый	MUX	F	3	Розовый/Белый
	Grand Caravan	11-13	5	Белый/Голубой	A	6	Белый/Коричневый	A	Фиолетовый	C	Белый/Зелёный	MUX	F	3	Розовый/Белый
	Journey	09-10	5	Белый/Голубой	A	6	Белый/Коричневый	A	Фиолетовый	C	Белый/Фиолетовый	(+)	H	3	Розовый/Белый
	Magnum	08	5	Белый/Чёрный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый	B	Белый/Коричневый	MUX	F	3	Розовый/Белый
	RAM 1500	09-12	5	Белый/Светлозелёный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый/Серый	C	Белый	MUX	F	3	Розовый/Белый
	RAM 2500	10-12	5	Белый/Светлозелёный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый/Серый	C	Белый	MUX	F	3	Розовый/Белый
	RAM 3500	10-12	5	Белый/Светлозелёный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый/Серый	C	Белый	MUX	F	3	Розовый/Белый
JEEP	Commander	08-10	5	Белый/Светлозелёный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый	D	-	(-)	G	3	Розовый/Белый
	Grand Chero-	08-13	5	Белый/Светлозелёный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый	D	-	(-)	G	3	Розовый/Белый
RAM	C/V	10	5	Белый/Голубой	A	6	Белый/Коричневый	A	Фиолетовый	C	Белый/Коричневый	MUX	F	3	Розовый/Белый
	C/V	10-13	5	Белый/Голубой	A	6	Белый/Коричневый	A	Фиолетовый	C	Белый/Зелёный	MUX	F	3	Розовый/Белый
	1500	10-12	5	Белый/Светлозелёный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый/Серый	C	Белый	MUX	F	3	Розовый/Белый
	2500	10-12	5	Белый/Светлозелёный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый/Серый	C	Белый	MUX	F	3	Розовый/Белый
	3500	10-12	5	Белый/Светлозелёный	A	6	Белый/Голубой	A	Фиолетовый/Серый	C	Белый	MUX	F	3	Розовый/Белый
VW	Routan	09-12	5	Белый/Голубой	A	6	Белый/Коричневый	A	Фиолетовый	C	Белый/Коричневый	MUX	F	3	Розовый/Белый

Место расположение подключений: A- на 12-ти контактном разъеме замка зажигания, B - черный разъем в кик-панели водителя, C - Кикпанель водительская сторона, D - Левая дверь, E - На переключателе или кикпанель водителя, F- На переключателе, G - На контакте 1 реле 7 IPM, H -Кикпанель пассажирская сторона.

ТИП 2 - СХЕМА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 1

Внимание, при подключении по шине данных (DATA) указанные провода подключать не требуется
При подключении по шине DATA
Только при двухстороннем подключении по шине DATA

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПО DATA ИЛИ СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННЫЙ ВЫХОД НА МАШИНАХ С MUX PARKING LIGHT CONTROL

ПРОВОД СТАТУСА ТОРМОЗА ФУНКЦИОНИРУЕТ, ТОЛЬКО КОГДА ЕСТЬ ПИТАНИЕ НА ЗАЖИГАНИИ

ЕСЛИ ВАШ МОДУЛЬ ВЕРСИИ 1.23 ИЛИ НОВЕЕ, ВЫ МОЖЕТЕ НЕ ПРИМЕНЯТЬ РЕЛЕ И ПОДКЛЮЧИТЬ ЖЕЛТЫЙ ПРОВОД НАПРЯМУЮ К АВТОМОБИЛЮ

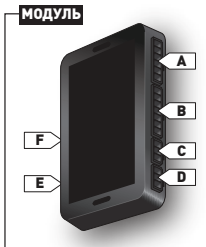

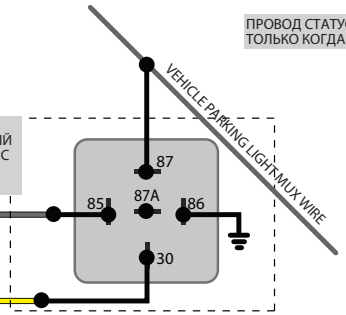

A
1 2 3 4 5 6
01 СЕРЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
02 СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ- ЗАЖИГАНИЕ (+) ВХОД СО СТОРОНЫ КЛЮЧА
03 ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
04 ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ (НП)
05 СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
06 СИНИЙ/КРАСНЫЙ (НП)

B
1 2 3 4 5 6 7
01 РОЗОВЫЙ - ЗАЖИГАНИЕ (+) ВХОД
02 РОЗОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ (НП)
03 ОРАНЖЕВЫЙ - СТАТУС ТОРМОЗА (+) ВЫХОД
04 ОРАНЖЕВЫЙ/БЕЛЫЙ (НП)
05 ОРАНЖЕВЫЙ/ЧЕРНЫЙ (НП)
06 КОРИЧНЕВЫЙ/ЖЕЛТЫЙ - CANL
07 КОРИЧНЕВЫЙ/КРАСНЫЙ – CANH

C
1 2 3
01 ЖЕЛТЫЙ – ПАРКОВОЧНЫЕ ОГНИ (-) ВЫХОД
02 ЖЕЛТЫЙ/КРАСНЫЙ - СТАТУС БАГАЖНИКА (-) ВЫХОД
03 ЖЕЛТЫЙ/ЧЕРНЫЙ - СТАТУС ДВЕРИ (-) ВЫХОД

D
1 2 3
01 БЕЛЫЙ - ЗАЖИГАНИЕ (+)
02 БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ - ЗАЖИГАНИЕ ОТ РАЗЪЕМА
03 БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ (+)

E
1 2 3 4
01 СИНИЙ/БЕЛЫЙ - GWR (-) ВХОД
02 БЕЛЫЙ (НП)
03 ЧЕРНЫЙ - Масса (-)
04 КРАСНЫЙ - 12В (+)

F
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ - ЗАБЛОКИРОВАТЬ/ВКЛ. (-) ВХОД
02 СИНИЙ/ЧЕРНЫЙ - РАЗБЛОКИРОВАТЬ/ВЫКЛ. (-) ВХОД
03 КРАСНЫЙ/БЕЛЫЙ - БАГАЖНИК (-) ВХОД
04 КОРИЧНЕВЫЙ - ТОЛЬКО СНЯТИЕ С ОХРАНЫ - (-) ВХОД
05 ФИОЛЕТОВЫЙ/ЖЕЛТЫЙ - ЛЕВАЯ СДВ. ДВЕРЬ (-) ВХОД
06 ФИОЛЕТОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ - ПРАВАЯ СДВ. ДВЕРЬ (-) ВХОД
07 БЕЛЫЙ - ПАРКОВОЧНЫЕ ОГНИ (+) ВХОД
08 ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ - СТАРТЕР (+) ВХОД
09 ЗЕЛЕНЫЙ - СТАТУС ЭЛ. ТОРМОЗА (-) ВЫХОД
10 ФИОЛЕТОВЫЙ/БЕЛЫЙ ТАХО (AC) - ВЫХОД

ЗАЖИГАНИЕ РОЗОВЫЙ/БЕЛЫЙ - 03
CANL - 06
CANH - 05

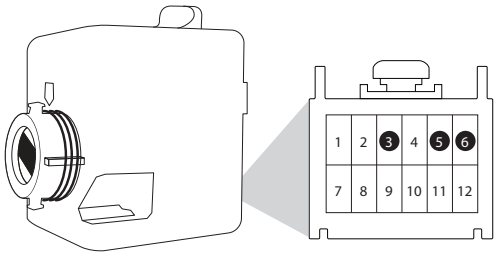

СИГНАЛИЗАЦИЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ
ПАРКОВОЧНЫЕ ОГНИ (+) ВЫХОД
СТАТУС БАГАЖНИКА (-) ВХОД
СТАТУС ДВЕРИ (-) ВХОД
ЗАЖИГАНИЕ 1 (+) ВЫХОД
СТАТУС ТОРМОЗА (+) ВХОД
GWR (-) ВЫХОД
ЧЁРНЫЙ - МАССА (-) ВХОД
12В (+) ВХОД
ЗАБЛОКИРОВАТЬ/ВКЛ (-) ВЫХОД
РАЗБЛОКИРОВАТЬ/ВЫКЛ. (-) ВЫХОД
БАГАЖНИК (-) ВЫХОД
ТОЛЬКО СНЯТИЕ С ОХРАНЫ (-) ВЫХОД
ЛЕВ. СДВ. ДВЕРЬ (-) ВЫХОД
ПРАВ. СДВ. ДВЕРЬ (-) ВЫХОД
ПАРКОВОЧНЫЕ ОГНИ (+) ВЫХОД
СТАРТЕР (+) ВЫХОД
СТАТУС ЭЛ. ТОРМОЗА (-) ВХОД
ТАХО (AC) (+) ВХОД
ПЕРЕПОСТАНОВКА (-) ВЫХОД

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРЕБУЕТСЯ ТОЛЬКО ЕСЛИ НУЖНО ЭМУЛИРОВАТЬ ОТКРЫТИЕ ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРОВ ПОСЛЕ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ

ПИН ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ (-)

WARNING
REMOTE STARTER START OUTPUT MUST BE EXTENDED TO ITS MAXIMUM WHEN USING TACHLESS MODE (CRANK TIME: AT LEAST 2.5 SECONDS) OR USE TACH CONNECTION INSTEAD

WARNING
FOR SECURE TAKE OVER, CONNECT THE BRAKE STATUS WIRE TO THE REMOTE STARTER.

DO NOT CONNECT TO THE VEHICLE BRAKE WIRE, IT VOIDS THE SECURE TAKE OVER FEATURE.

THE BRAKE STATUS WIRE IS FUNCTIONAL ONLY WHEN THE IGNITION IS POWERED.

ПРОЦЕДУРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ - 1 ИЗ 1
АВТОМОБИЛИ С ОБЫЧНЫМ КЛЮЧЕМ

01
ЗАКРОЙТЕ ВОДИТЕЛЬСКУЮ ДВЕРЬ АВТОМОБИЛЯ

02
СНОВА ОТКРОЙТЕ ВОДИТЕЛЬСКУЮ ДВЕРЬ, ЧТО БЫ CAN-ШИНА ПРОСНУЛАСЬ

03
ВСТАВЬТЕ КЛЮЧ В ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

04 

ПОВЕРНИТЕ КЛЮЧ В ПОЛОЖЕНИЕ **ON**

05 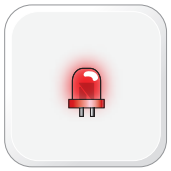
ИНДИКАТОР БУДЕТ ПОСТОЯННЫМ **КРАСНЫМ**

06
ПОДОЖДИТЕ ИНДИКАТОР В ТЕЧЕНИИ **5 СЕКУНД** СТАНЕТ БЫСТРО МИГАТЬ ЗЕЛЕНЫМ

07 

ПОВЕРНИТЕ КЛЮЧ В ПОЛОЖЕНИЕ **OFF**

08 
ВЫТАЩИТЕ КЛЮЧ ИЗ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ

09
НАЖМИТЕ КНОПКУ ОТКРЫТИЯ ЗАМКА НА ШТАТНОМ КЛЮЧЕ

ЕСЛИ АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛЮЧ НЕ ИМЕЕТ ДАННОЙ КНОПКИ ТО НАЖМИТЕ НА КНОПКУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА МОДУЛЕ

10
ПОДОЖДИТЕ , ИНДИКАТОР СТАНЕТ ПОСТОЯННО ЗЕЛЕНЫМ НА 2 СЕКУНДЫ.

11
ПРОЦЕДУРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ЗАВЕРШЕНА!

ПРОЦЕДУРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ - 1 ИЗ 1
АВТОМОБИЛИ С КНОПКОЙ “СТАРТ”

01

ЗАКРОЙТЕ И ОТКРОЙТЕ ВОДИТЕЛЬСКУЮ ДВЕРЬ ЧТО БЫ CAN-ШИНА ПРОСНУЛАСЬ

02

НАЖМИТЕ ДВАЖДЫ КНОПКУ “СТАРТ” ДО ПОЛОЖЕНИЯ ON

НЕ НАЖИМАЙТЕ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА

03

ИНДИКАТОР ЗАГОРИТСЯ ПОСТОЯННО КРАСНЫМ.

04

ЧЕРЕЗ 5 СЕКУНД, ИНДИКАТОР БЫСТРО ЗАМИГАЕТ ЗЕЛЕНЫМ

05

НАЖМИТЕ КНОПКУ “СТАРТ” ОДИН РАЗ ДО ПОЛОЖЕНИЯ OFF

06

НАЖМИТЕ КНОПКУ “UNLOCK” ОДИН РАЗ НА ШТАТНОМ БРЕЛКЕ

07

ПОДОЖДИТЕ, ИНДИКАТОР СТАНЕТ ПОСТОЯННО ЗЕЛЕНЫМ НА **2 СЕКУНДЫ.**

08

ПРОЦЕДУРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ЗАВЕРШЕНА

Automotive Data Solutions Inc. © 2012

ДИАГНОСТИКА МОДУЛЯ - 1 ИЗ 1

A 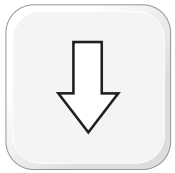

ВО ВРЕМЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

A1

Индикатор мигает КРАСНЫМ: Отсутсвующая/неправильная информация от прошивки или автомобиля.

A2

Индикатор постояннно КРАСНЫЙ: Модуль ожидает больше информации об авомобиле.

A3

Индикатор мигает ЗЕЛЕНЫМ: Требуются дополнительные шаги для завершения программирования.

A4

Индикатор постоянно ЗЕЛЕНЫЙ затем ПОГАС: Модуль правильно запрограммирован.

A5

Индикатор ВЫКЛЮЧЕН: Не в работе или уже запрограммирован.

B 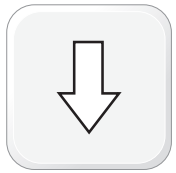

ВО ВРЕМЯ ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА

B1

Индикатор мигает КРАСНЫМ: Модуль неправильно запрограммирован.

B2 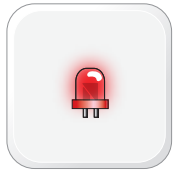

Индикатор постояннно КРАСНЫЙ: Модуль неправильно запрограммирован.

B3

Индикатор мигает ЗЕЛЕНЫМ: Модуль правильно запрограммирован и готов к работе.

B4

Индикатор постоянно ЗЕЛЕНЫЙ затем ПОГАС: В процессе сброса.

B5

Индикатор ВЫКЛЮЧЕН: Неправильный статус GWR от модуля дистанционного запуска.

C 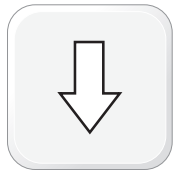

С ВЫКЛЮЧЕННЫМ ЗАЖИГАНИЕМ

C1

Индикатор мигает КРАСНЫМ: Модуль неправильно подсоединен или запрограммирован.

C2 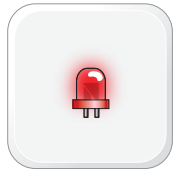

Индикатор постояннно КРАСНЫЙ: Модуль не запрограммирован, ожидается больше информации об автомобиле.

C3

Индикатор мигает ЗЕЛЕНЫМ: Неправильный статус GWR от модуля дистанционного запуска.

C4

Индикатор постоянно ЗЕЛЕНЫЙ затем ПОГАС: В процессе сброса.

C5

Индикатор ВЫКЛЮЧЕН: Модуль в покое и готов к этапам дистанционного запуска.

Automotive Data Solutions Inc. © 2012

СБРОС ДАННЫХ МОДУЛЯ - 1 ИЗ 1

01 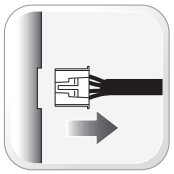

ОТСОЕДИНИТЕ ВСЕ РАЗЪЕМЫ ОТ МОДУЛЯ, КРОМЕ ЧЕРНОГО 4-PIN РАЗЪЕМА.

02 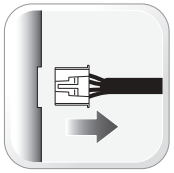

ОТСОЕДИНИТЕ ЧЕРНЫЙ 4-PIN РАЗЪЕМ

03

НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4-PIN РАЗЪЕМА

04

ПОДОЖДИТЕ ИНДИКАТОР ЗАМИГАЕТ КРАСНЫМ. ОТПУСТИТЕ КНОПКУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

05

ИНДИКАТОР СТАНЕТ КРАСНЫМ НА 2 СЕКУНДЫ

06

СБРОС ДАННЫХ МОДУЛЯ ЗАВЕРШЕН

07 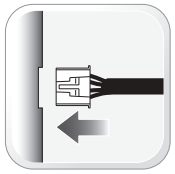

ПОДКЛЮЧИТЕ ВСЕ РАЗЪЕМЫ ЕЩЕ РАЗ

08

ПОВТОРИТЕ ПРОЦЕДУРУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

09

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ “CHECK ENGINE” ИЛИ КОДА DTC

Automotive Data Solutions Inc. © 2012