



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ SIB(KEY)-HK3-RU

ПРОШИВКА
SIB(KEY)-HK3-RU

УСТРОЙСТВО
START-IB

НОМЕР ДОКУМЕНТА
29924

ДАТА РЕВИЗИИ
20160901



ВНИМАНИЕ

Изготовитель не несет ответственности за любые электрические повреждения в результате неправильной установки данного продукта, будь то повреждение самого транспортного средства или установленного устройства. Это устройство должно быть установлено квалифицированным специалистом. Это руководство было написано для техников имеющих надлежащую подготовку, определенный уровень профессионализма и знаний. Пожалуйста, изучите руководство по установке, прежде чем начинать работу.



ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ


- 1- Подключите модуль к компьютеру
- 2- Авторизуйтесь на сайте своей учетной записью Weblink
- 3- Загрузите прошивку в модуль (модули поставляются без прошивки)
- 4- Используйте необходимые аксессуары (аксессуары поставляются отдельно)

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ТИП УСТАНОВКИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
				ОБХОД ШТАТНОГО ИММОБИЛАЙЗЕРА	
HYUNDAI	CRETA с кнопкой запуска (PTS) и со стандартным ключом (STD)	2016-17	38	•	
	ELANTRA с кнопкой запуска (PTS)	2012-16	05	•	
	EQUUS с кнопкой запуска (PTS)	2010-15	14	•	
	GENESIS COUPE с кнопкой запуска (PTS)	2009-13	20	•	
	GENESIS с кнопкой запуска (PTS)	2014-15	32	•	
	GRANDEUR с кнопкой запуска (PTS)	2012-15	31	•	
	i30 с кнопкой запуска (PTS)	2013-16	04	•	
	i30 со стандартным ключом(STD)	2014-16	04	•	
	i40 с кнопкой запуска (PTS)	2012-13	06	•	
	i40 с кнопкой запуска (PTS)	2014-15	30	•	
	i40 со стандартным ключом(STD)	2014-15	29	•	
	ix35/TUCSON с кнопкой запуска (PTS)	2010-15	02	•	
	SANTA FE с кнопкой запуска (PTS)	2011-12	03	•	
	SANTA FE с кнопкой запуска (PTS)	2013-15	10	•	
	SANTA FE со стандартным ключом(STD)	2013-15	10	•	
	SANTA FE с кнопкой запуска (PTS)	2015-16	35	•	
	SOLARIS с кнопкой запуска (PTS)	2011-16	01	•	
	SOLARIS со стандартным ключом(STD)	2015.11-16	01	•	
	SONATA/i45 с кнопкой запуска (PTS)	2011-15	08	•	
	VELOSTER с кнопкой запуска (PTS)	2011-15	13	•	
KIA	TUCSON с кнопкой запуска (PTS)	2016	34	•	
	TUCSON со стандартным ключом(STD)	2016	34	•	
	CEE'D с кнопкой запуска (PTS)	2013-16	15	•	
	CEE'D со стандартным ключом(STD)	2013-16	15	•	
	CERATO с кнопкой запуска (PTS)	2009-13	17	•	
	CERATO с кнопкой запуска (PTS)	2013-16	18	•	
	CERATO со стандартным ключом(STD)	2013-16	18	•	
	MOHAVE с кнопкой запуска (PTS)	2009-12	26	•	


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ТИП УСТАНОВКИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
				ОБХОД ШТАТНОГО ИММОБИЛАЙЗЕРА	
KIA	MOHAVE с кнопкой запуска (PTS)	2013-16	11	*	
	OPTIMA с кнопкой запуска (PTS)	2011-13	19	*	
	OPTIMA с кнопкой запуска (PTS)	2014-15	28	*	
	OPTIMA с кнопкой запуска (PTS) и стандартным ключом (STD)	2016	36	*	
	PICANTO со стандартным ключом(STD)	2012-16	07	*	
	PICANTO с кнопкой запуска (PTS)	2012-16	07	*	
	QUORIS с кнопкой запуска (PTS)	2013-16	24	*	
	RIO с кнопкой запуска (PTS)	2011-16	21	*	
	RIO со стандартным ключом(STD)	2016	21	*	
	SORENTO с кнопкой запуска (PTS)	2010-12	25	*	
	SORENTO с кнопкой запуска (PTS)	2013-14	22	*	
	SORENTO с кнопкой запуска (PTS)	2015-16	33	*	
	SOUL с кнопкой запуска (PTS)	2011-13	23	*	
	SOUL с кнопкой запуска (PTS)	2014-16	16	*	
	SPORTAGE с кнопкой запуска (PTS)	2011-15	09	*	
	SPORTAGE с кнопкой запуска (PTS) и стандартным ключом (STD)	2016	37	*	
	VENGA с кнопкой запуска (PTS)	2010-16	12	*	

СОСТАВ УПАКОВКИ

МОДУЛЬ

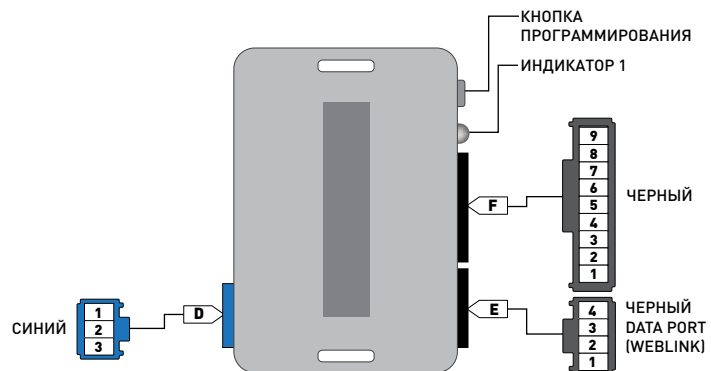

4 PIN ЧЕРНЫЙ РАЗЪЕМ

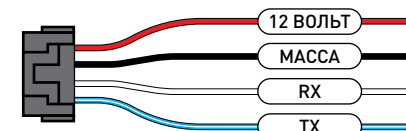

4 PIN ЧЕРНЫЙ РАЗЪЕМ




9 PIN ЧЕРНЫЙ РАЗЪЕМ




3 PIN СИНИЙ РАЗЪЕМ



ПРИМЕР СОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ МОДУЛЯ С КАБЕЛЕМ AUX ИЗ КОМПЛЕКТА PANDORA ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛУ "IDATALINK 2-WAY".

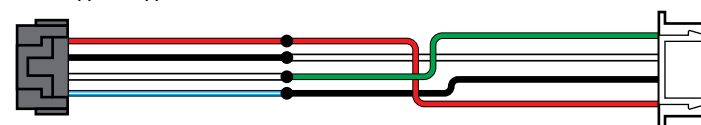

ПРОГРАММАТОР "WEBLINK" ИЛИ "WEBLINK MINI" (ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ПРОШИВКИ МОДУЛЯ, ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

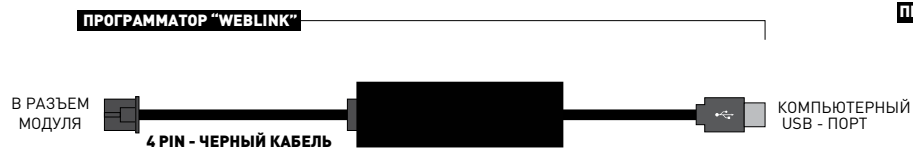

ПРОГРАММАТОР "WEBLINK MINI"




СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ "DATA" (Idatalink 2-WAY) (ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

ТИП 1. Соединительный кабель Pandora




ТИП 2. Соединительный кабель для других сигнализаций. Также применяется в качестве ремонтного для программаторов Weblink.

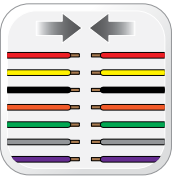


- 01  ПОДСОЕДИНИТЕ ВСЕ ПРОВОДА СОГЛАСНО СХЕМЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ПРИГОТОВЬТЕСЬ К ПРОЦЕДУРЕ ОБУЧЕНИЯ МОДУЛЯ
- 02  ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОШИВКИ SCA(ALL)-XX-IDL ПРИ ПОДАЧЕ ПИТАНИЯ НА МОДУЛЬ, ИНДИКАТОР МИГАЕТ **ОДНОКРАТНЫМИ** ВСПЫШКАМИ ЗЕЛЕННОГО ЦВЕТА, ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО МОДУЛЬ ЗАПРОГРАММИРОВАН ДЛЯ ЗАПУСКА ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ С УПРАВЛЕНИЕМ ПО ЦИФРОВОМУ ПРОТОКОЛУ **"2-WAY DATA"**
- 03  ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ **"ПО АНАЛОГУ" (HARDWIRED)**, КОРОТКИМ ОДНОКРАТНЫМ НАЖАТИЕМ КНОПКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПЕРЕКЛЮЧИТЕ МОДУЛЬ В ЭТОТ РЕЖИМ. ИНДИКАТОР БУДЕТ МИГАТЬ **ДВОЙНЫМИ** ВСПЫШКАМИ ЗЕЛЕННОГО ЦВЕТА. ОДНОКРАТНЫМИ НАЖАТИЯМИ МОЖНО ПЕРЕКЛЮЧАТЬ РЕЖИМЫ IDL->HWD->IDL ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РЕЖИМА.
- 04  ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВЫБРАННОГО РЕЖИМА, НАЖМИТЕ КНОПКУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА 3-4 СЕКУНДЫ, ПОКА ИНДИКАТОР НЕ ЗАГОРИТСЯ ЗЕЛЕНЫМ
- 05  ПОСЛЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РЕЖИМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕХОДИТЕ К ПРОЦЕДУРЕ ОБУЧЕНИЯ МОДУЛЯ НА АВТОМОБИЛЕ.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОШИВКИ "2-WAY DATA" SCA(ALL)-XX-IDL, УБЕДИТЕСЬ ЧТО ВАША СИГНАЛИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗАЩИЩЕННЫЙ **ЦИФРОВОЙ ПРОТОКОЛ ОБМЕНА ДАННЫМИ IDATALINK!!!**
ДЛЯ БОЛЕЕ ТОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБРАТИТЕСЬ В СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ ИЛИ СЛУЖБУ ТЕХПОДДЕРЖКИ IDATALINK ПО БЕСПЛАТНОМУ ТЕЛЕФОНУ **8-800-333-02-82**


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ ПРОВОДА	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ ПРОВОДА	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП				
HYUNDAI	SOLARIS с кнопкой запуска(PTS)	2011-16	Данные иммобилайзера	EM11	Черный	21 pin	11	Синий/Черный	Цифровые данные	PDM, со стороны водителя
			Зажигание 1	I/P-B	Белый	54 pin	25	Розовый	(+)	PDM, со стороны водителя
			Зажигание 2	I/P-B	Белый	54 pin	01	Оранжевый	(+)	PDM, со стороны водителя
			Аксессуары	I/P-B	Белый	54 pin	31	Желтый	(+)	PDM, со стороны водителя
			Стартер	I/P-A	Белый	21 pin	03	Розовый или Желт.	(+)	PDM, со стороны водителя
	SOLARIS с обычным ключом	2015.11-16	Данные иммобилайзера	EM11	Черный	21 pin	11	Синий/Черный	Цифровые данные	PDM, со стороны водителя

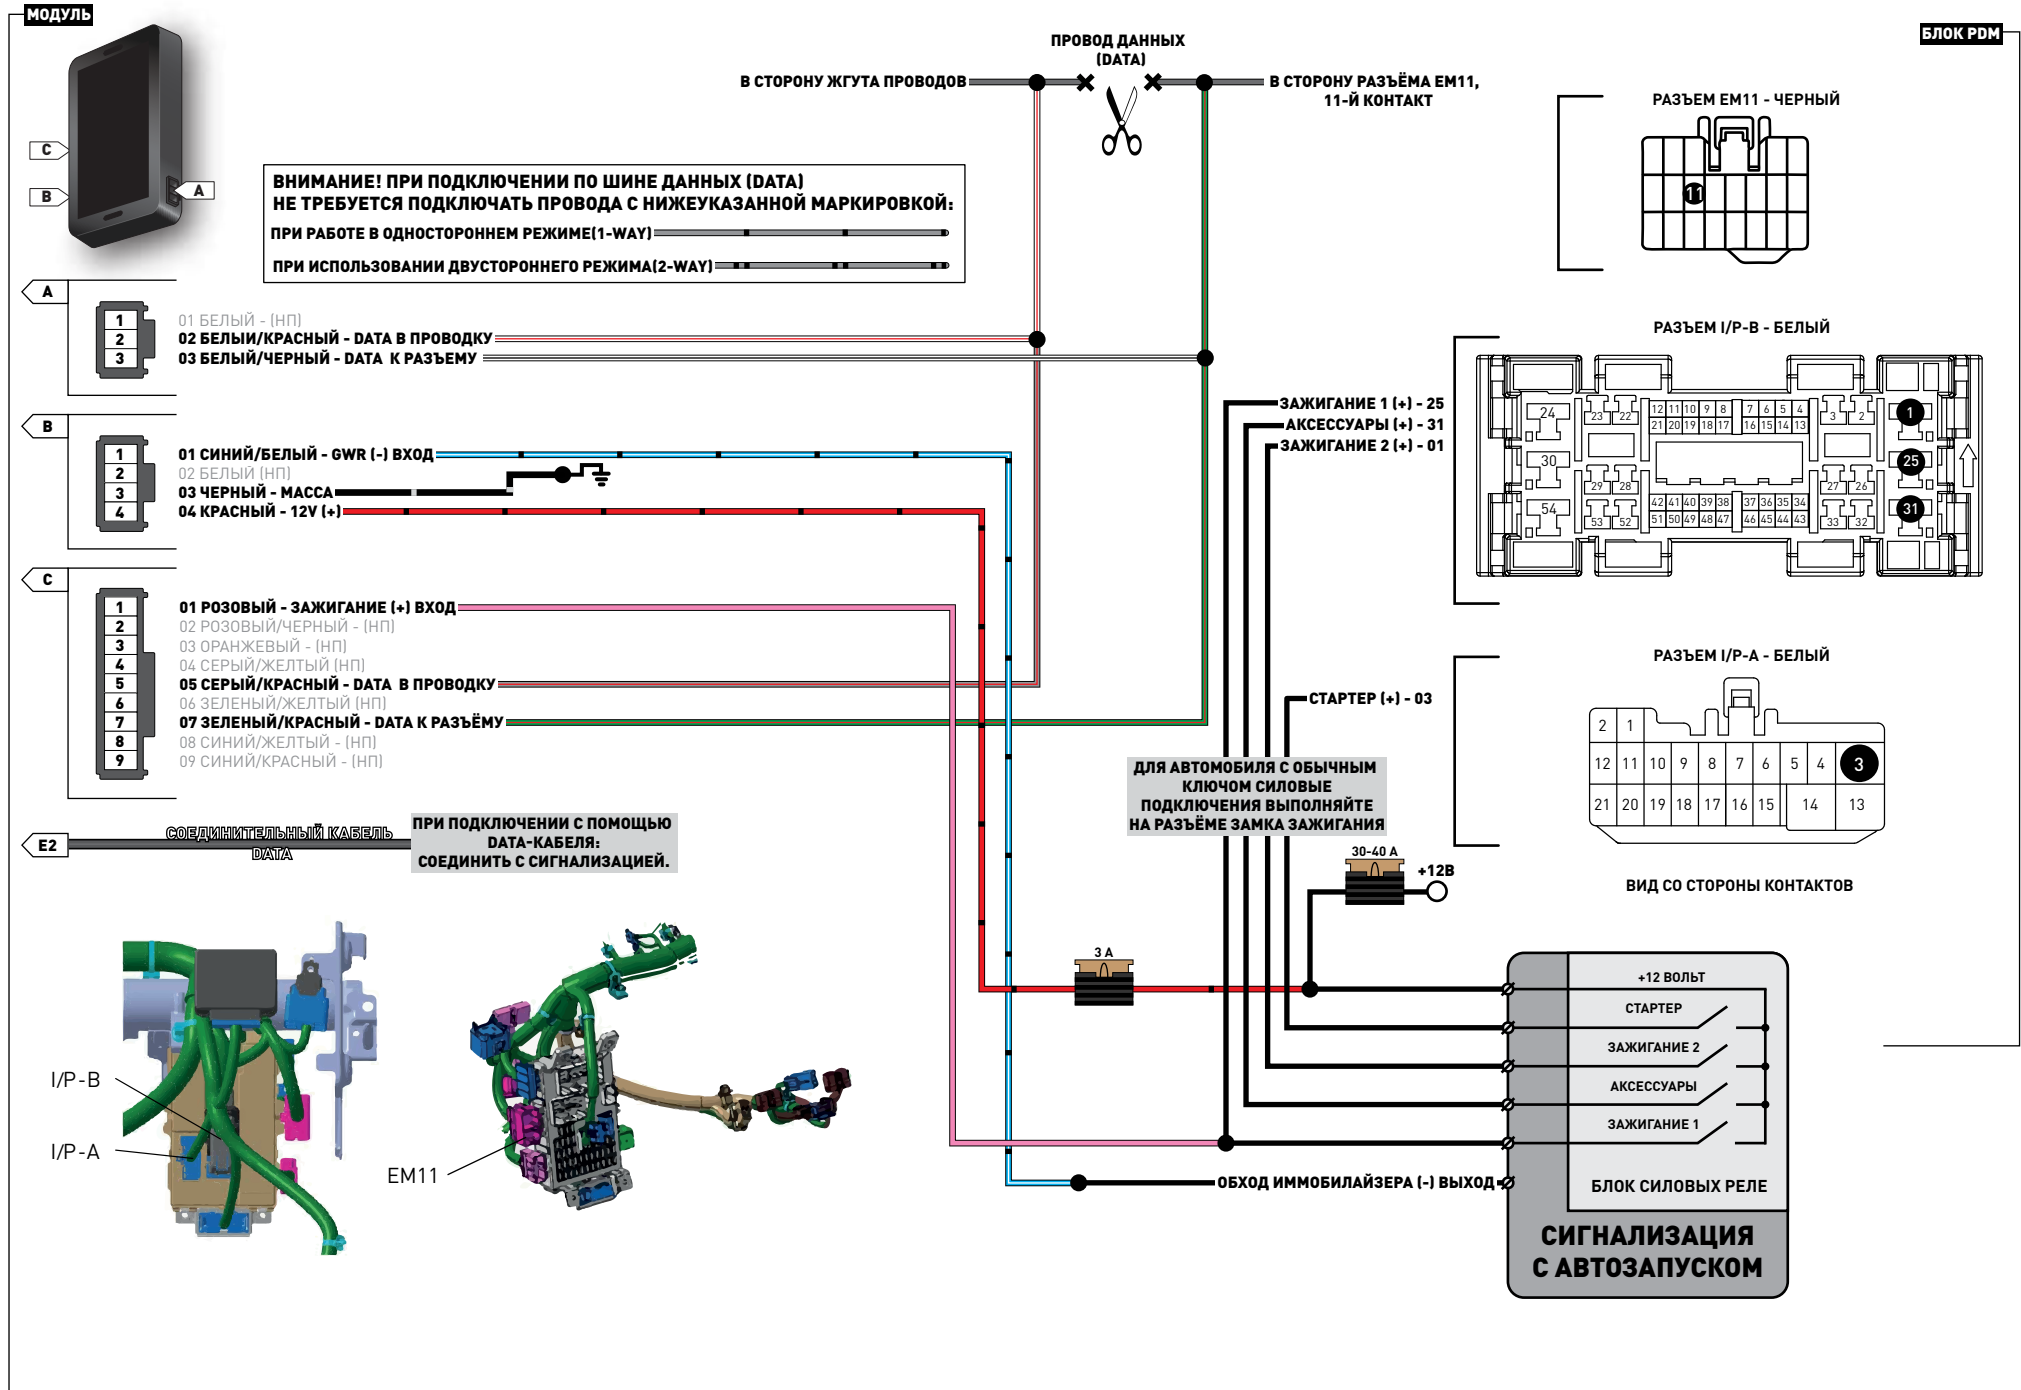


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ ПРОВОДА	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ ПРОВОДА	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
HYUNDAI	ix35/TUCSON PTS (ЧЕХИЯ)	2011-13	Данные иммобилайзера	MC31	Белый	24 pin	19	Синий	(ДАННЫЕ)	Кикпанель со стороны водителя	-
			Зажигание 1	I/P-H	Белый	18 pin	14	Оранжевый	(+)	PDM, со стороны водителя	-
			Зажигание 2	I/P-J	Синий	16 pin	13	Синий	(+)	PDM, со стороны водителя	-
			Аксессуары	I/P-J	Синий	16 pin	11	Желтый	(+)	PDM, со стороны водителя	-
			Стартер	I/P-J	Синий	16 pin	12	Красный	(+)	PDM, со стороны водителя	-
	ix35/TUCSON PTS (КОРЕЯ)	2010-13	Данные иммобилайзера	MC41	Синий	15 pin	01	Синий	(ДАННЫЕ)	Кикпанель со стороны водителя	-
			Зажигание 1	I/P-H	Белый	18 pin	14	Розовый	(+)	PDM, со стороны водителя	-
			Зажигание 2	I/P-J	Белый	16 pin	13	Синий	(+)	PDM, со стороны водителя	-
			Аксессуары	I/P-J	Белый	16 pin	11	Белый	(+)	PDM, со стороны водителя	-
			Стартер	I/P-J	Белый	16 pin	12	Красный	(+)	PDM, со стороны водителя	-
	ix35/TUCSON PTS (ЧЕХИЯ)	2014-15	Данные иммобилайзера	MC31	Белый	24 pin	19	Белый/Оранжевый	(ДАННЫЕ)	Кикпанель со стороны водителя	-
			Зажигание 1	I/P-H	Белый	18 pin	14	Зеленый	(+)	PDM, со стороны водителя	-
			Зажигание 2	I/P-J	Синий	16 pin	13	Синий	(+)	PDM, со стороны водителя	-
			Аксессуары	I/P-J	Синий	16 pin	11	Белый	(+)	PDM, со стороны водителя	-
			Стартер	I/P-J	Синий	16 pin	12	Красный	(+)	PDM, со стороны водителя	-
	ix35/TUCSON PTS (КОРЕЯ)	2014-15	Данные иммобилайзера	MC41	Синий	15 pin	01	Белый/Оранжевый	(ДАННЫЕ)	Кикпанель со стороны водителя	-
			Зажигание 1	I/P-H	Белый	18 pin	14	Розовый	(+)	PDM, со стороны водителя	-
			Зажигание 2	I/P-J	Белый	16 pin	13	Синий	(+)	PDM, со стороны водителя	-
			Аксессуары	I/P-J	Белый	16 pin	11	Белый	(+)	PDM, со стороны водителя	-
			Стартер	I/P-J	Белый	16 pin	12	Красный	(+)	PDM, со стороны водителя	-

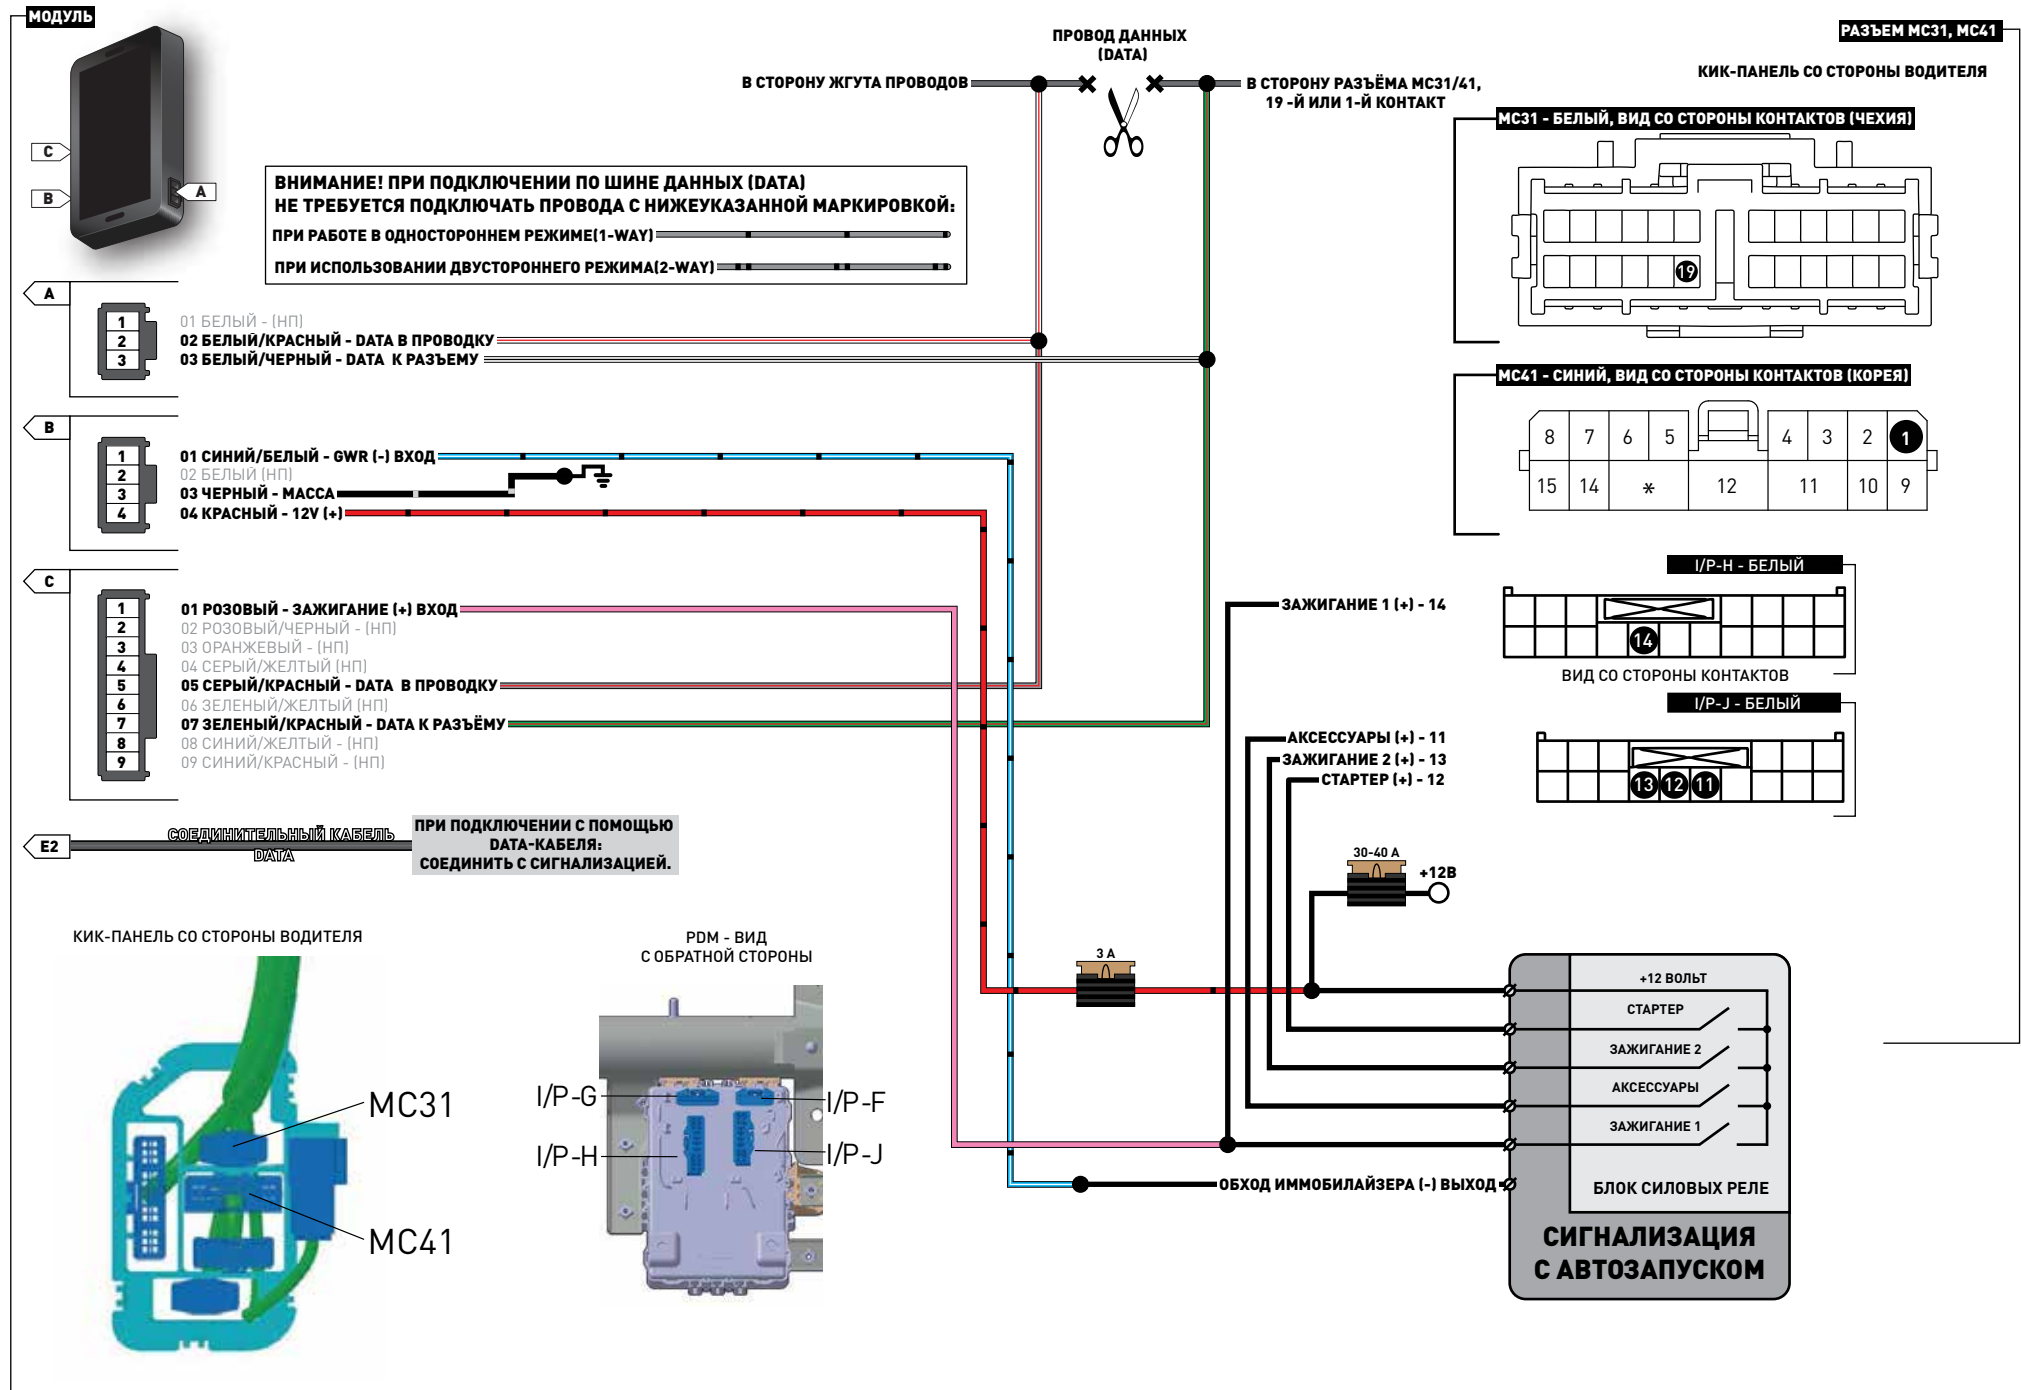


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ ПРОВОДА	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ ПРОВОДА	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
HYUNDAI	SANTA FE PTS	2011-12	Данные иммобилайзера	MC211	Синий	24 pin	19	Белый	(ДАННЫЕ)	Кикпанель со стороны пассажира	-
			Зажигание 1	I/P-M	Белый	16 pin	13	Зеленый	(+)	PDM, со стороны водителя	-
			Зажигание 2	I/P-G	Белый	14 pin	12	Синий	(+)	PDM, со стороны водителя	-
			Аксессуары	I/P-G	Белый	14 pin	11	Синий	(+)	PDM, со стороны водителя	-
			Стартер	I/P-M	Белый	16 pin	10	Зеленый	(+)	PDM, со стороны водителя	-

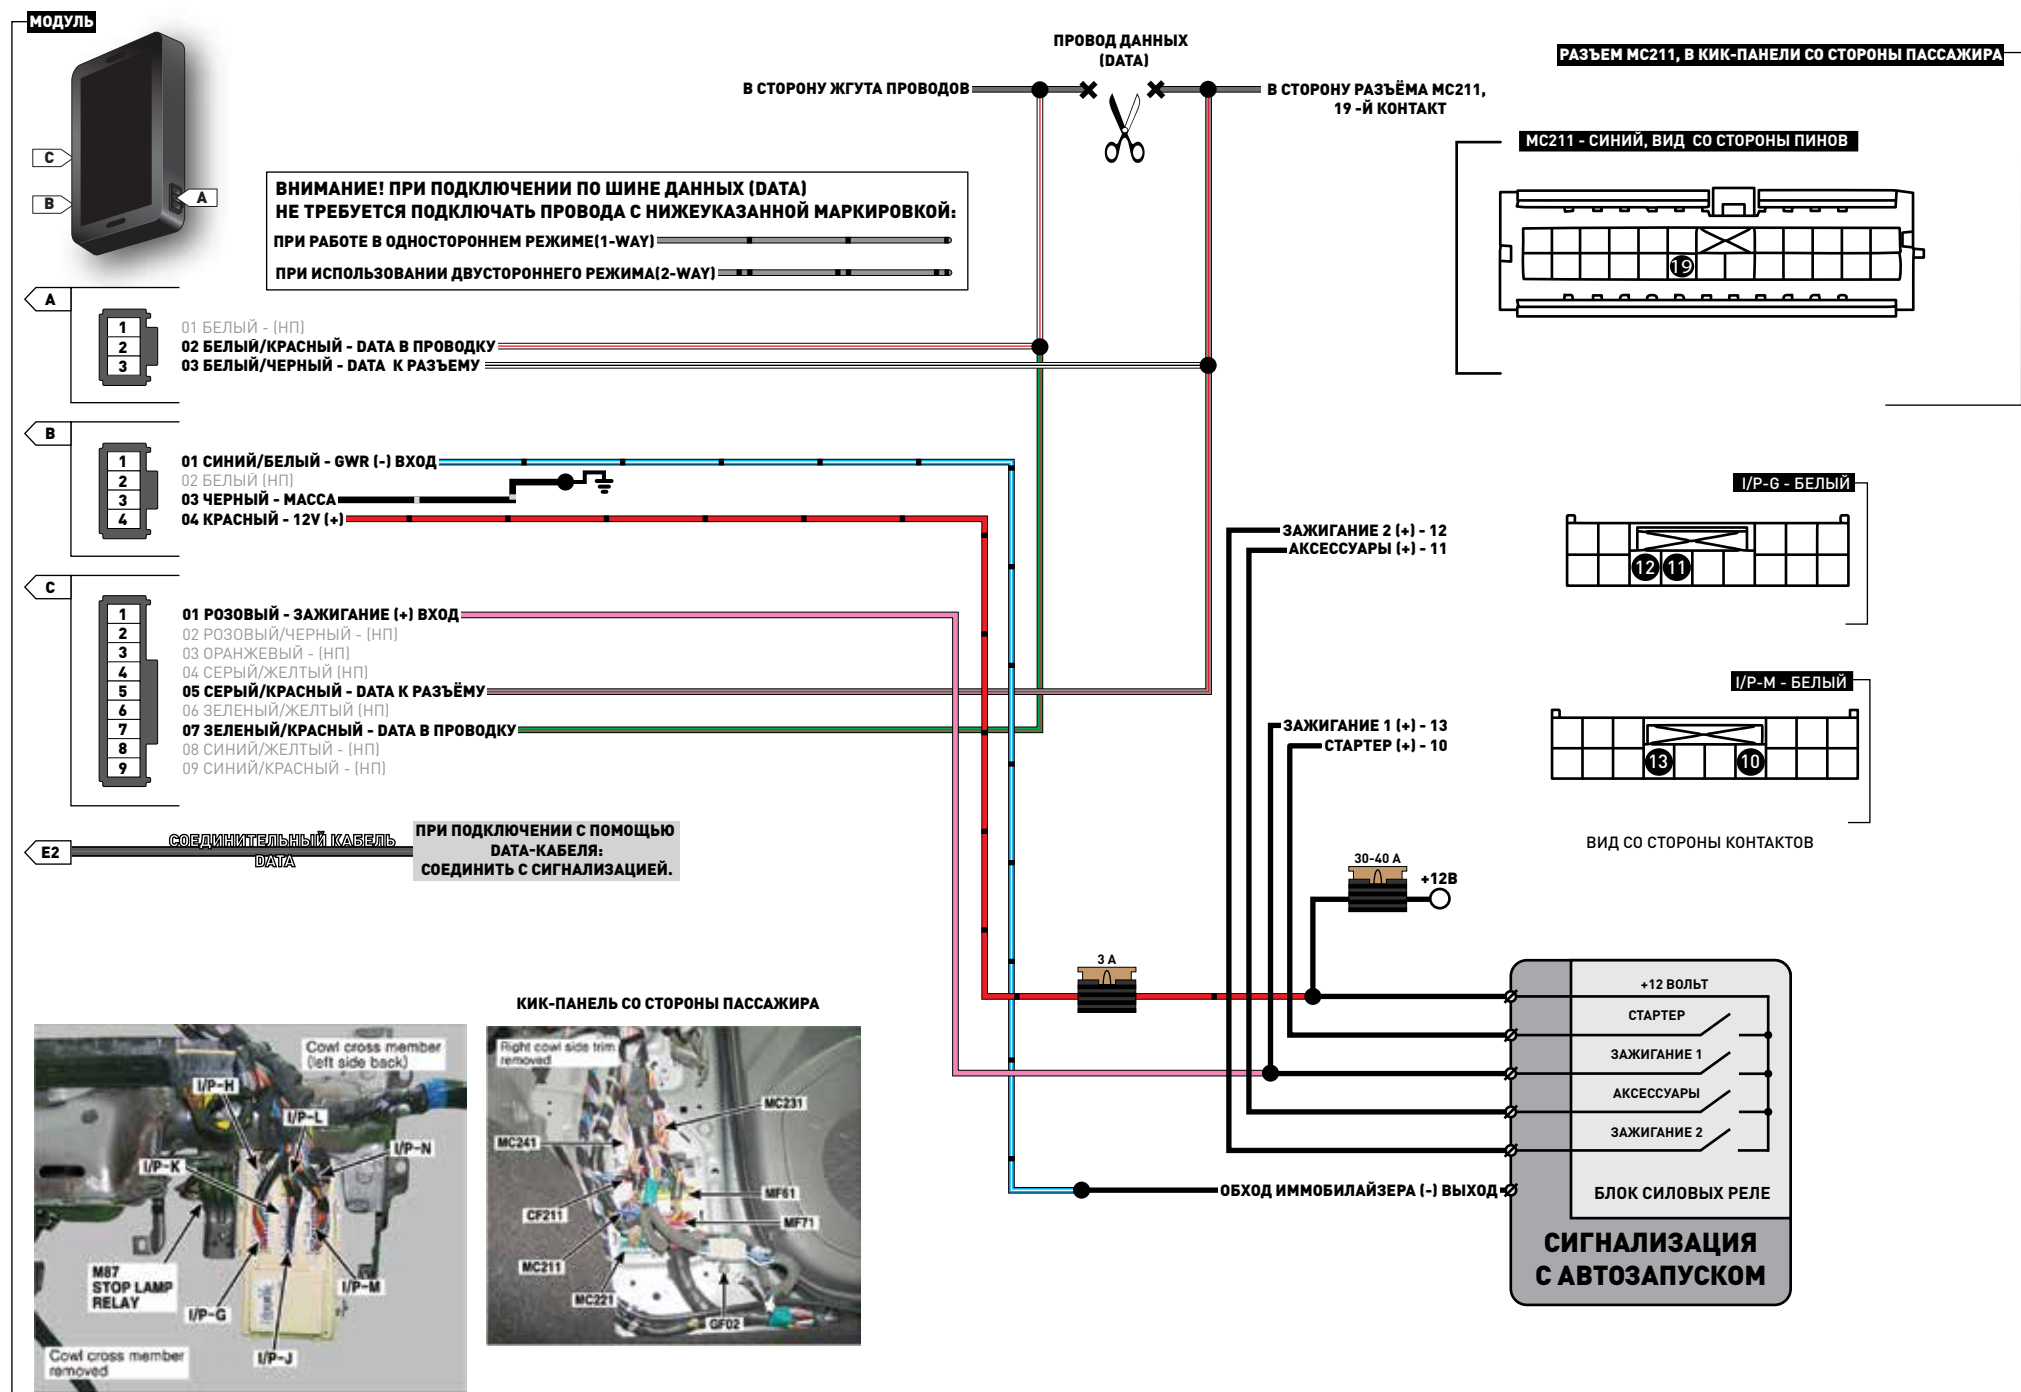


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ ПРОВОДА	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ ПРОВОДА	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
HYUNDAI	i30 PTS	2013-16	Данные иммобилайзера	EM11	Белый	58 pin	12	Синий/Черный	(ДАННЫЕ)	Кикпанель со стороны водителя	-
			Зажигание 1	EM11	Белый	58 pin	26	Белый	(+)	Кикпанель со стороны водителя	-
			Зажигание 2	EM11	Белый	58 pin	32	Оранжевый	(+)	Кикпанель со стороны водителя	-
			Аксессуары	EM11	Белый	58 pin	58	Белый	(+)	Кикпанель со стороны водителя	-
			Стартер	EM11	Белый	58 pin	38	Оранжевый	(+)	Кикпанель со стороны водителя	-
	i30 STD	2014-16	Данные иммобилайзера	EM11	Белый	58 pin	12	Синий/Черный	(ДАННЫЕ)	Кикпанель со стороны водителя	-
			Зажигание 1	M03	Белый	58 pin	26	Розовый	(+)	Замок зажигания	-
			Зажигание 2	M03	Белый	58 pin	32	Оранжевый	(+)	Замок зажигания	-
			Аксессуары	M03	Белый	58 pin	58	Синий	(+)	Замок зажигания	-
			Стартер	M03	Белый	58 pin	38	Желтый	(+)	Замок зажигания	-

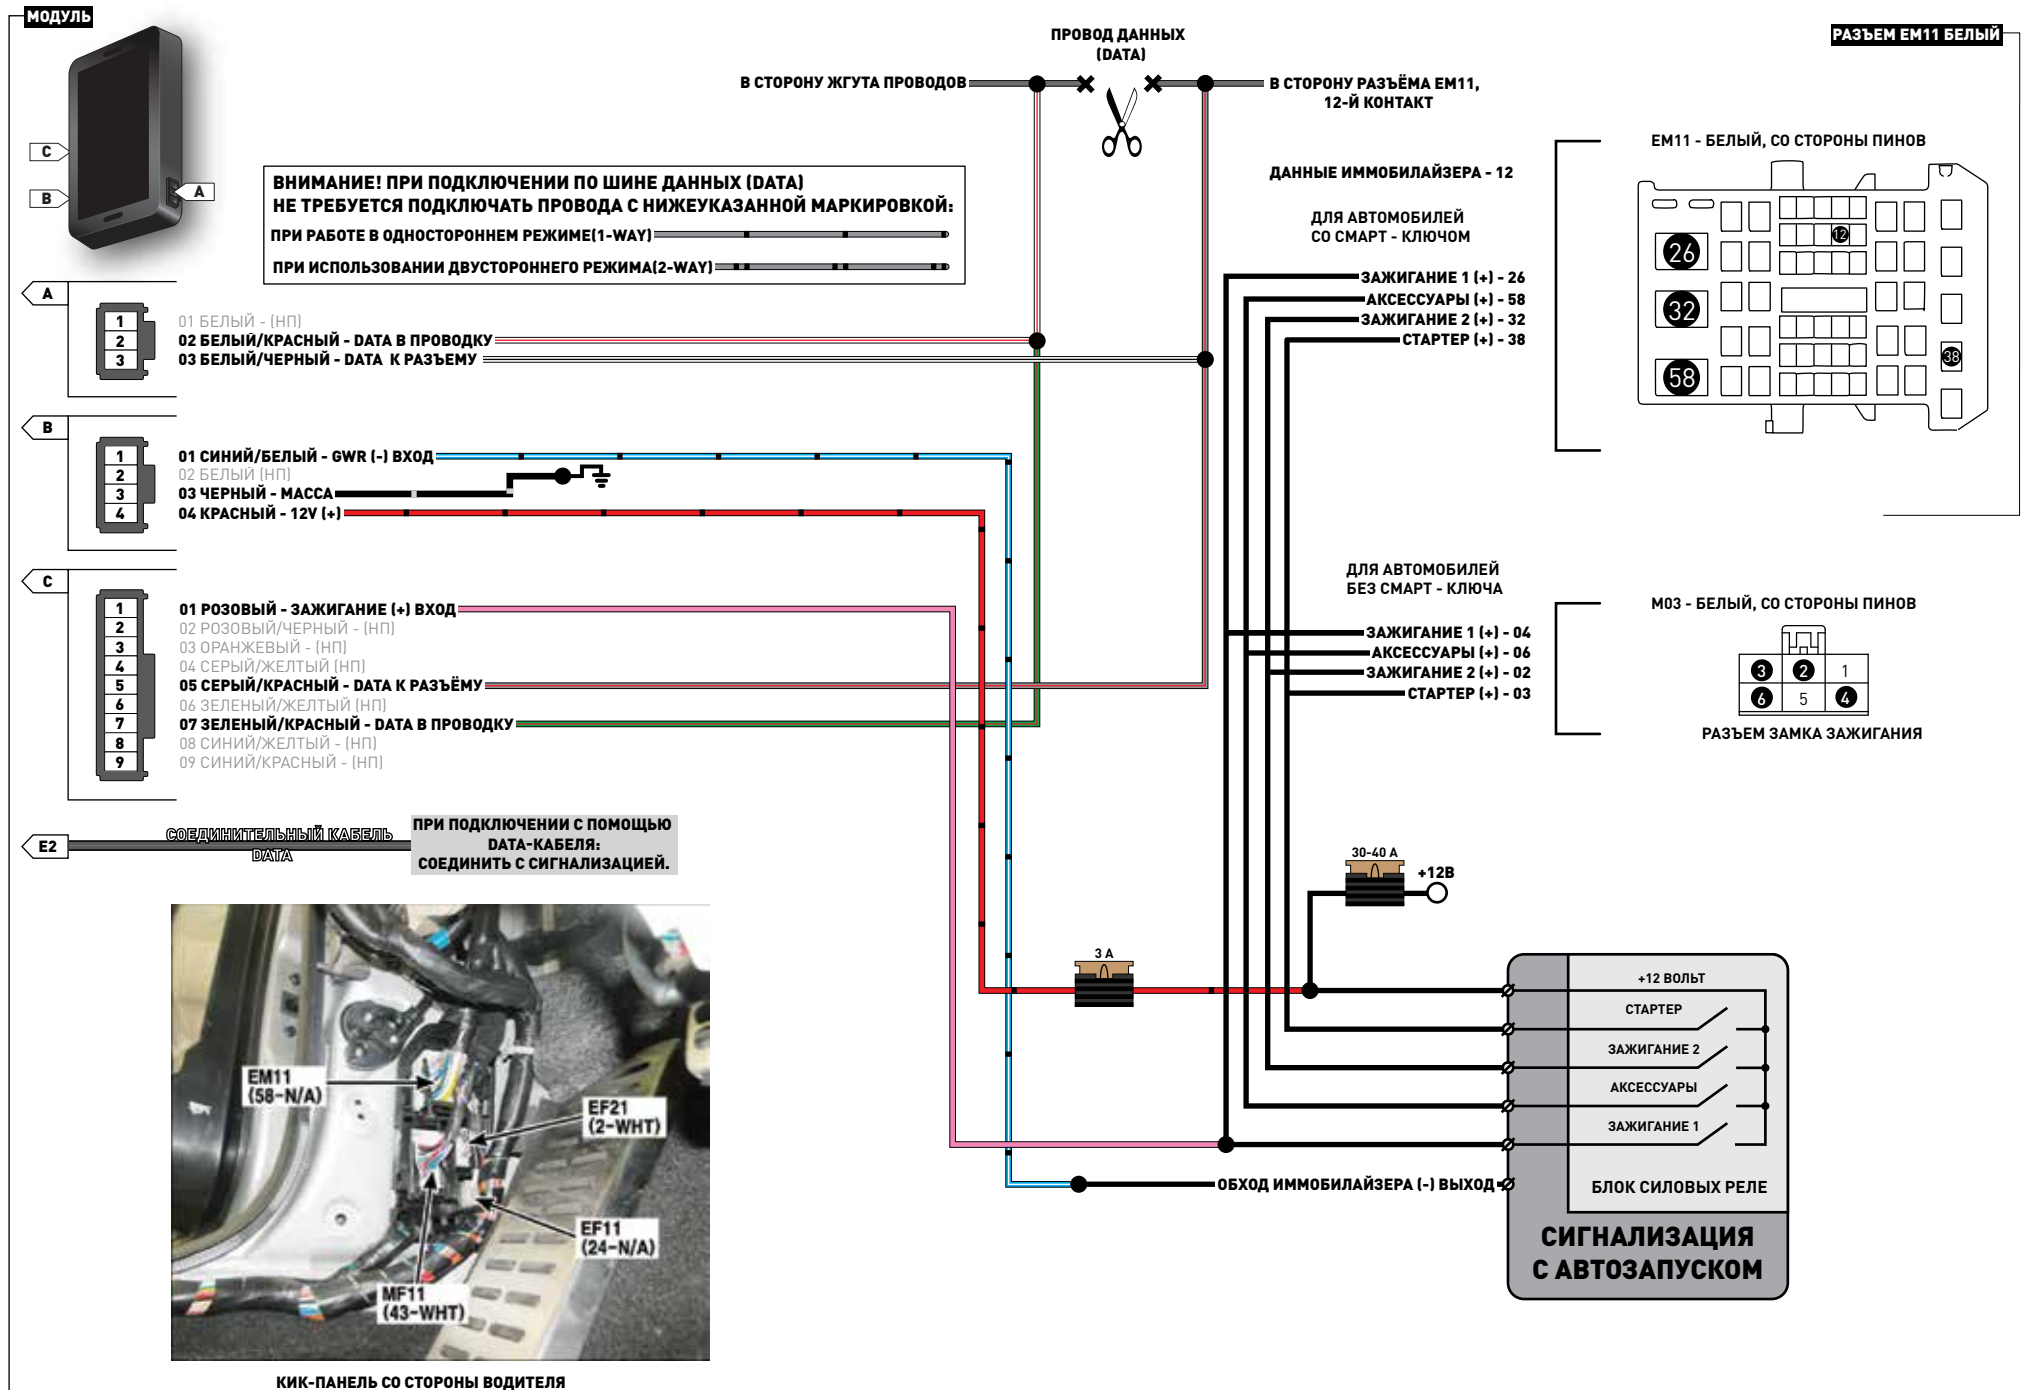


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ ПРОВОДА	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ ПРОВОДА	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
HYUNDAI	ELANTRA PTS	2012-13	Данные иммобилайзера	EM11	Белый	55 pin	10	Коричн./Оранж.	(ДАННЫЕ)	Кикпанель со стороны водителя	-
			Зажигание 1	EM11	Белый	55 pin	01	Розовый	(+)	Кикпанель со стороны водителя	-
			Зажигание 2	EM11	Белый	55 pin	16	Оранжевый	(+)	Кикпанель со стороны водителя	-
			Аксессуары	EM11	Белый	55 pin	31	Синий	(+)	Кикпанель со стороны водителя	-
			Стартер	EM11	Белый	55 pin	51	Оранжевый	(+)	Кикпанель со стороны водителя	-
		2014-16	Данные иммобилайзера	EM11	Белый	58 pin	12	Коричневый/Оранж.	(ДАННЫЕ)	Кикпанель со стороны водителя	-
			Зажигание 1	EM11	Белый	58 pin	26	Розовый	(+)	Кикпанель со стороны водителя	-
			Зажигание 2	EM11	Белый	58 pin	58	Оранжевый	(+)	Кикпанель со стороны водителя	-
			Аксессуары	EM11	Белый	58 pin	32	Синий	(+)	Кикпанель со стороны водителя	-
			Стартер	EM11	Белый	58 pin	18	Оранжевый	(+)	Кикпанель со стороны водителя	-

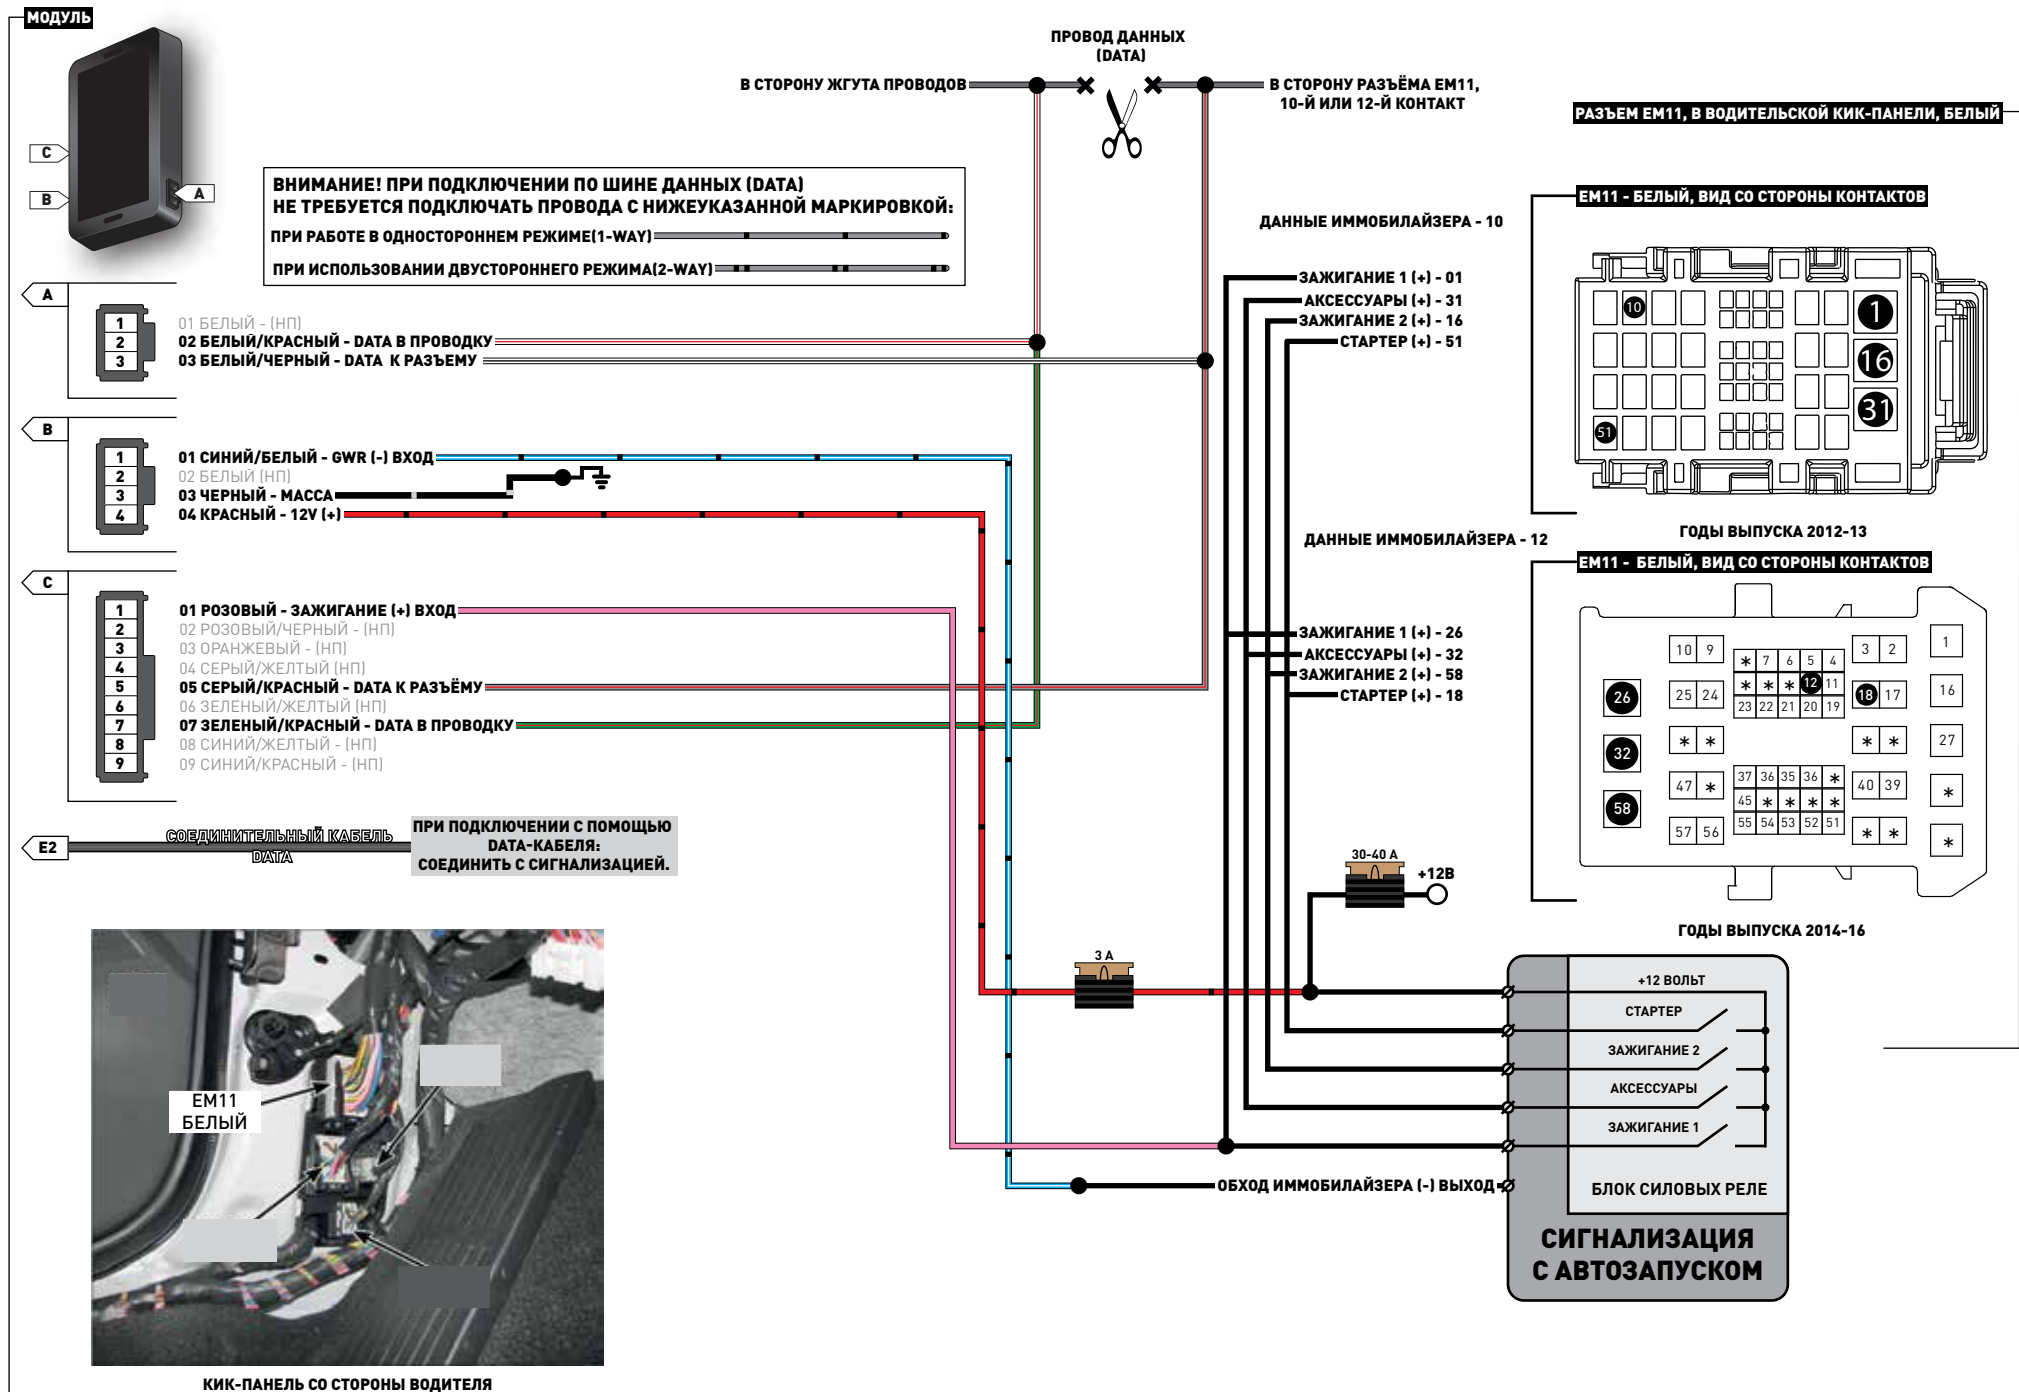


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ ПРОВОДА	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ ПРОВОДА	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
HYUNDAI	i40 PTS	12-13	Данные иммобилайзера	EM11	Белый	55 pin	19	Синий	(ДАННЫЕ)	Кикпанель со стороны водителя	-
			Зажигание 1	EM11	Белый	55 pin	01	Розовый	(+)	Кикпанель со стороны водителя	-
			Зажигание 2	EM11	Белый	55 pin	16	Белый	(+)	Кикпанель со стороны водителя	-
			Аксессуары	EM11	Белый	55 pin	31	Синий	(+)	Кикпанель со стороны водителя	-
			Стартер	EM11	Белый	55 pin	10	Зеленый	(+)	Кикпанель со стороны водителя	-

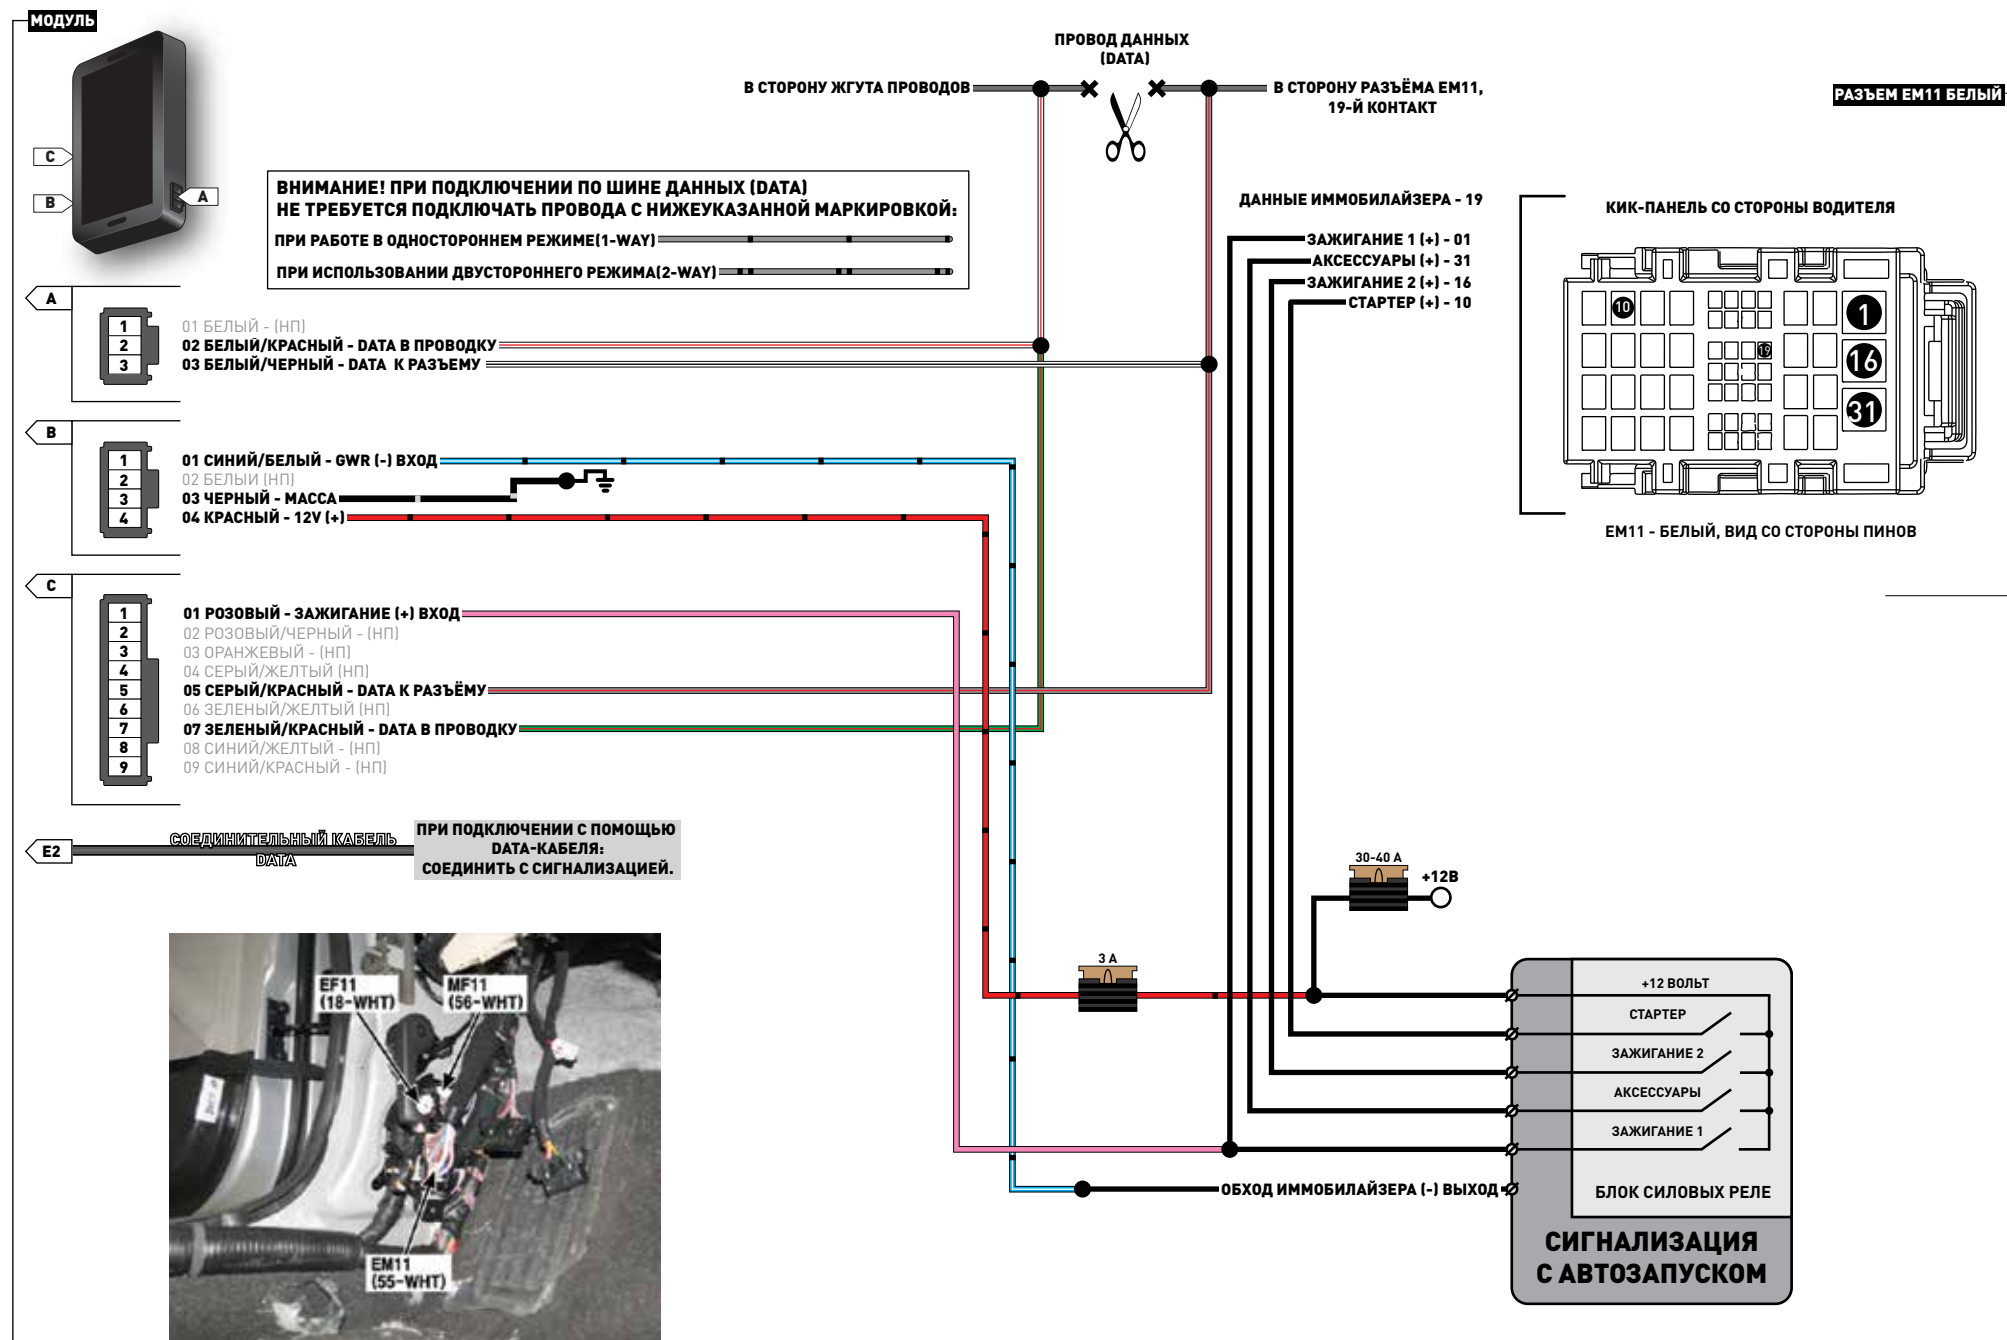


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ ПРОВОДА	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ ПРОВОДА	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
KIA	PICANTO PTS	2012-16	Данные иммобилайзера	EM14	Белый	24 pin	05	Синий/Черный	(ДАННЫЕ)	Слева, внизу, за панелью приборов	-
			Зажигание 1	I/P-B	Белый	56 pin	25	Розовый	(+)	PDM, обр. сторона, со стороны водителя	-
			Зажигание 2	I/P-B	Белый	56 pin	01	Зеленый	(+)	PDM, обр. сторона, со стороны водителя	-
			Аксессуары	I/P-B	Белый	56 pin	31	Желтый	(+)	PDM, обр. сторона, со стороны водителя	-
			Стартер	I/P-A	Белый	56 pin	03	Белый	(+)	PDM, спереди, со стороны водителя	-
	PICANTO STD	2012-16	Данные иммобилайзера	EM14	Белый	16 pin	05	Синий/Черный	(ДАННЫЕ)	Слева под приборной панелью	-

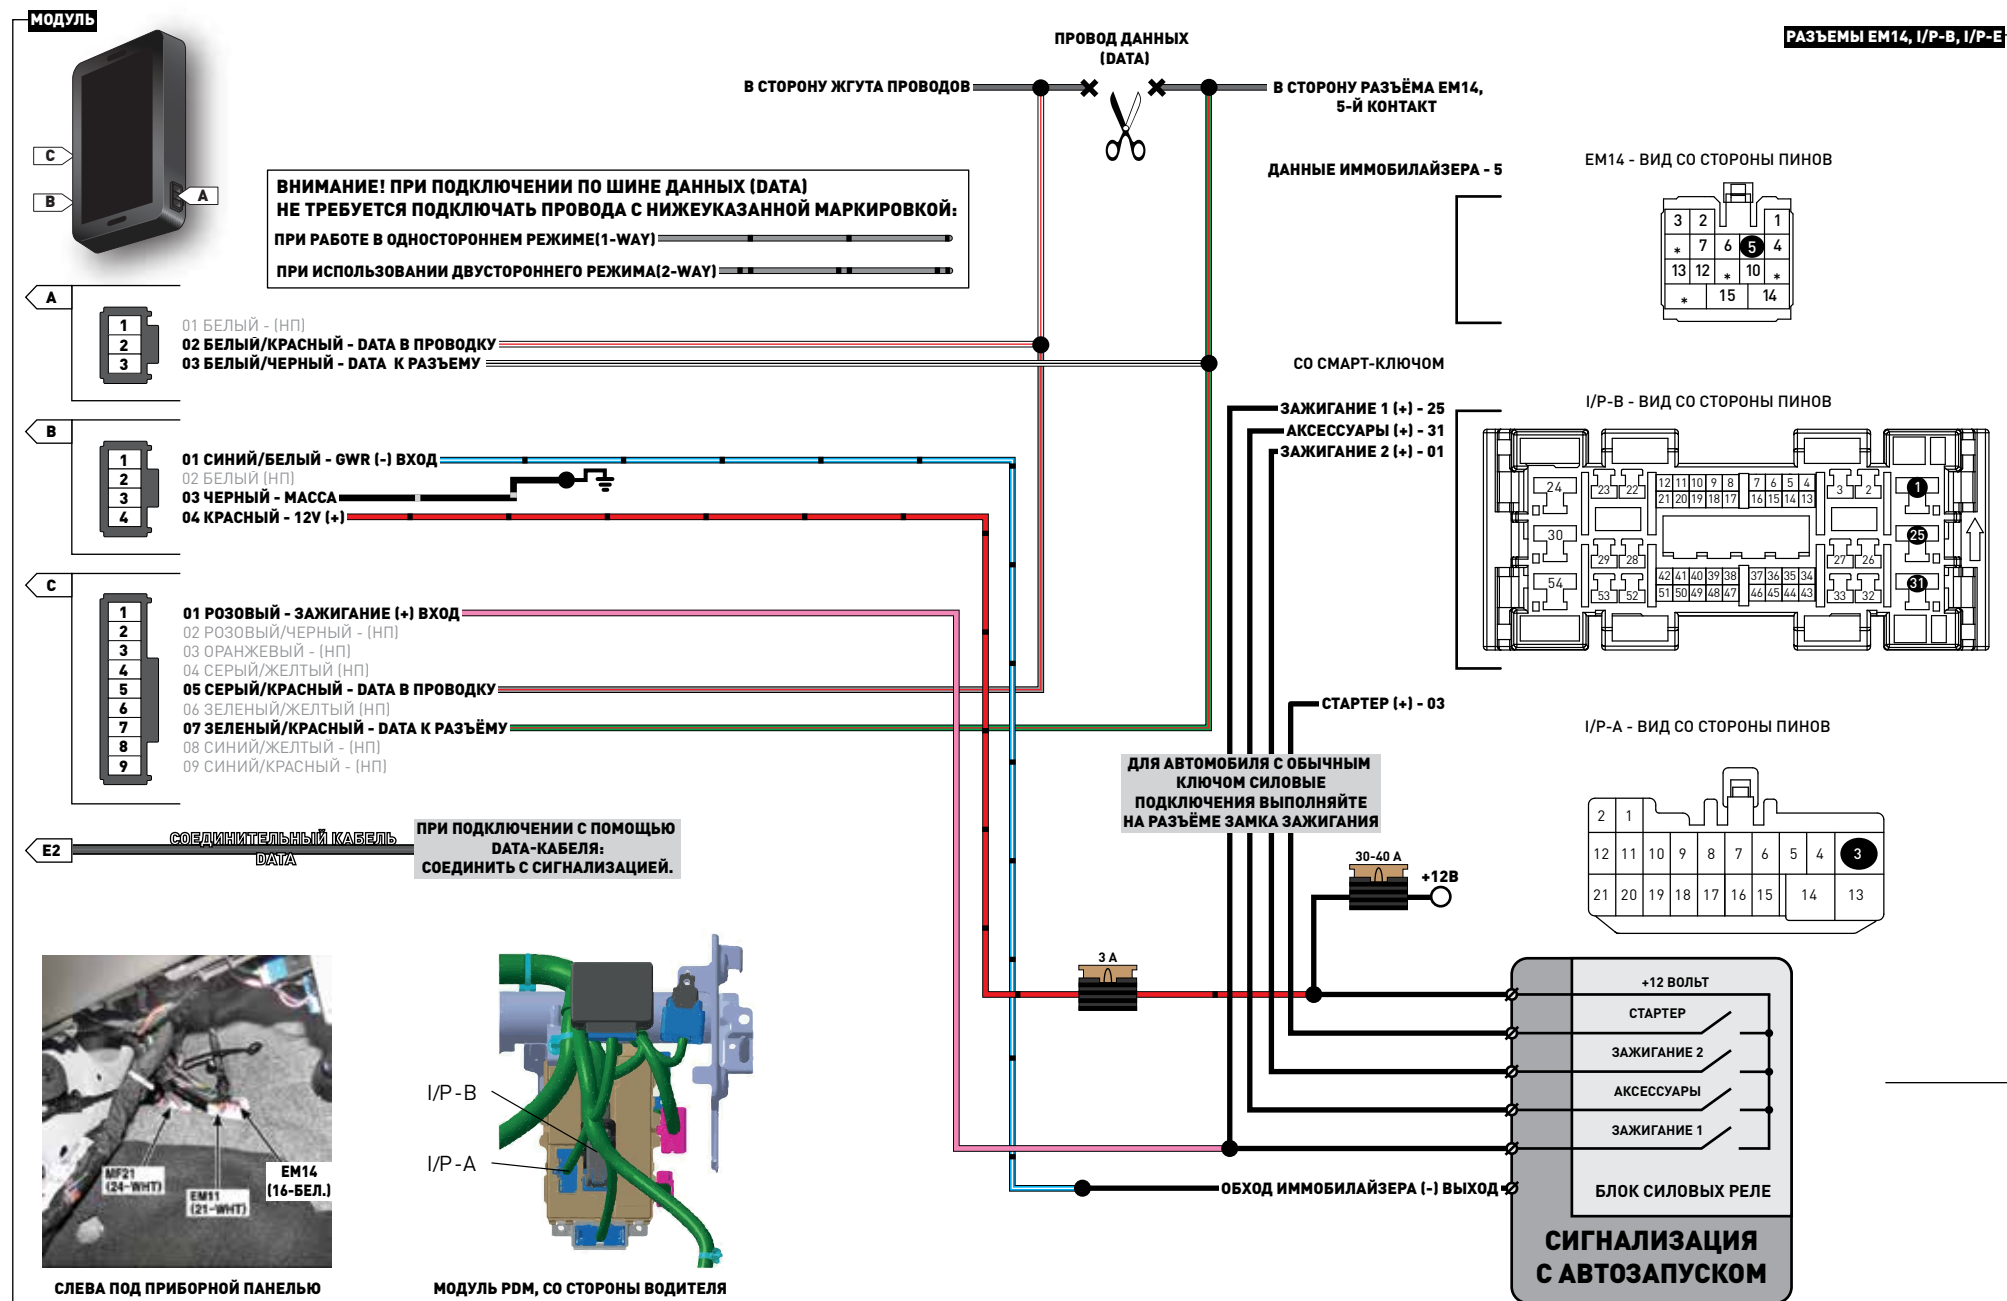


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ ПРОВОДА	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ ПРОВОДА	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
HYUNDAI	SONATA/i45 PTS	2011-15	Данные иммобилайзера	EM11	Белый	43 pin	10	Белый	(ДАННЫЕ)	Кикпанель со стороны водителя	-
			Зажигание 1	EM11	Белый	43 pin	09	Розовый	(+)	Кикпанель со стороны водителя	-
			Зажигание 2	EM11	Белый	43 pin	18	Оранжевый	(+)	Кикпанель со стороны водителя	-
			Аксессуары	EM11	Белый	43 pin	27	Синий	(+)	Кикпанель со стороны водителя	-
			Стартер	EM11	Белый	43 pin	01	Серый	(+)	Кикпанель со стороны водителя	-

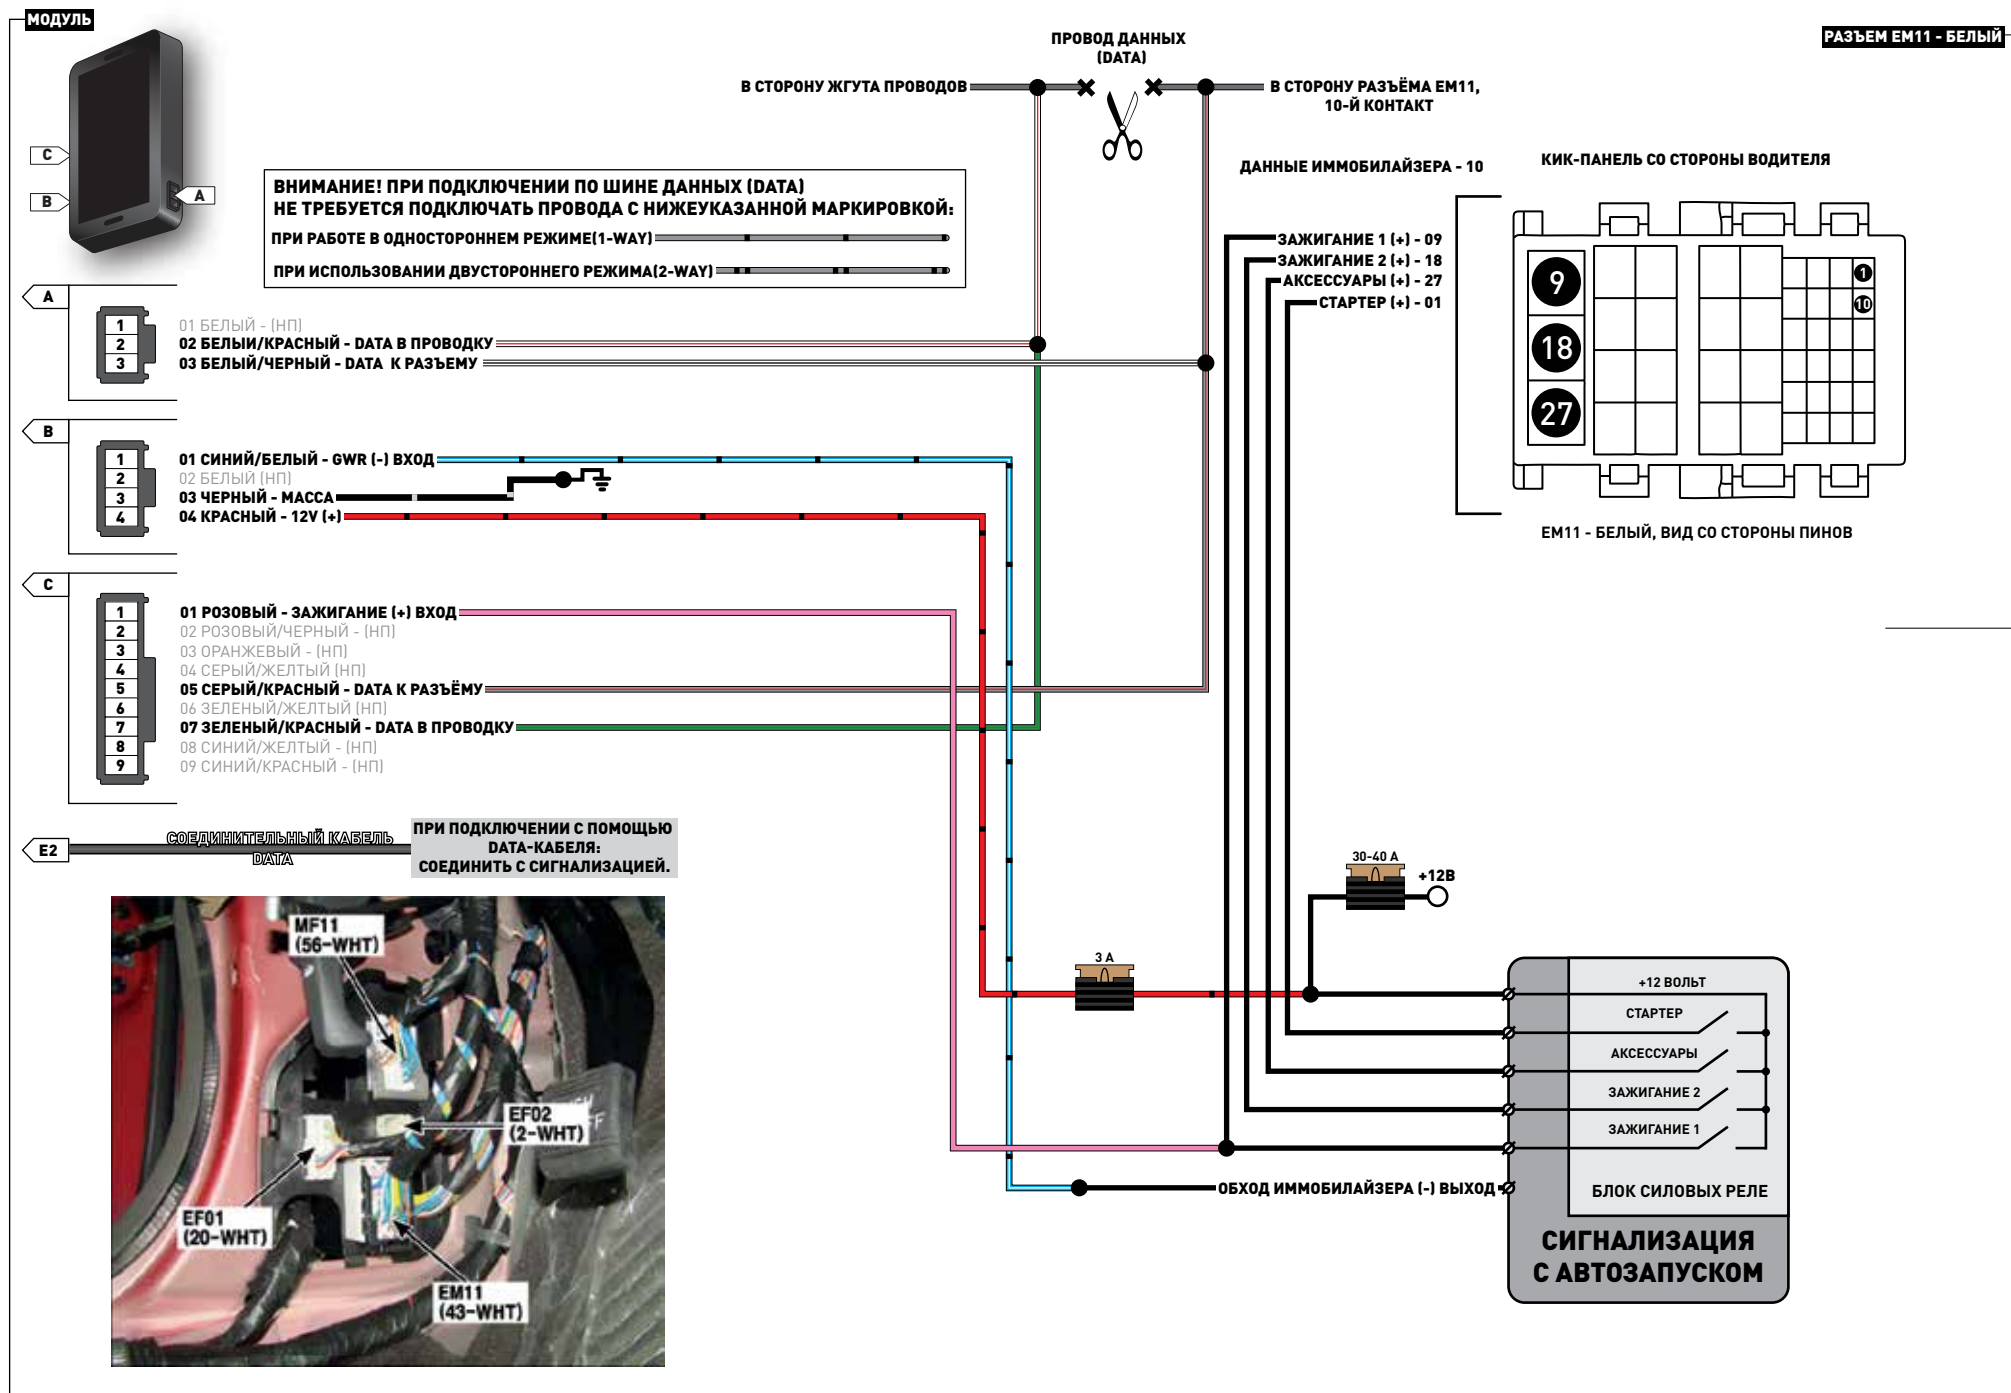


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ ПРОВОДА	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ ПРОВОДА	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
KIA	SPORTAGE PTS	2011-16	Данные иммобилайзера	MC11	Желтый	24 pin	07	Синий	(ДАННЫЕ)	Кик-панель со стороны пассажира	-
			Зажигание 1	I/P-E	Белый	54 pin	25	Синий	(+)	На PDM, сзади	-
			Зажигание 2	I/P-E	Белый	54 pin	31	Белый	(+)	На PDM, сзади	-
			Аксессуары	I/P-E	Белый	54 pin	54	Белый	(+)	На PDM, сзади	-
			Стартер	I/P-E	Белый	54 pin	01	Красный	(+)	На PDM, сзади	-

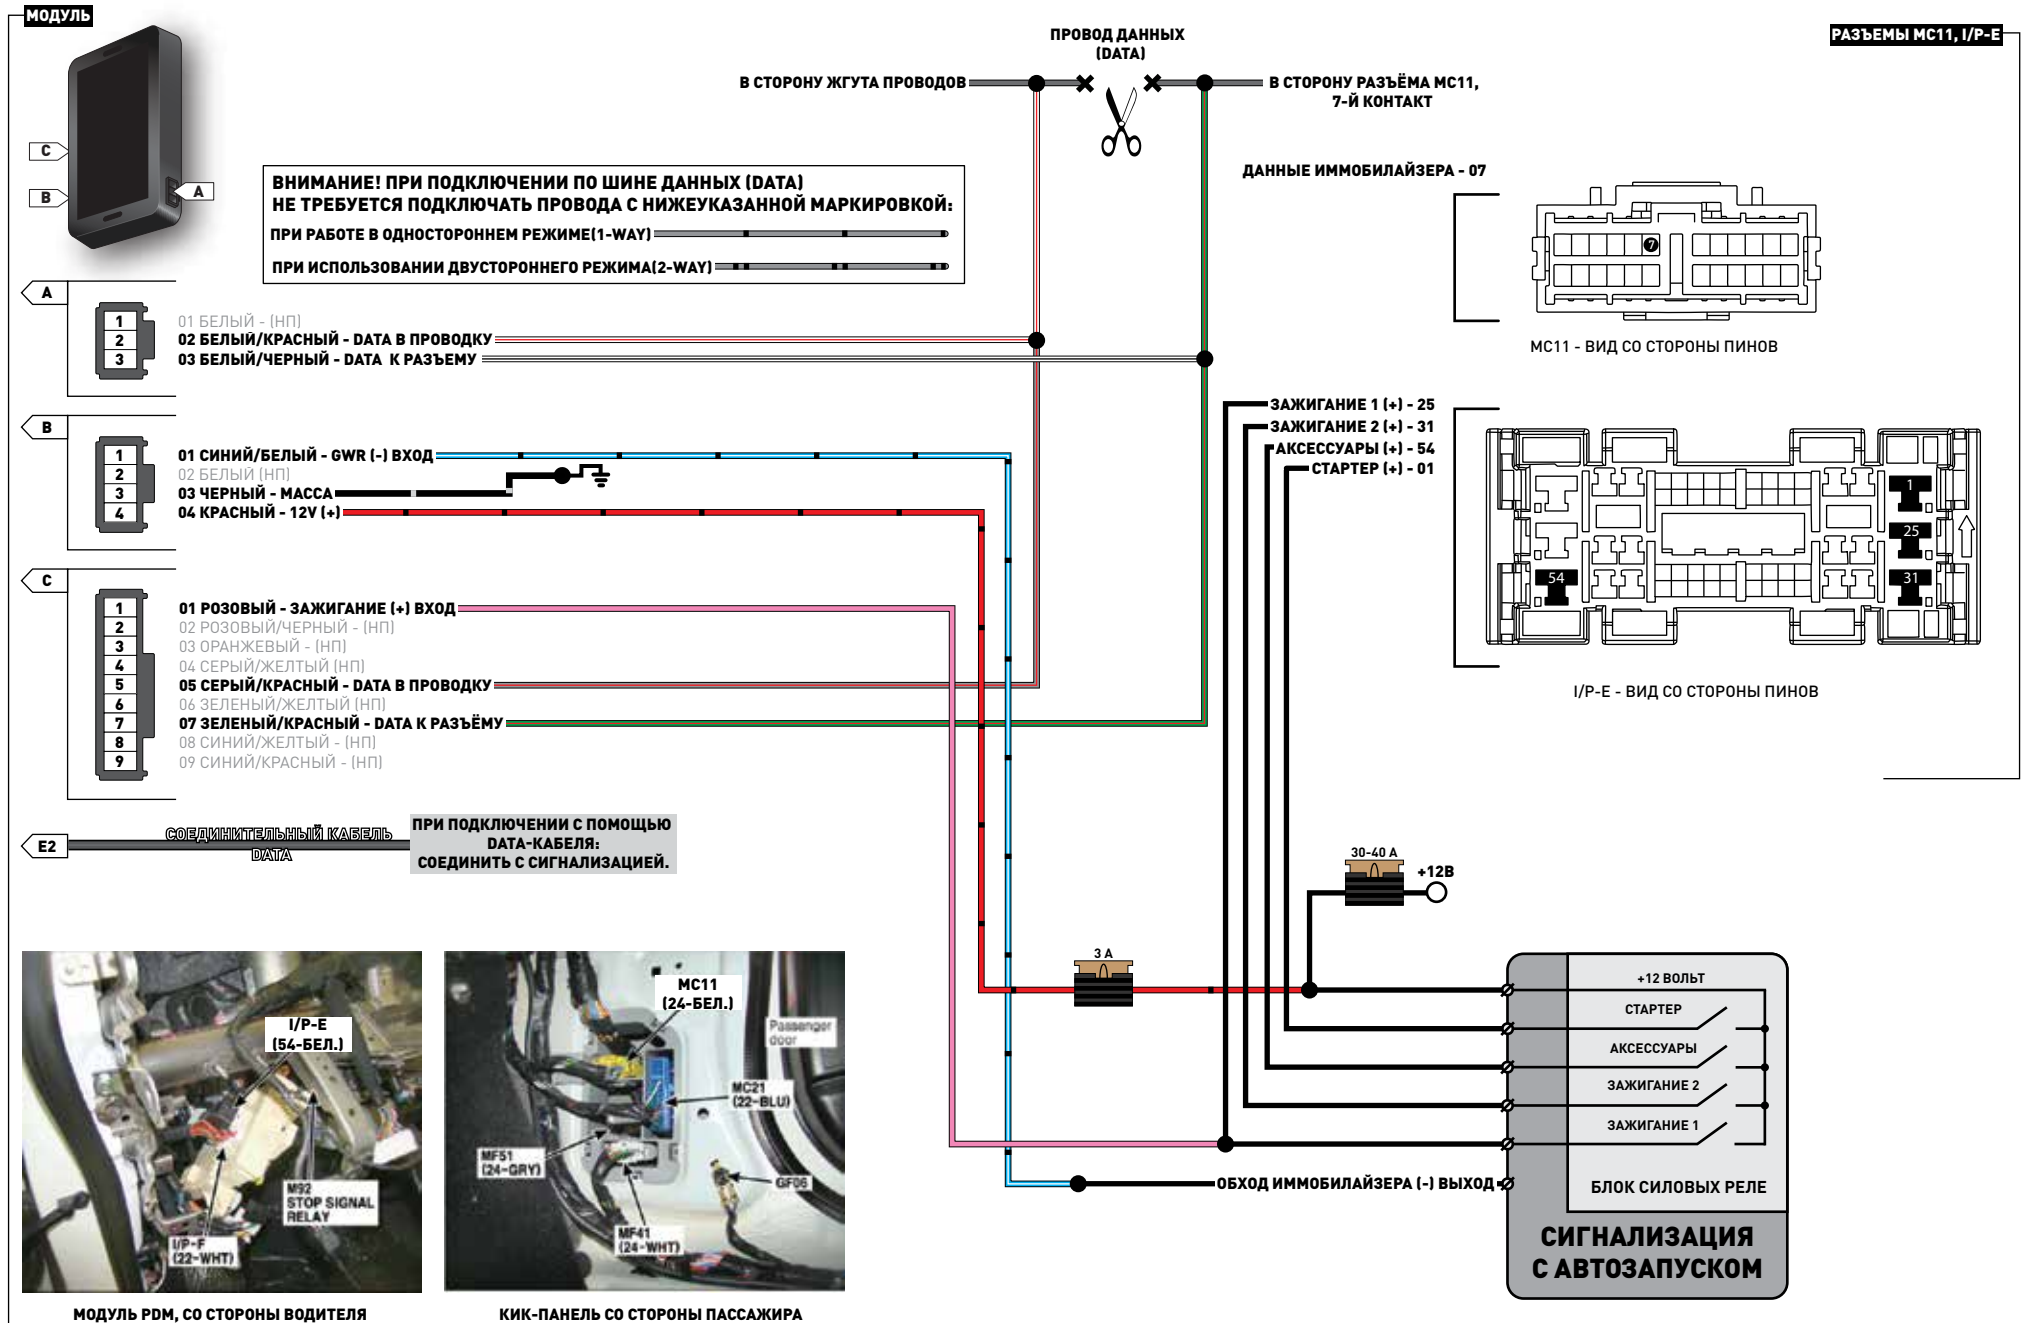


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ ПРОВОДА	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ ПРОВОДА	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
HYUNDAI	SANTA FE PTS	2013-15	Данные иммобилайзера	EM11	Белый	46 pin	32	Белый/Оранж.	(ДАННЫЕ)	Кикпанель со стороны водителя	-
			Зажигание 1	EM11	Белый	46 pin	21	Зеленый	(+)	Кикпанель со стороны водителя	-
			Зажигание 2	EM11	Белый	46 pin	26	Синий	(+)	Кикпанель со стороны водителя	-
			Аксессуары	EM11	Белый	46 pin	36	Розовый	(+)	Кикпанель со стороны водителя	-
			Стартер	EM11	Белый	46 pin	11	Розовый	(+)	Кикпанель со стороны водителя	-
	SANTA FE STD	2013-15	Данные иммобилайзера	EM11	Белый	46 pin	32	Синий	(ДАННЫЕ)	Кикпанель со стороны водителя	-

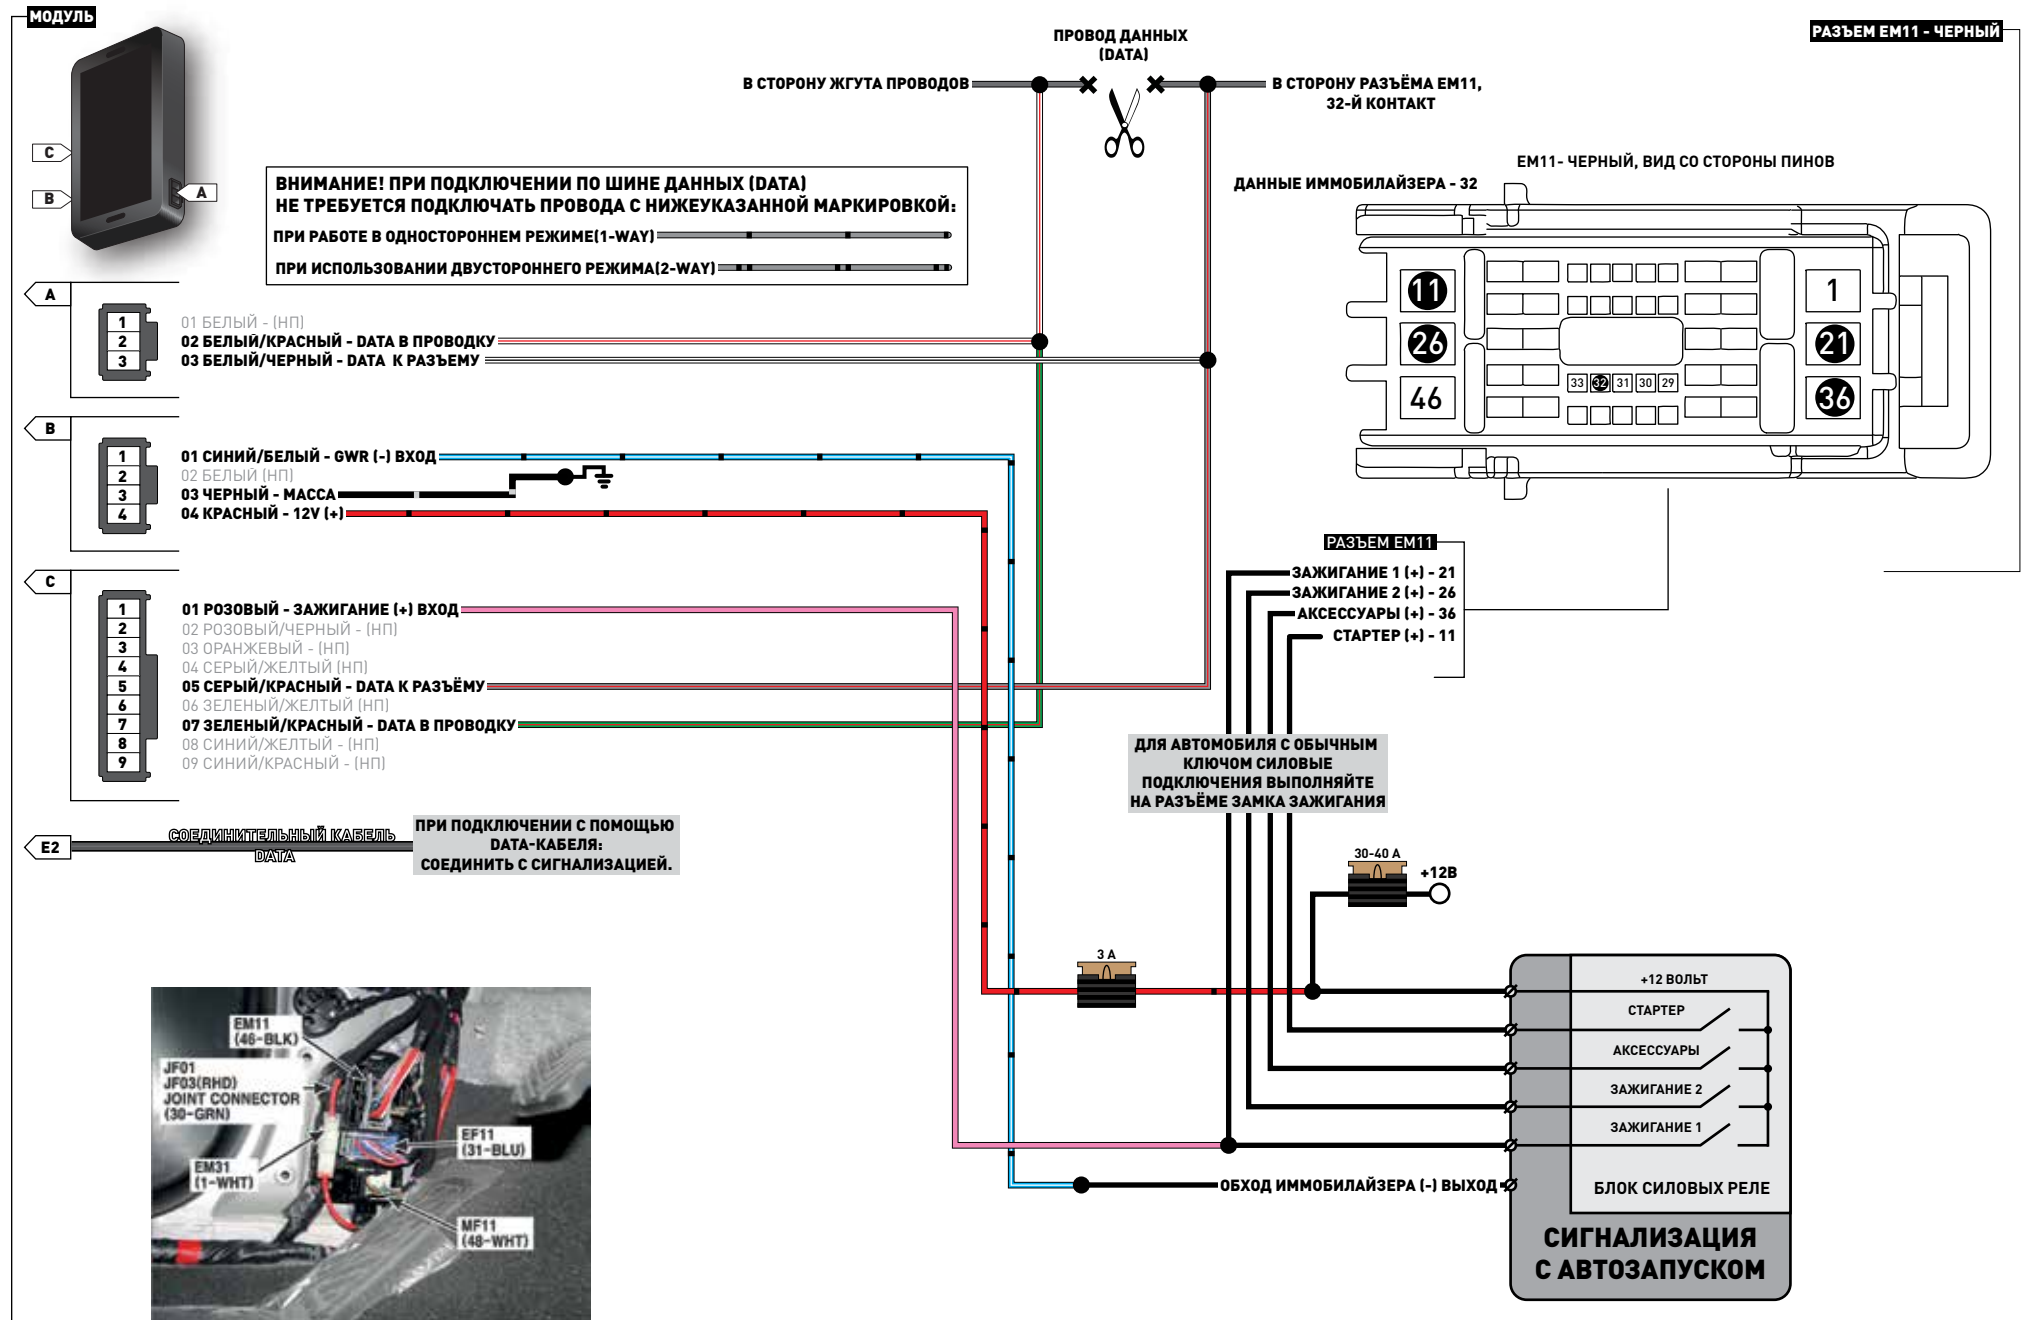


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ ПРОВОДА	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ ПРОВОДА	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
KIA	MOHAVE PTS	2013-16	Данные иммобилайзера	EM21	Белый	24 pin	21	Черный/Белый	(ДАННЫЕ)	Центр. консоль, со стороны пассажира	-
			Зажигание 1	ВЕС-IM	Серый	56 pin	55	Зеленый	(+)	PDM, обр. сторона, со стороны водителя	-
			Зажигание 2	ВЕС-IM	Серый	56 pin	16	Синий	(+)	PDM, обр. сторона, со стороны водителя	-
			Аксессуары	ВЕС-IM	Серый	56 pin	07	Розовый	(+)	PDM, обр. сторона, со стороны водителя	-
			Стартер	ВЕС-IM	Серый	56 pin	21	Красный	(+)	PDM, обр. сторона, со стороны водителя	-

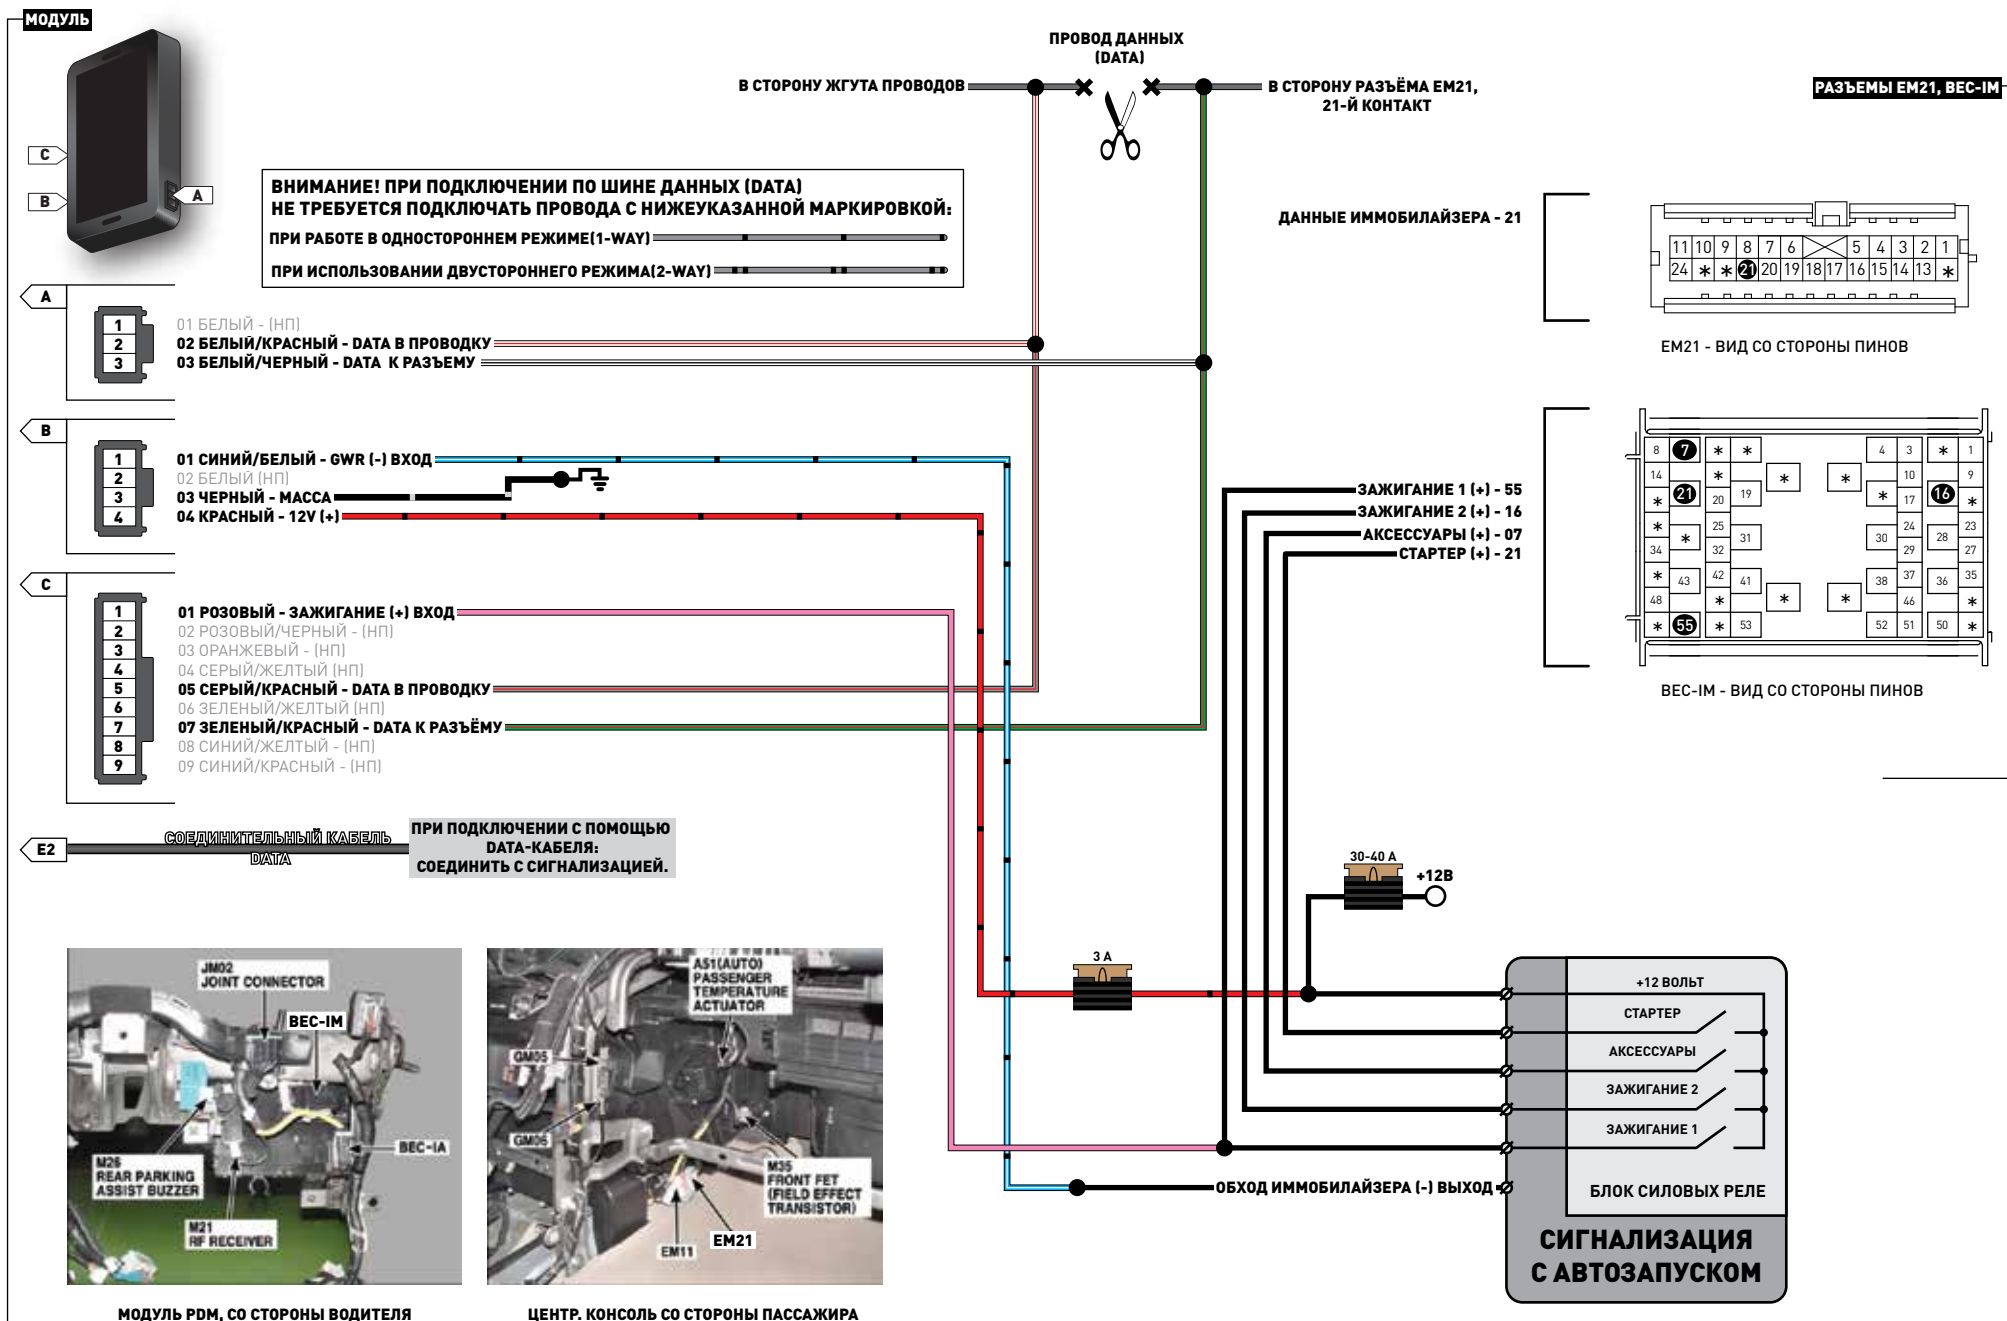


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ ПРОВОДА	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ ПРОВОДА	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
KIA	VENGA PTS	2010-16	Данные иммобилайзера	EM11	Белый	21 pin	21	Синий/Черный	(ДАННЫЕ)	Кик-панель со стороны водителя	-
			Зажигание 1	I/P-B	Белый	54 pin	25	Розовый	(+)	PDM со стороны водителя	-
			Зажигание 2	I/P-B	Белый	54 pin	01	Оранжевый	(+)	PDM со стороны водителя	-
			Аксессуары	I/P-B	Белый	54 pin	31	Желтый	(+)	PDM со стороны водителя	-
			Стартер	I/P-E	Белый	54 pin	34	Оранж. Или Зеленый	(+)	PDM со стороны водителя	-

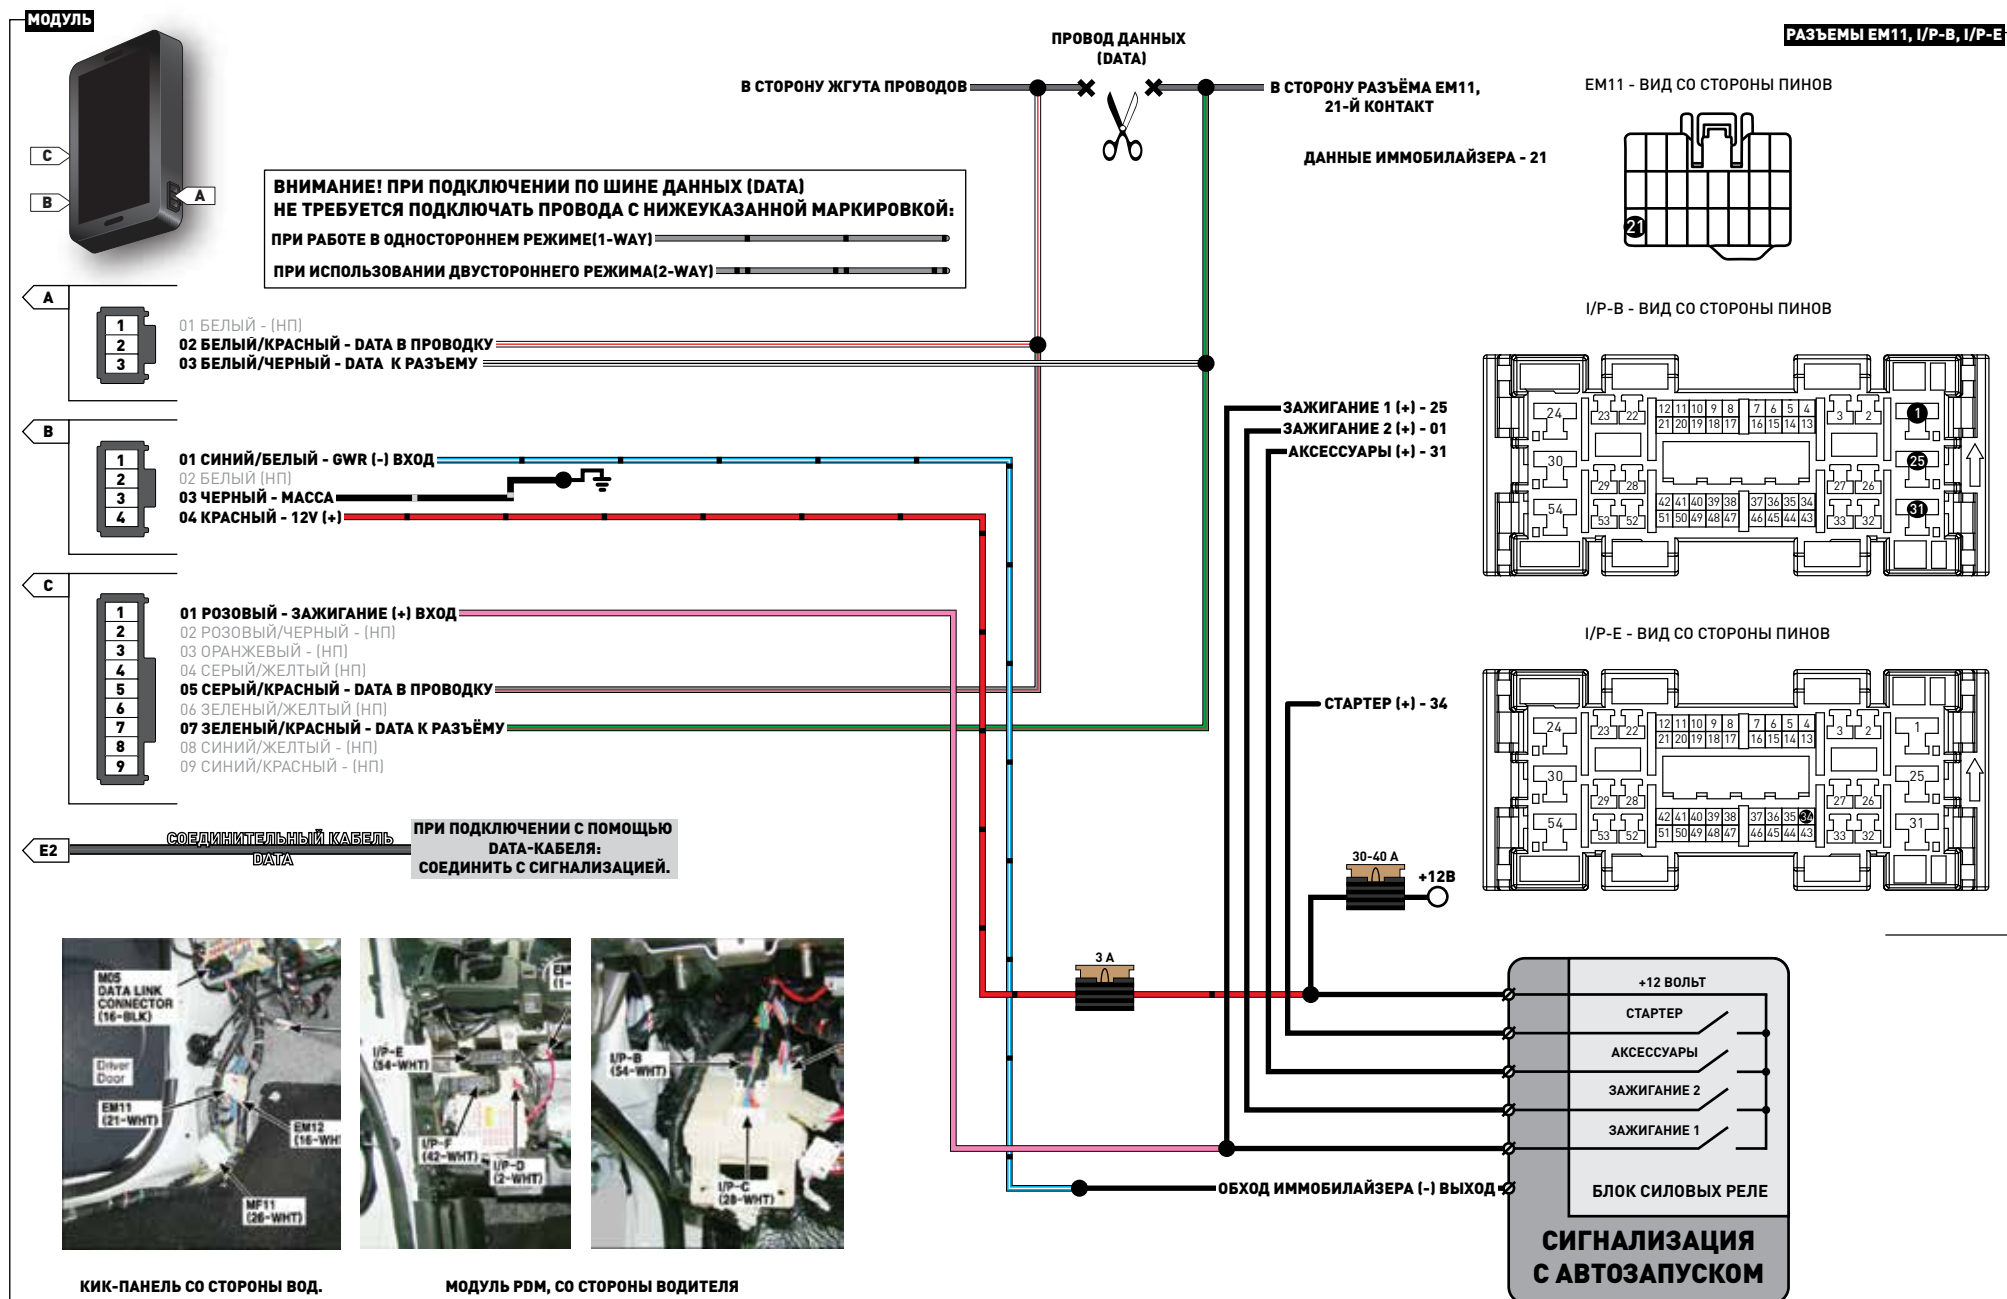


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ ПРОВОДА	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ ПРОВОДА	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
HYUNDAI	VELOSTER PTS	2011-14	Данные иммобилайзера	EM11	Белый	55 pin	10	Синий	(ДАННЫЕ)	Кикпанель со стороны водителя	~
			Зажигание 1	IP/F	Белый	18 pin	07	Розовый	(+)	BCM, Слева от рулевой колонки	~
			Зажигание 2	IP/F	Белый	18 pin	04	Красный	(+)	BCM, Слева от рулевой колонки	~
			Аксессуары	IP/E	Белый	16 pin	11	Синий	(+)	BCM, Слева от рулевой колонки	~
			Стартер	EM11	Белый	55 pin	51	Серый	(+)	Кикпанель со стороны водителя	~
		2015	Данные иммобилайзера	EM11	~	60 pin	16	Синий	(ДАННЫЕ)	Кикпанель со стороны водителя	~
			Зажигание 1	IP/F	Белый	18 pin	07	Розовый	(+)	BCM, Слева от рулевой колонки	~
			Зажигание 2	IP/F	Белый	18 pin	04	Красный	(+)	BCM, Слева от рулевой колонки	~
			Аксессуары	IP/E	Белый	16 pin	11	Синий	(+)	BCM, Слева от рулевой колонки	~
			Стартер	EM11	~	60 pin	12	Серый	(+)	Кикпанель со стороны водителя	~

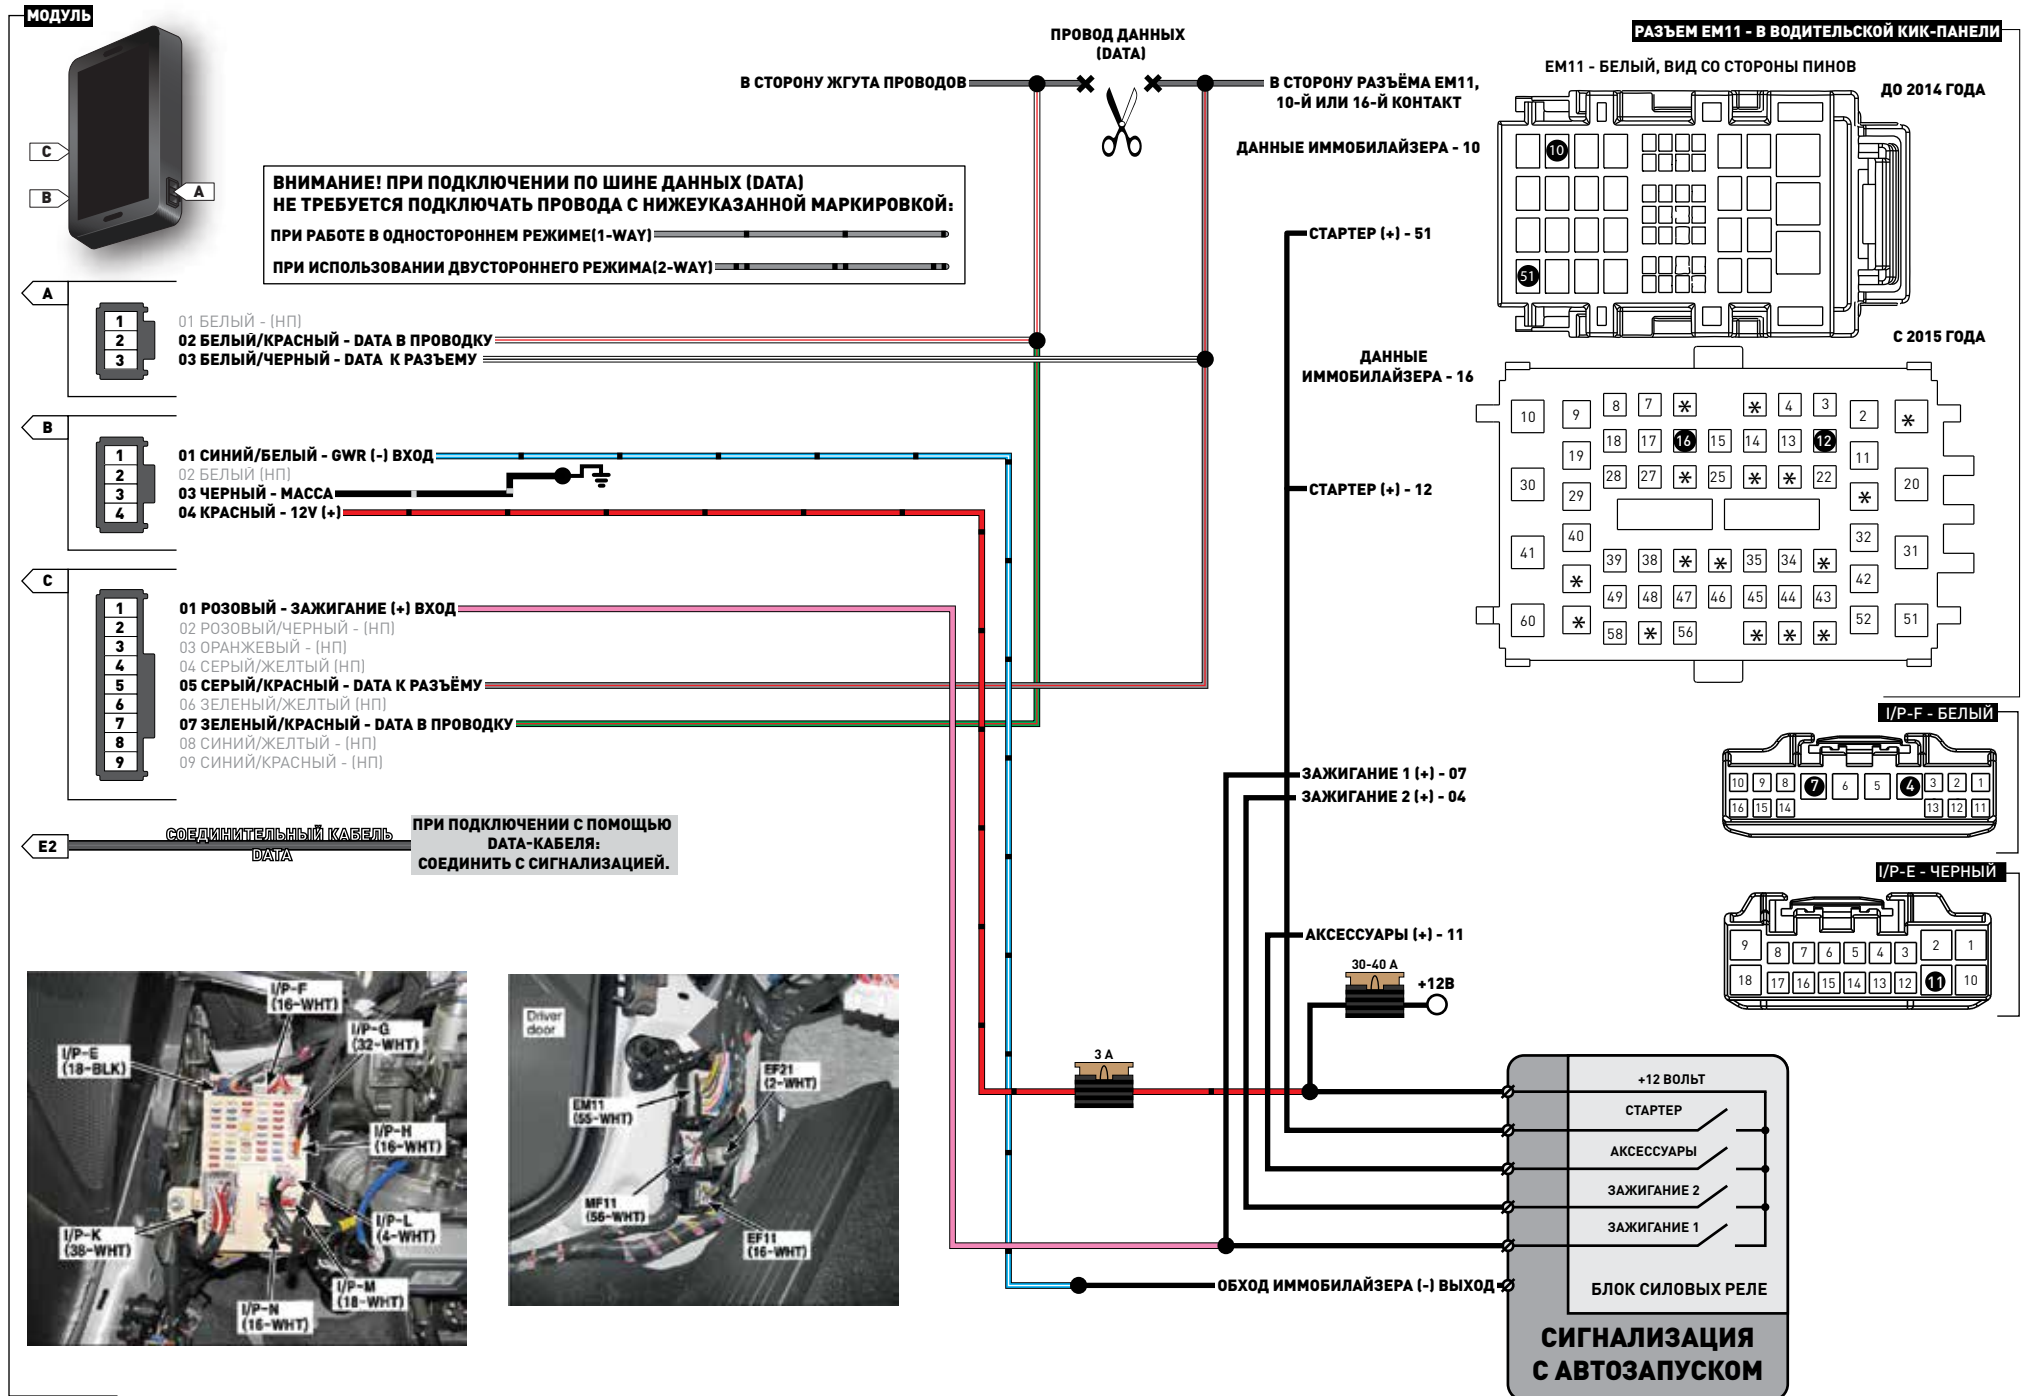


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ ПРОВОДА	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ ПРОВОДА	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
HYUNDAI	EQUUS PTS	2010-13	Данные иммобилайзера	EM21	Белый	31 pin	04	Розовый	(ДАННЫЕ)	Кикпанель со стороны пассажира	~
			Зажигание 1	EM41	Черный	33 pin	24	Желтый/Оранж.	(+)	Кикпанель со стороны пассажира	~
			Зажигание 2	EM41	Черный	33 pin	25	Оранж./Черный	(+)	Кикпанель со стороны пассажира	~
			Аксессуары	EM41	Черный	33 pin	26	Красный/Черн.	(+)	Кикпанель со стороны пассажира	~
			Стартер	EM31	Белый	31 pin	31	Желтый	(+)	Кикпанель со стороны водителя	~
		2014-15	Данные иммобилайзера	M30-A	Черный	26 pin	24	Розовый	(ДАННЫЕ)	За PDM, слева под панелью приборов	~
			Зажигание 1	M30-A	Черный	26 pin	05	Желтый/Оранж.	(+)	За PDM, слева под панелью приборов	~
			Зажигание 2	M30-A	Черный	26 pin	18	Оранж./Черный	(+)	За PDM, слева под панелью приборов	~
			Аксессуары	M30-A	Черный	26 pin	19	Красный/Черн.	(+)	За PDM, слева под панелью приборов	~
			Стартер	M30-A	Черный	26 pin	17	Желтый	(+)	За PDM, слева под панелью приборов	~

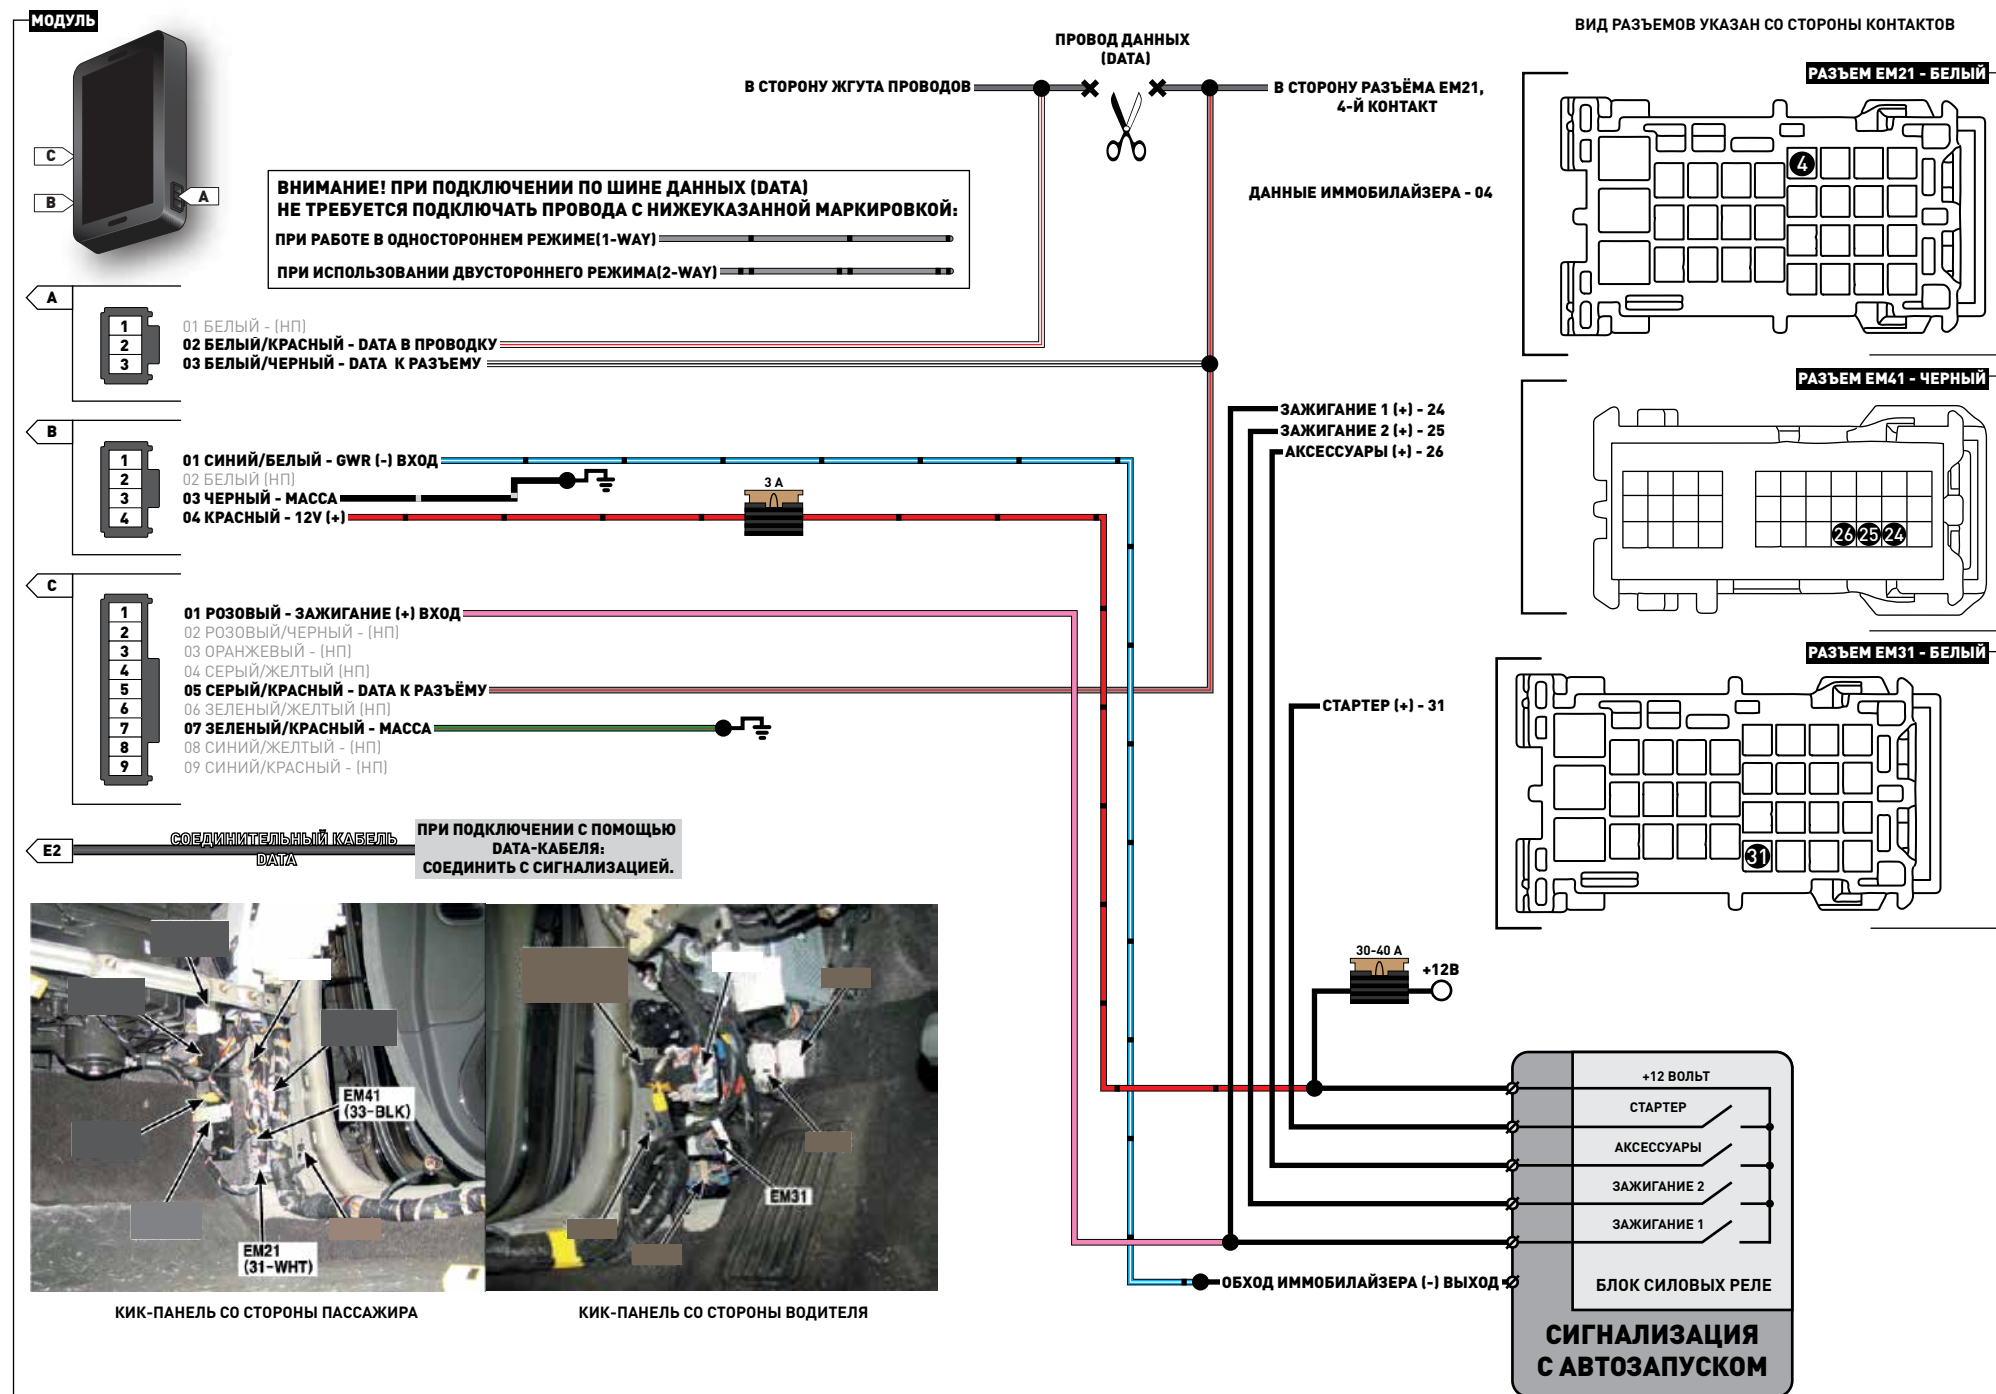


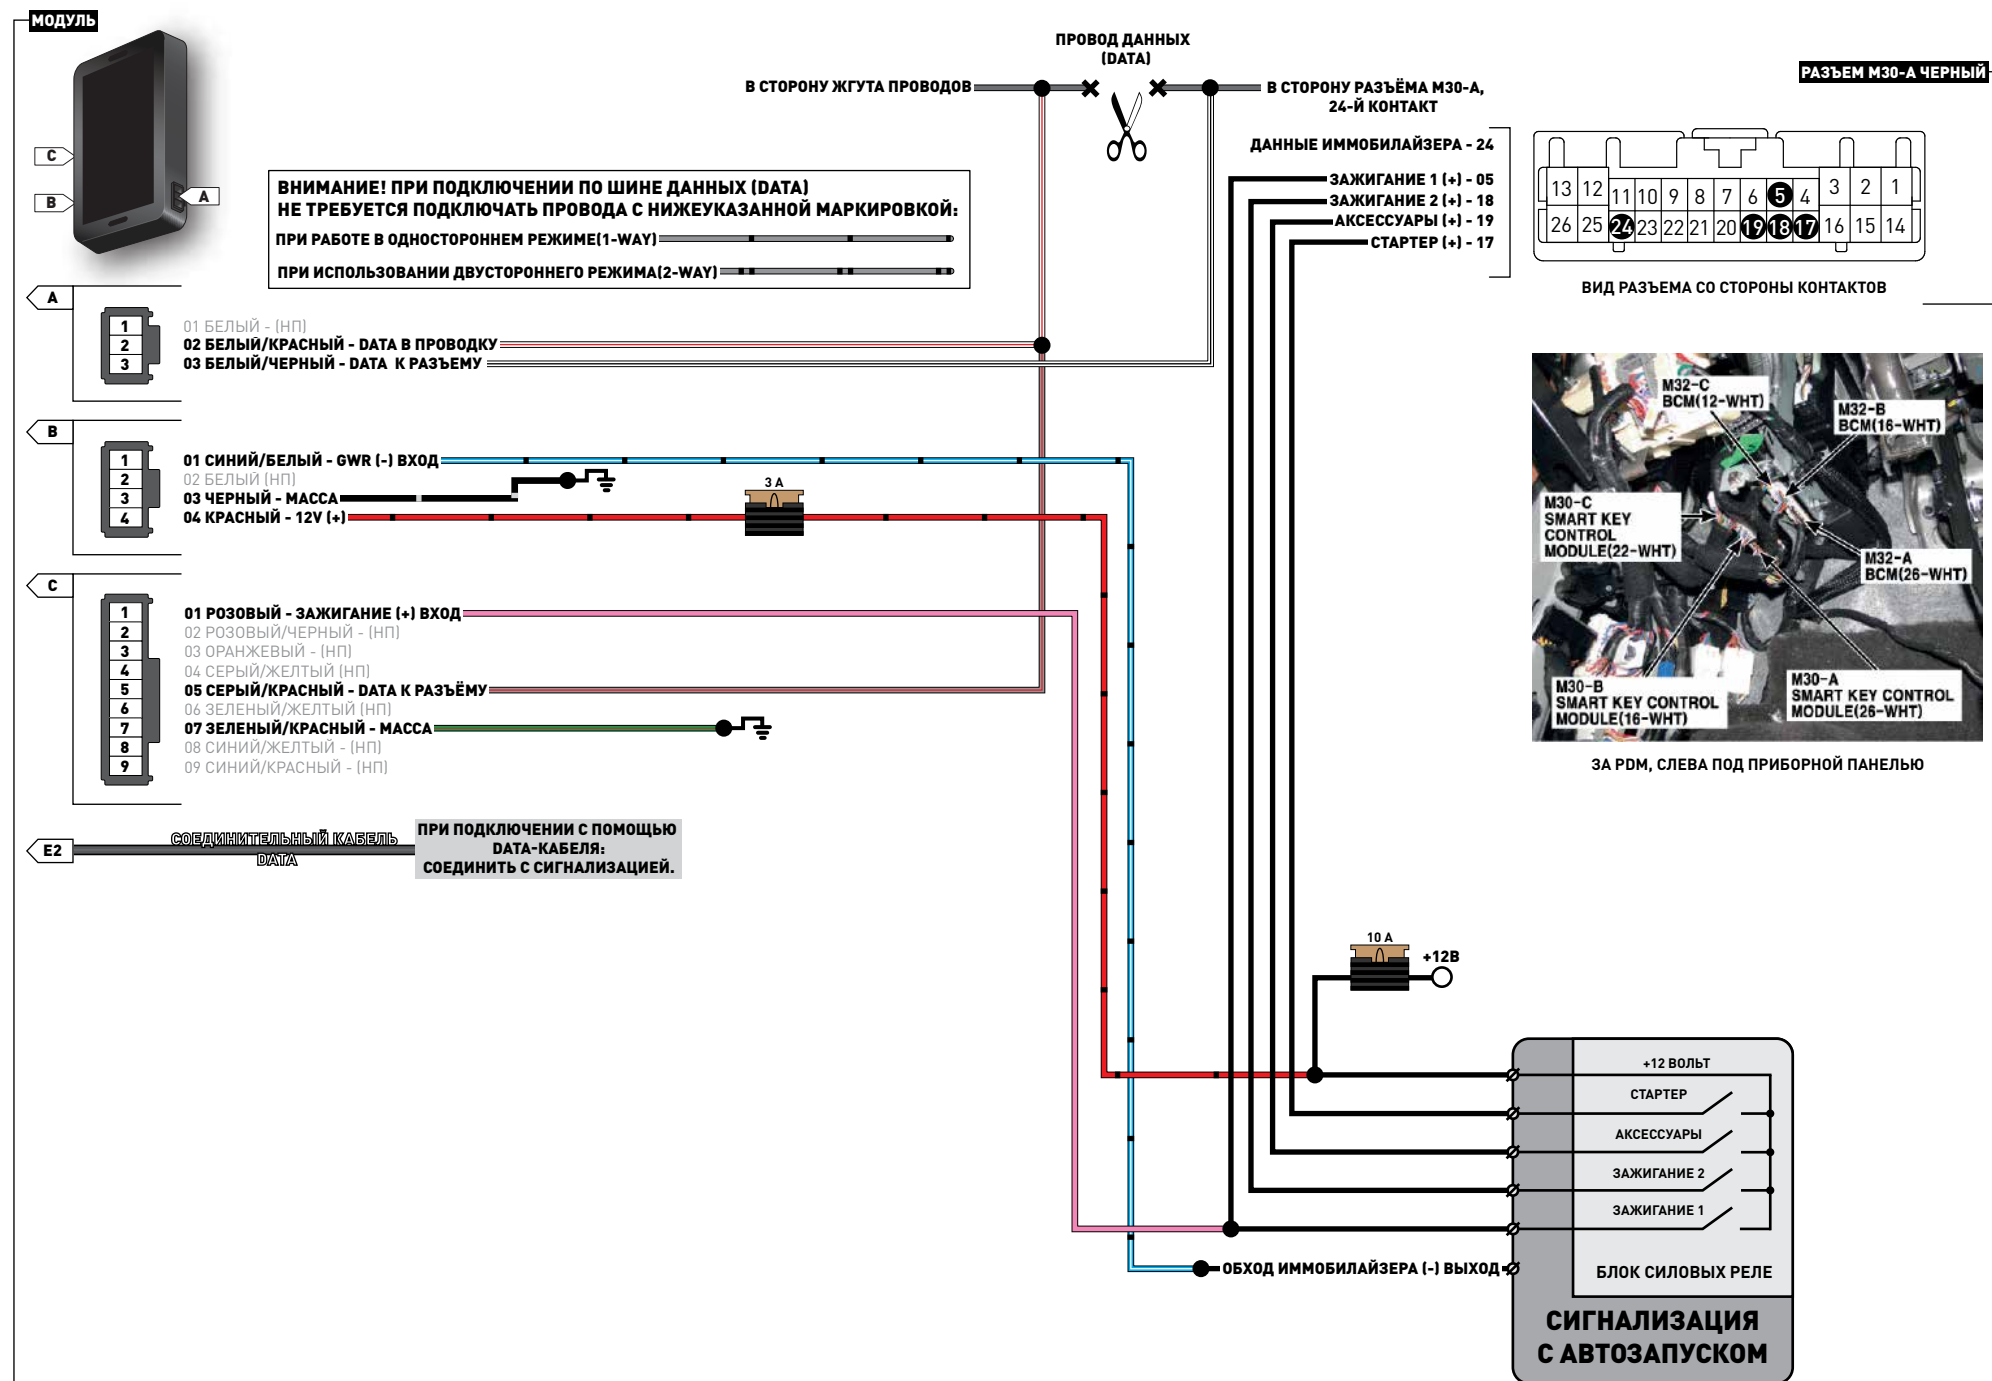


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ ПРОВОДА	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ ПРОВОДА	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
KIA	CEE'D PTS	2013-16	Данные иммобилайзера	EM11	Черный	58 pin	19	Синий	(ДАННЫЕ)	PDM, со стороны водителя	-
			Зажигание 1	EM11	Белый	58 pin	26	Красный	(+)	PDM, со стороны водителя	-
			Зажигание 2	EM11	Белый	58 pin	32	Белый	(+)	PDM, со стороны водителя	-
			Аксессуары	EM11	Белый	58 pin	58	Синий	(+)	PDM, со стороны водителя	-
			Стартер	EM11	Белый	58 pin	01	Зеленый	(+)	PDM, со стороны водителя	-
	CEE'D STD	2013-16	Данные иммобилайзера	EM11	Черный	58 pin	19	Синий	(ДАННЫЕ)	PDM, со стороны водителя	-

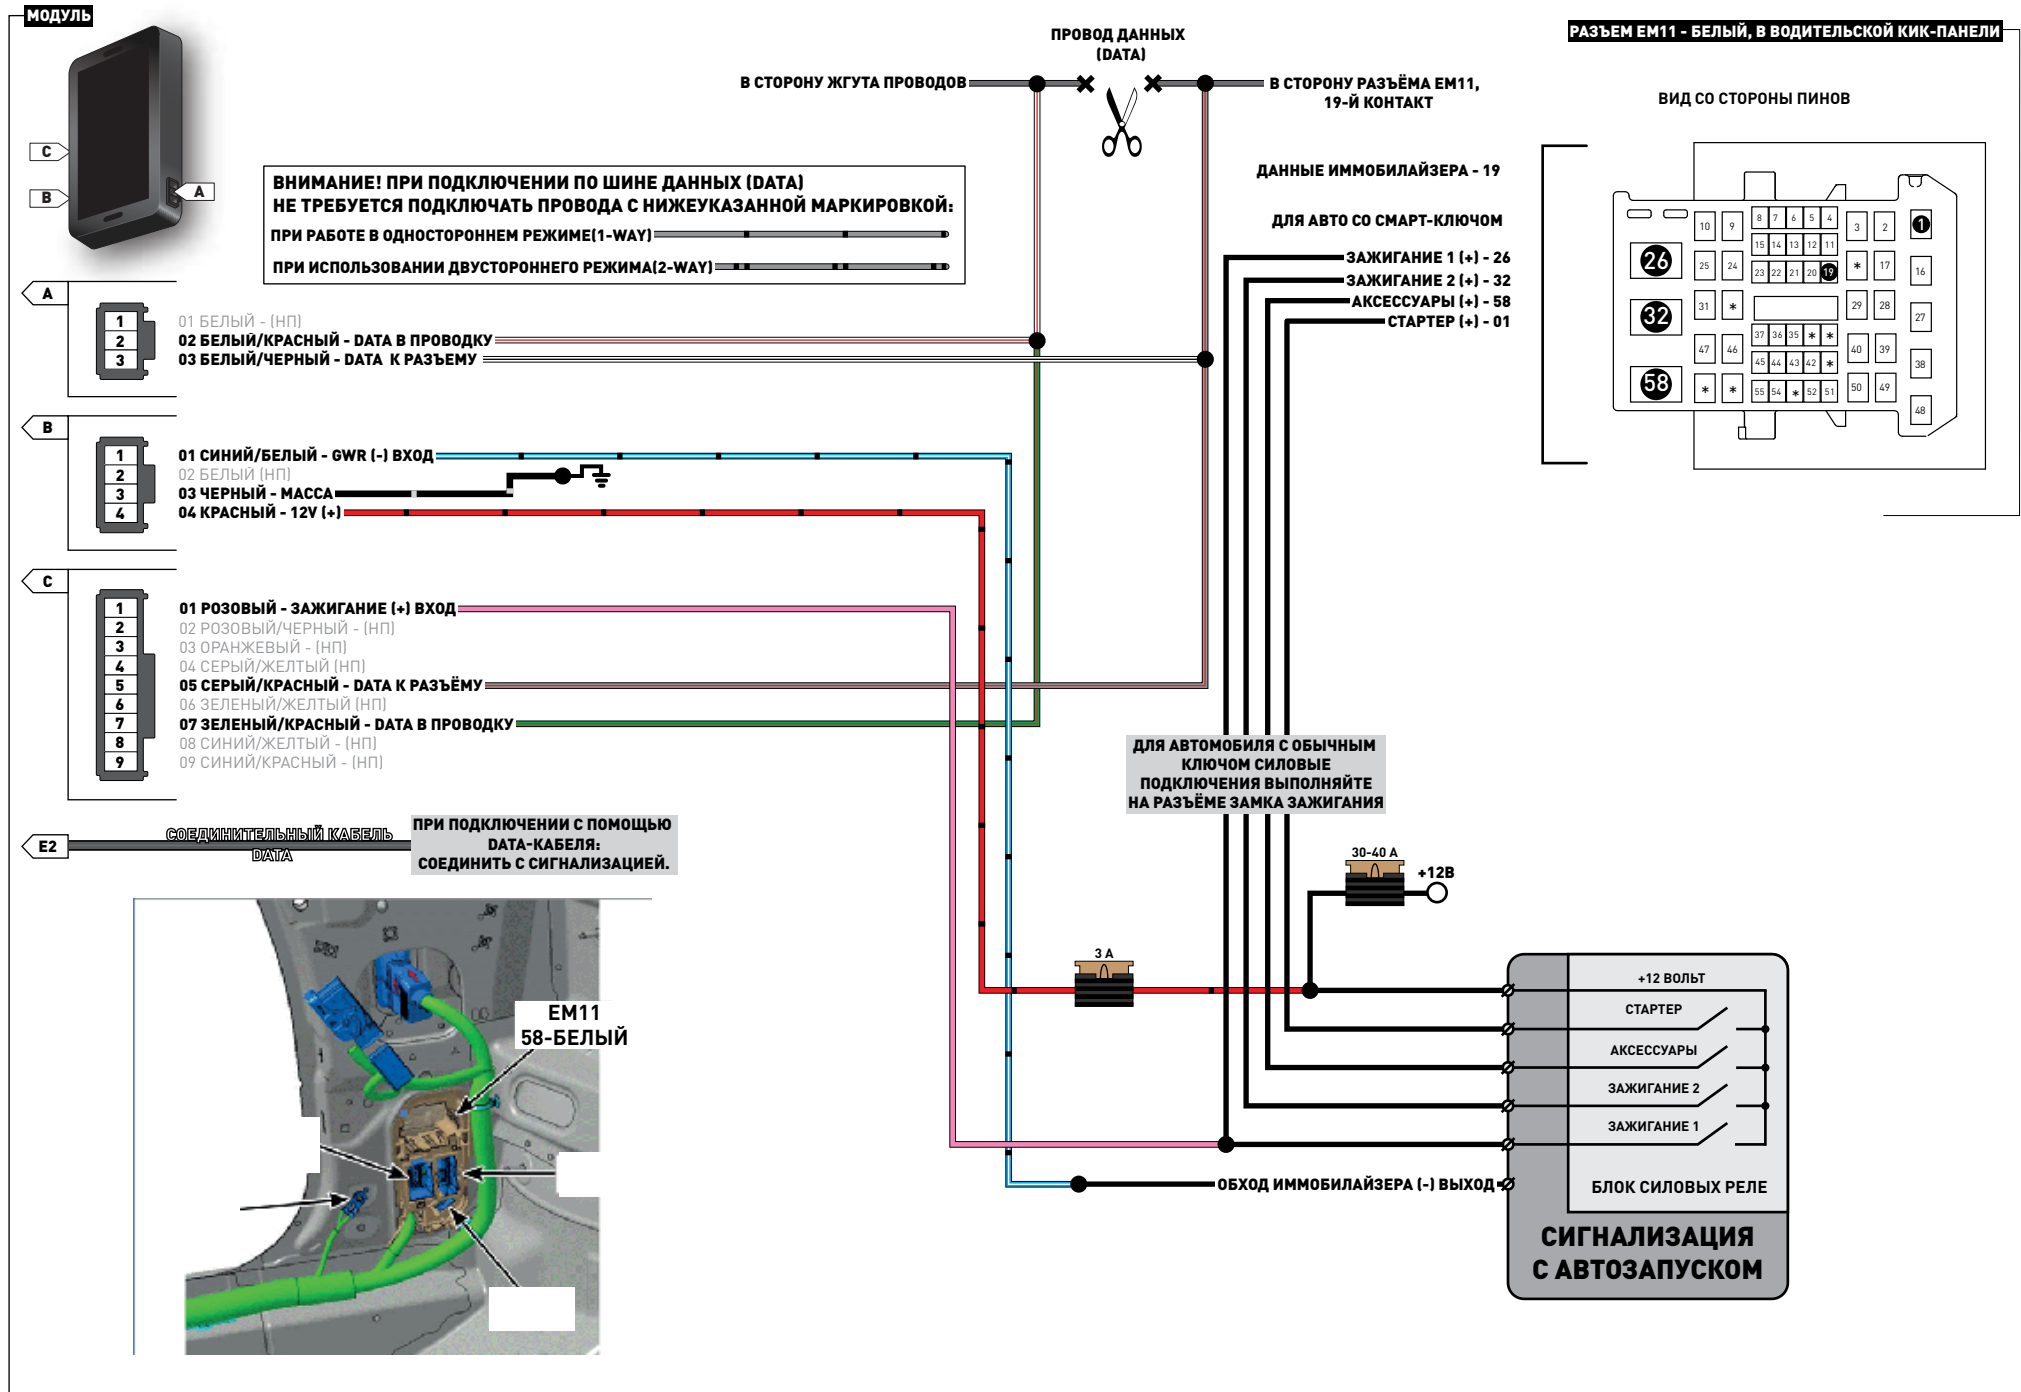


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ ПРОВОДА	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ ПРОВОДА	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
KIA	SOUL PTS	2014-16	Данные иммобилайзера	MC11	Белый	58 pin	31	Синий или Коричн./Оранж.	(ДАННЫЕ)	Кикпанель со стороны водителя	-
			Зажигание 1	MC11	Белый	58 pin	26	Чёрный	(+)	Кикпанель со стороны водителя	-
			Зажигание 2	MC11	Белый	58 pin	32	Белый	(+)	Кикпанель со стороны водителя	-
			Аксессуары	MC11	Белый	58 pin	58	Красный	(+)	Кикпанель со стороны водителя	-
			Стартер	MC11	Белый	58 pin	18	Белый	(+)	Кикпанель со стороны водителя	-

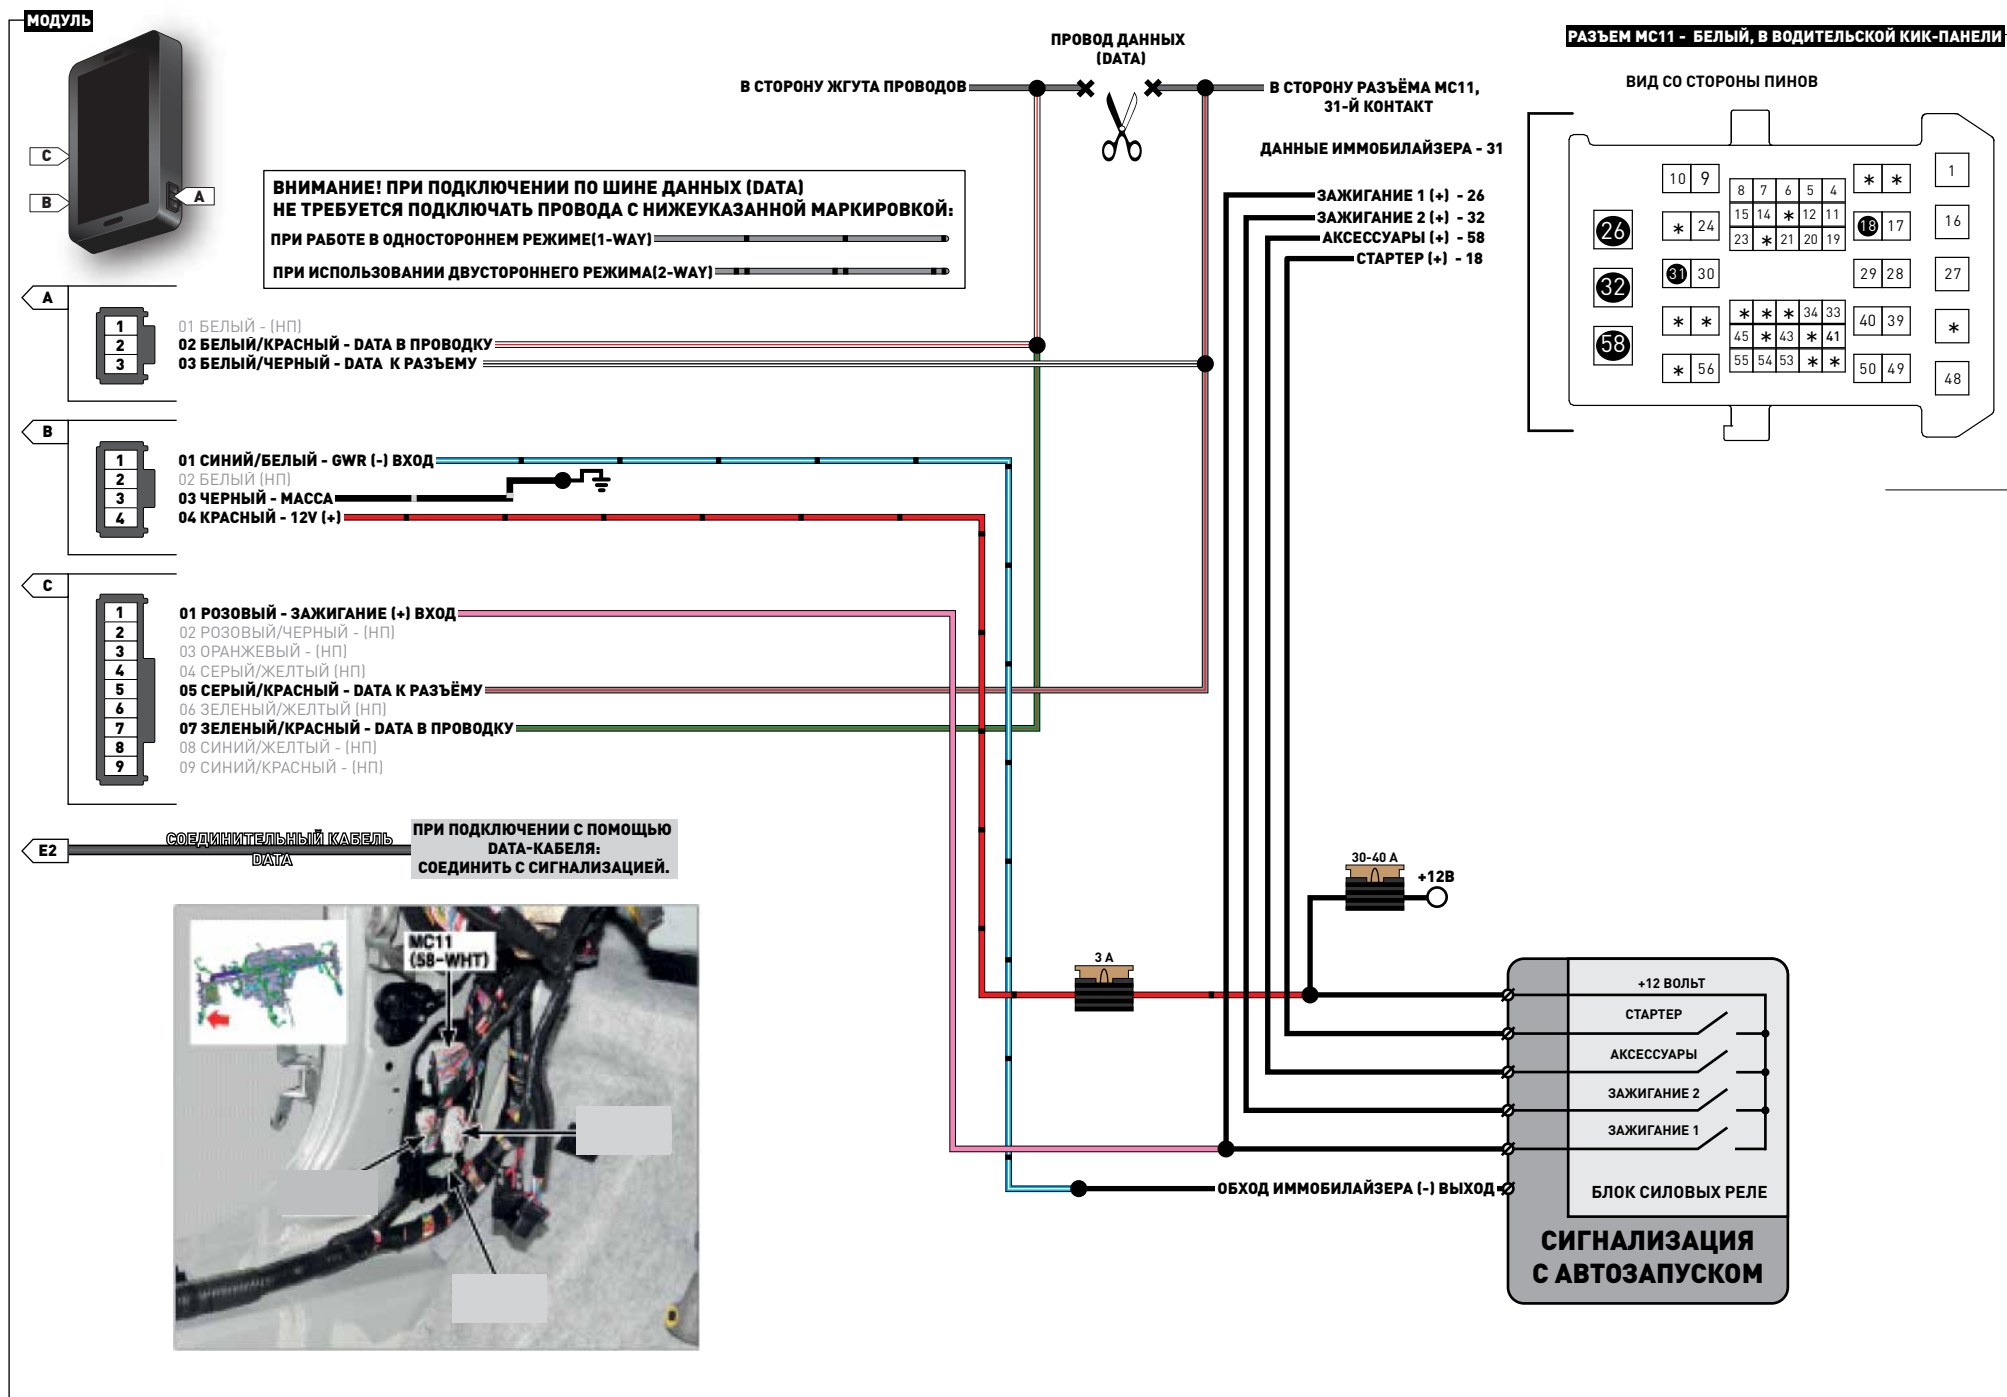


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ ПРОВОДА	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ ПРОВОДА	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
KIA	CERATO PTS	2009-13	Данные иммобилайзера	MC12	Серый	39 pin	15	Желтый/Оранж.	(ДАННЫЕ)	Кик-панель со стороны пассажира	-
			Зажигание 1	I/P-A	Белый	8 pin	02	Красный	(+)	PDM, со стороны водителя	-
			Зажигание 2	I/P-A	Белый	8 pin	05	Оранжевый	(+)	PDM, со стороны водителя	-
			Аксессуары	I/P-A	Белый	8 pin	04	Желтый	(+)	PDM, со стороны водителя	-
			Стартер	I/P-A	Белый	8 pin	08	Желтый	(+)	PDM, со стороны водителя	-

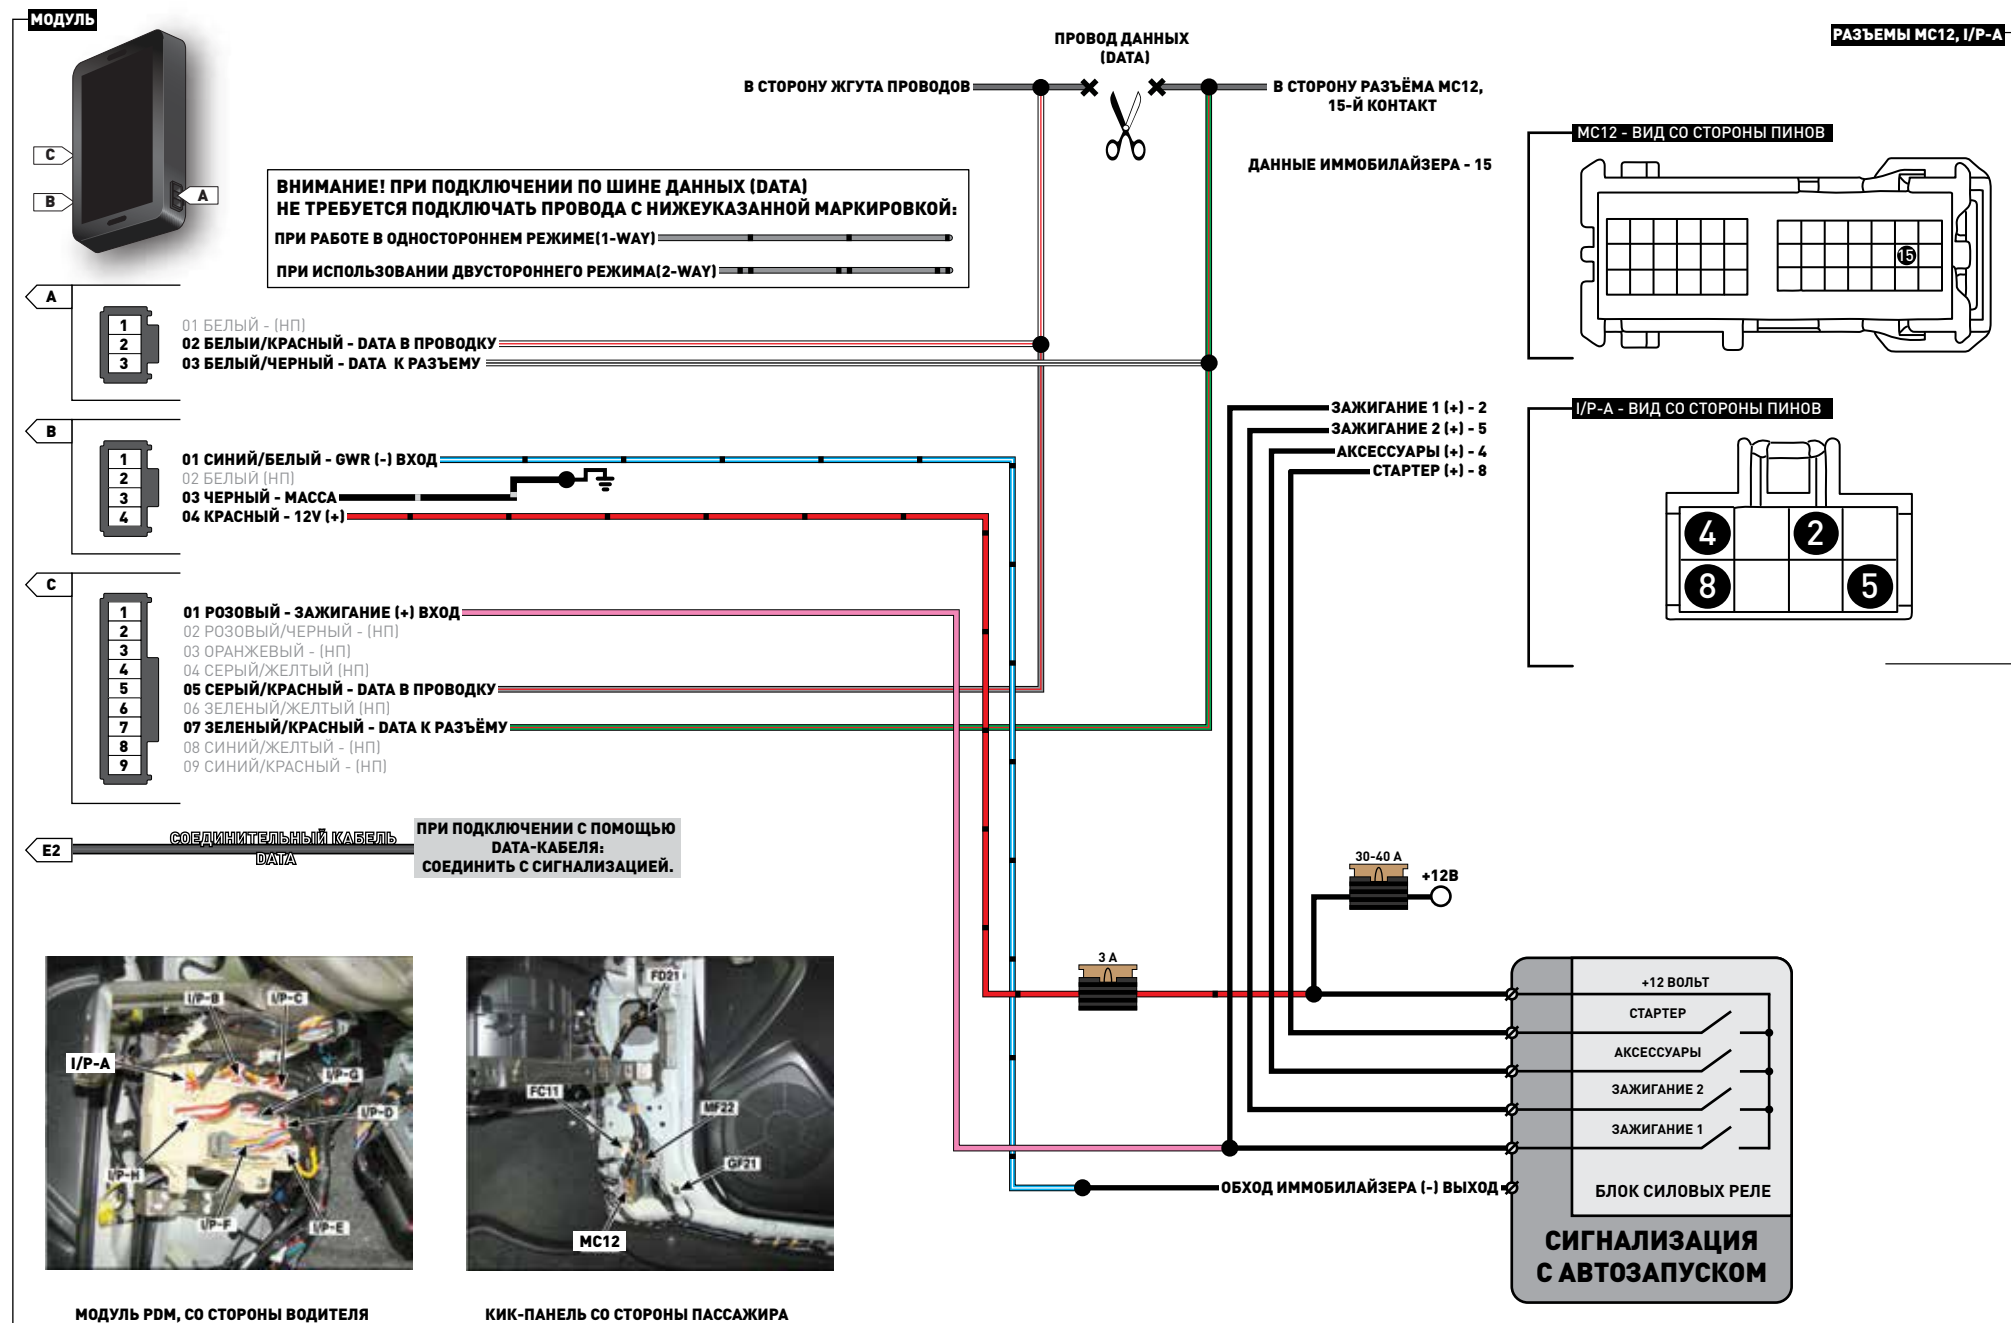


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ ПРОВОДА	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ ПРОВОДА	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП				
KIA	CERATO PTS	2013-16	Данные иммобилайзера	EM11	Белый	58 pin	12	Синий/Оранжевый	Цифровые данные	Кик-панель со стороны водителя
			Зажигание 1	EM11	Белый	58 pin	26	Розовый	(+)	Кик-панель со стороны водителя
			Зажигание 2	EM11	Белый	58 pin	32	Черный	(+)	Кик-панель со стороны водителя
			Аксессуары	EM11	Белый	58 pin	58	Синий	(+)	Кик-панель со стороны водителя
			Стартер	EM11	Белый	58 pin	40	Оранжевый	(+)	Кик-панель со стороны водителя
	CERATO STD	2013-16	Данные иммобилайзера	EM11	Белый	58 pin	12	Синий/Оранжевый	Цифровые данные	Кик-панель со стороны водителя

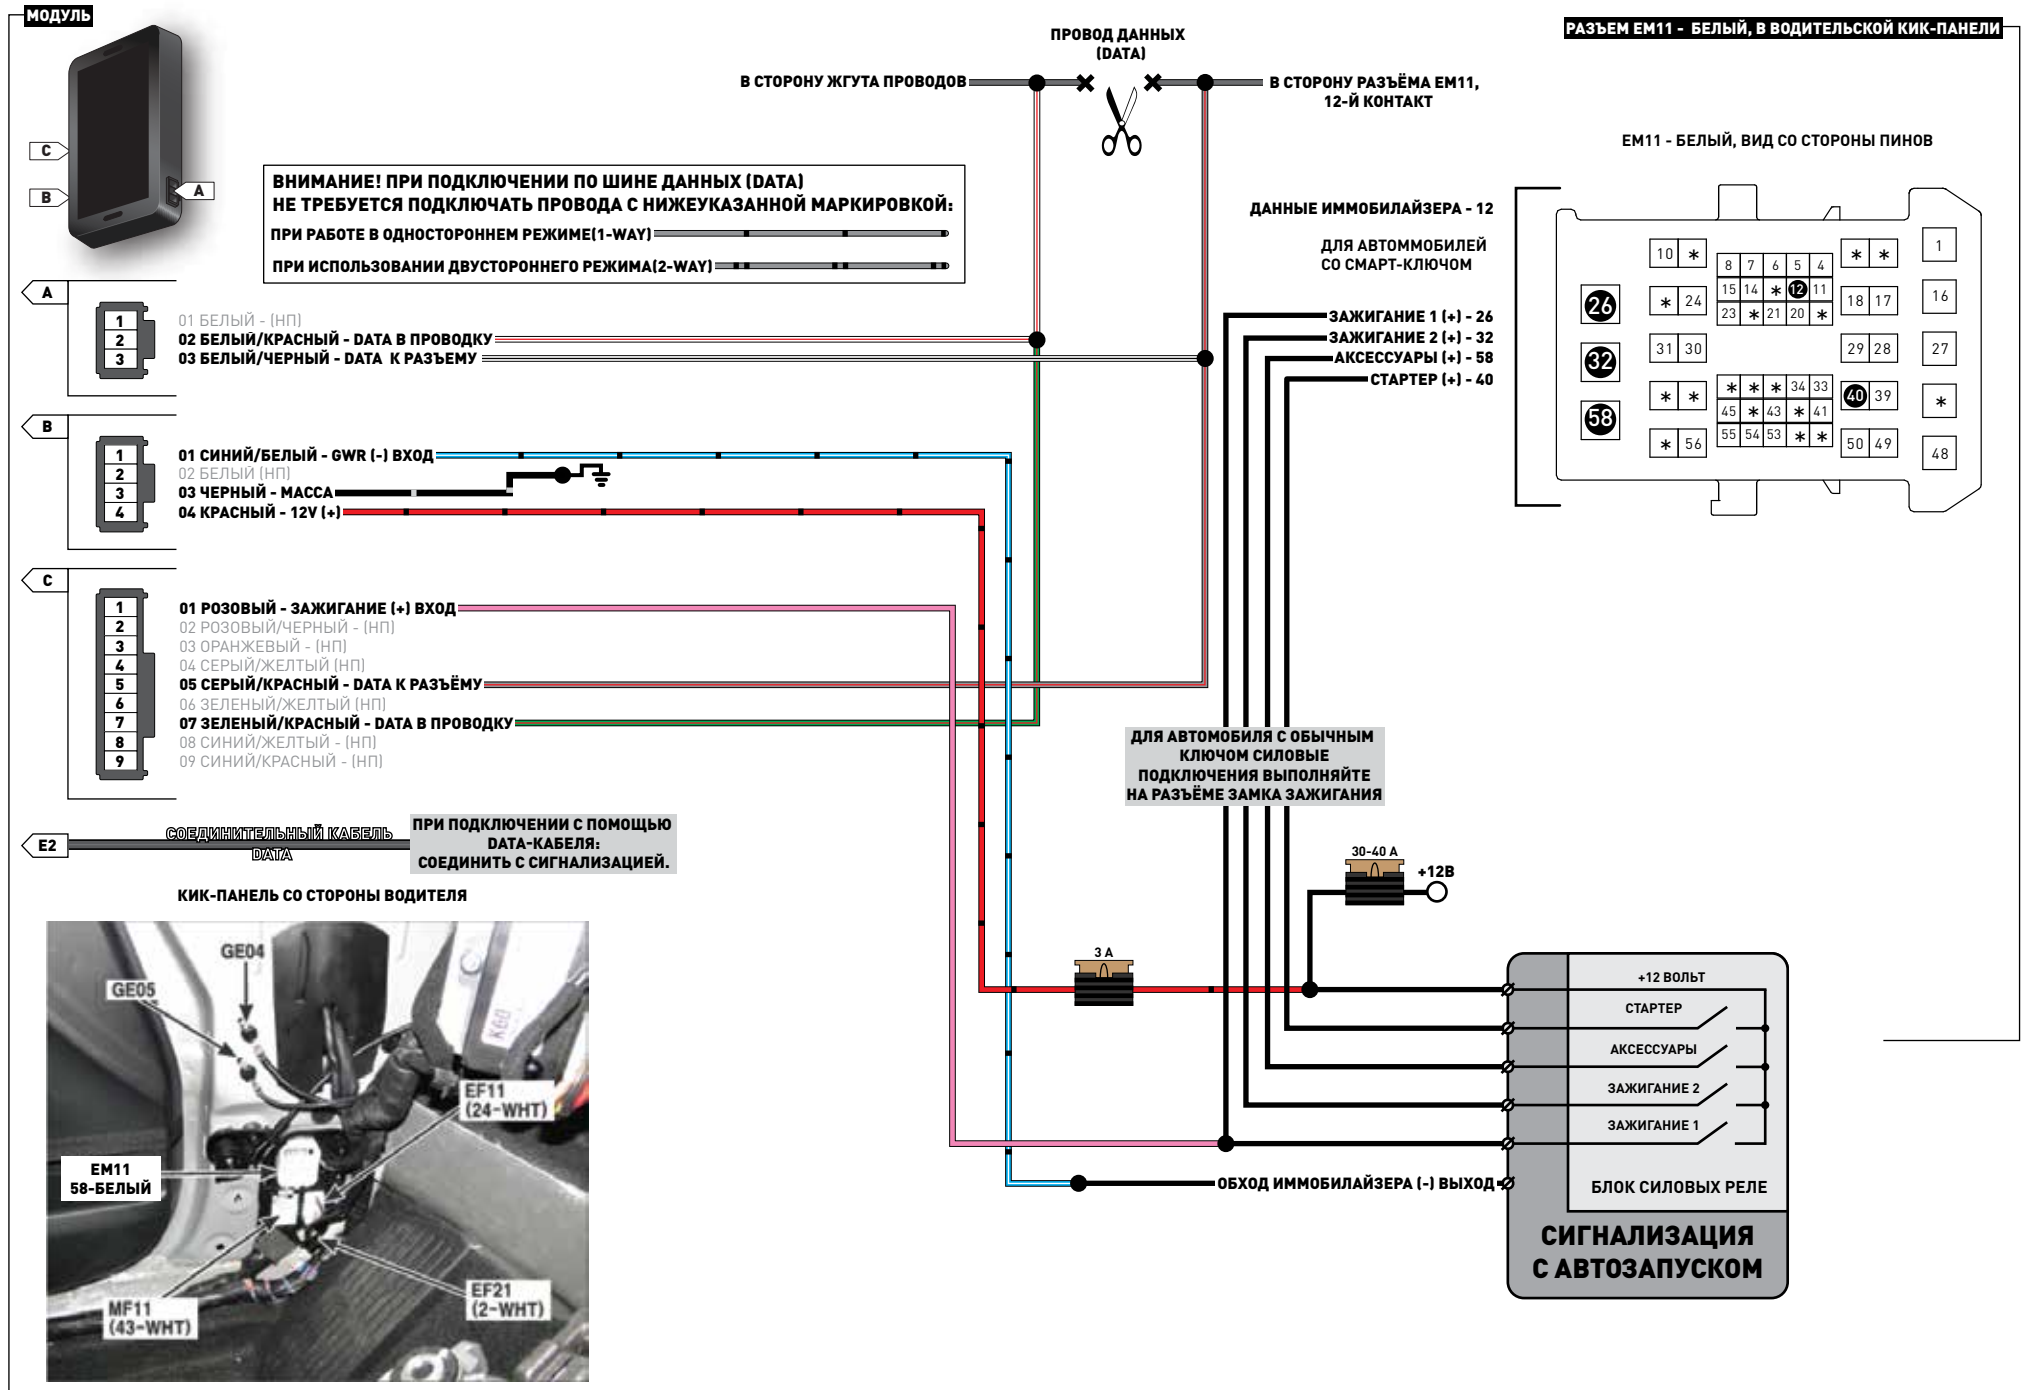


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ ПРОВОДА	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ ПРОВОДА	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
KIA	OPTIMA PTS	2011-13	Данные иммобилайзера	EM11	Белый	43 pin	10	Коричневый/Оранж.	(ДАННЫЕ)	Кик-панель со стороны водителя	-
			Зажигание 1	EM11	Белый	43 pin	09	Розовый	(+)	Кик-панель со стороны водителя	-
			Зажигание 2	EM11	Белый	43 pin	18	Оранжевый	(+)	Кик-панель со стороны водителя	-
			Аксессуары	EM11	Белый	43 pin	27	Синий	(+)	Кик-панель со стороны водителя	-
			Стартер	EM11	Белый	43 pin	07	Серый	(+)	Кик-панель со стороны водителя	-

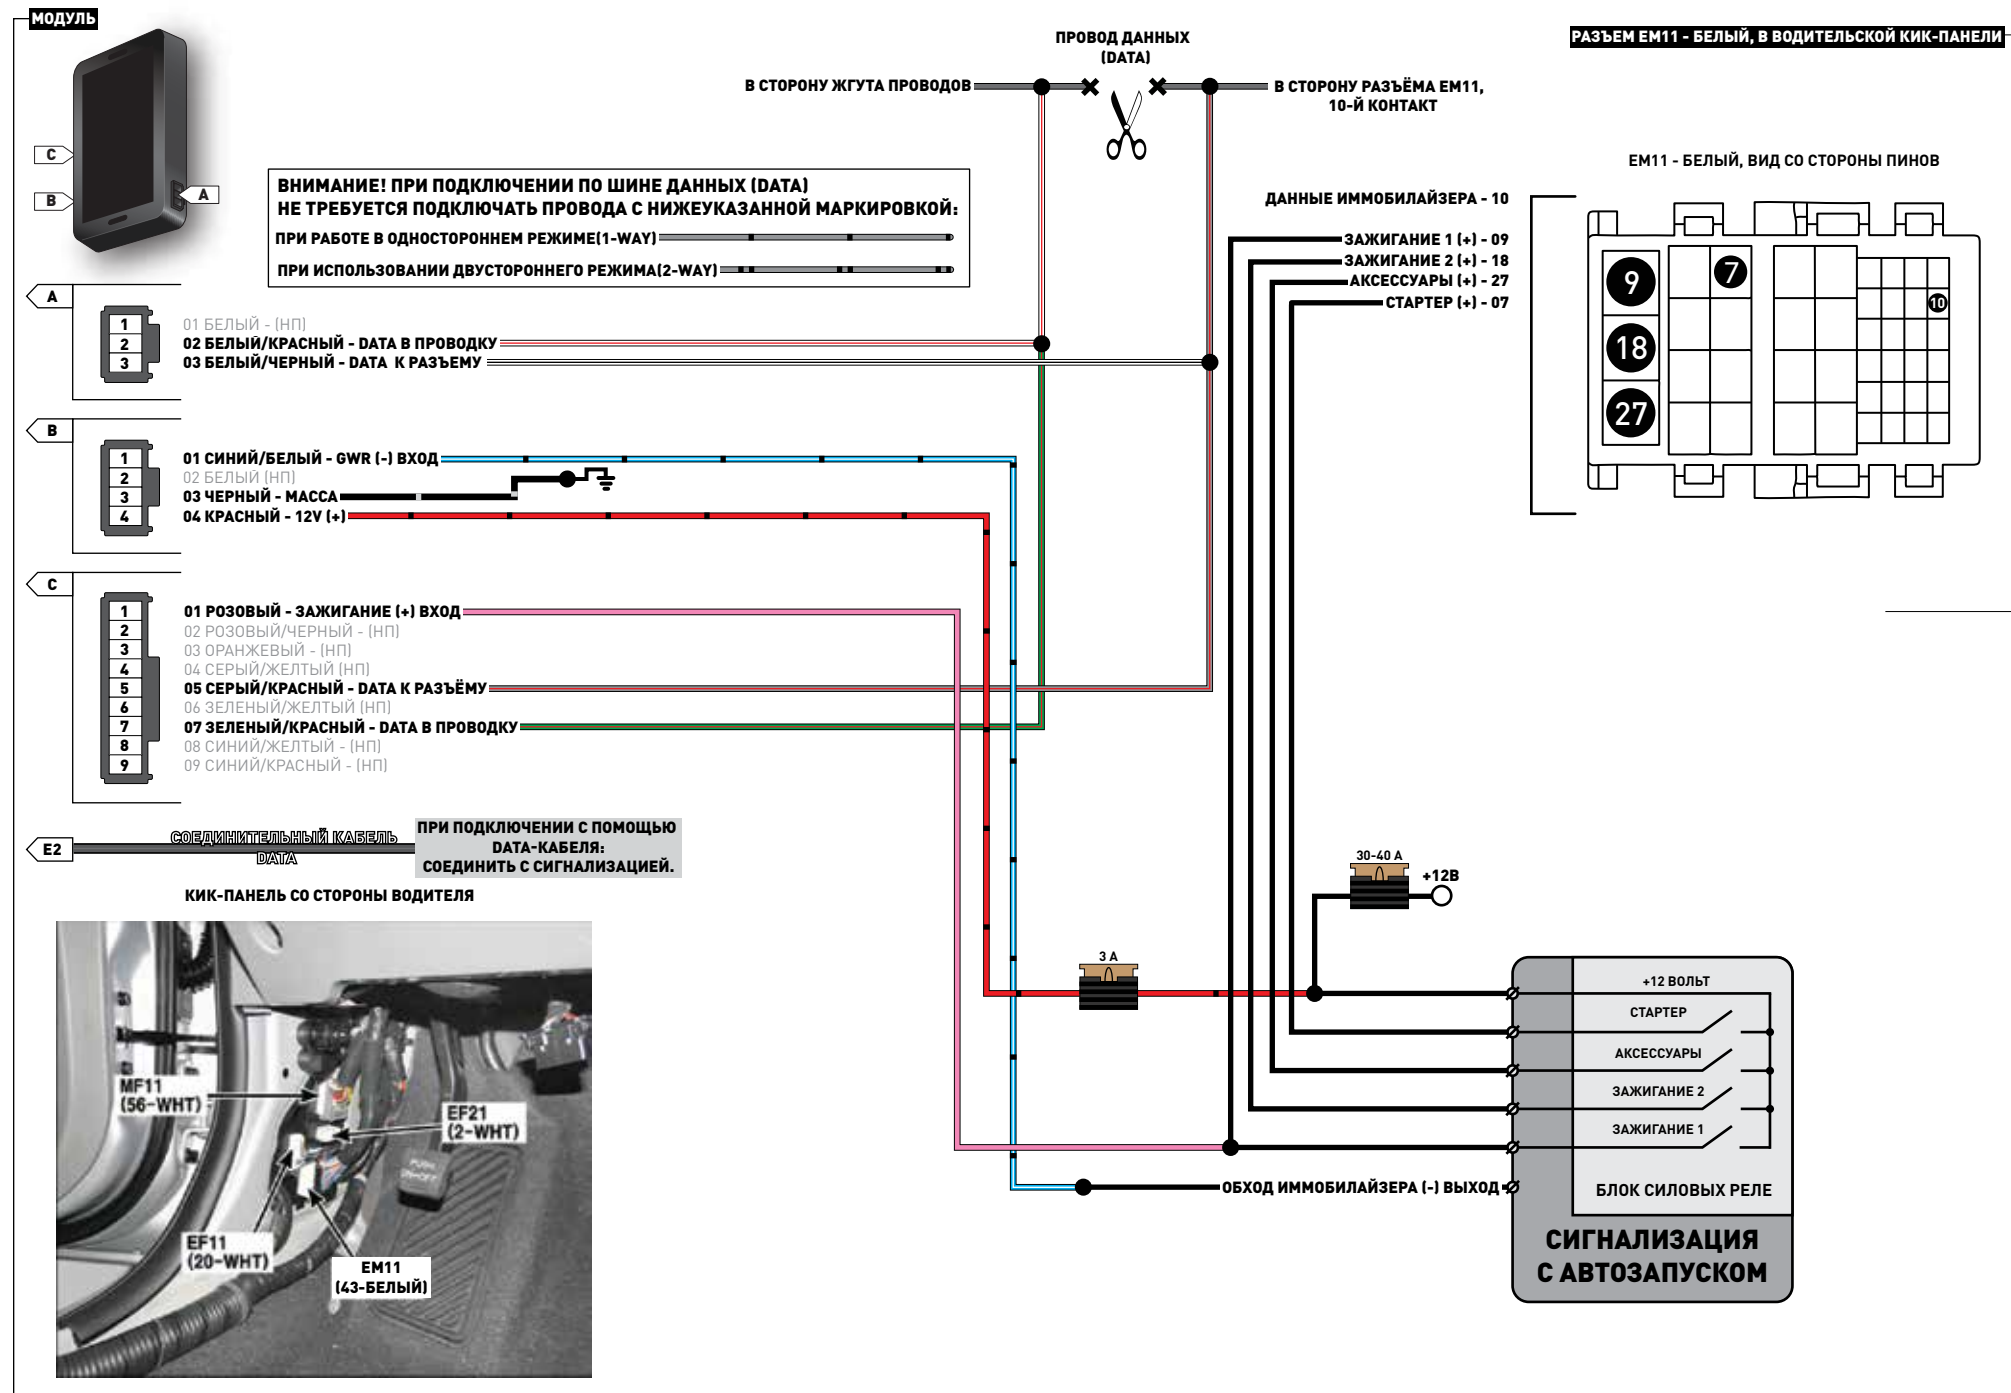


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ ПРОВОДА	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ ПРОВОДА	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
KIA	GENESIS COUPE PTS	2009-13	Данные иммобилайзера	EM51	Черный	39 pin	24	Желтый	(ДАННЫЕ)	Кик-панель со стороны пассажира	-
			Зажигание 1	EM11	Белый	08 pin	06	Синий	(+)	Кик-панель со стороны водителя	-
			Зажигание 2	EM11	Белый	08 pin	07	Зеленый	(+)	Кик-панель со стороны водителя	-
			Аксессуары	EM11	Белый	08 pin	05	Белый	(+)	Кик-панель со стороны водителя	-
			Стартер	EM11	Синий	42 pin	15	Белый	(+)	Кик-панель со стороны водителя	-

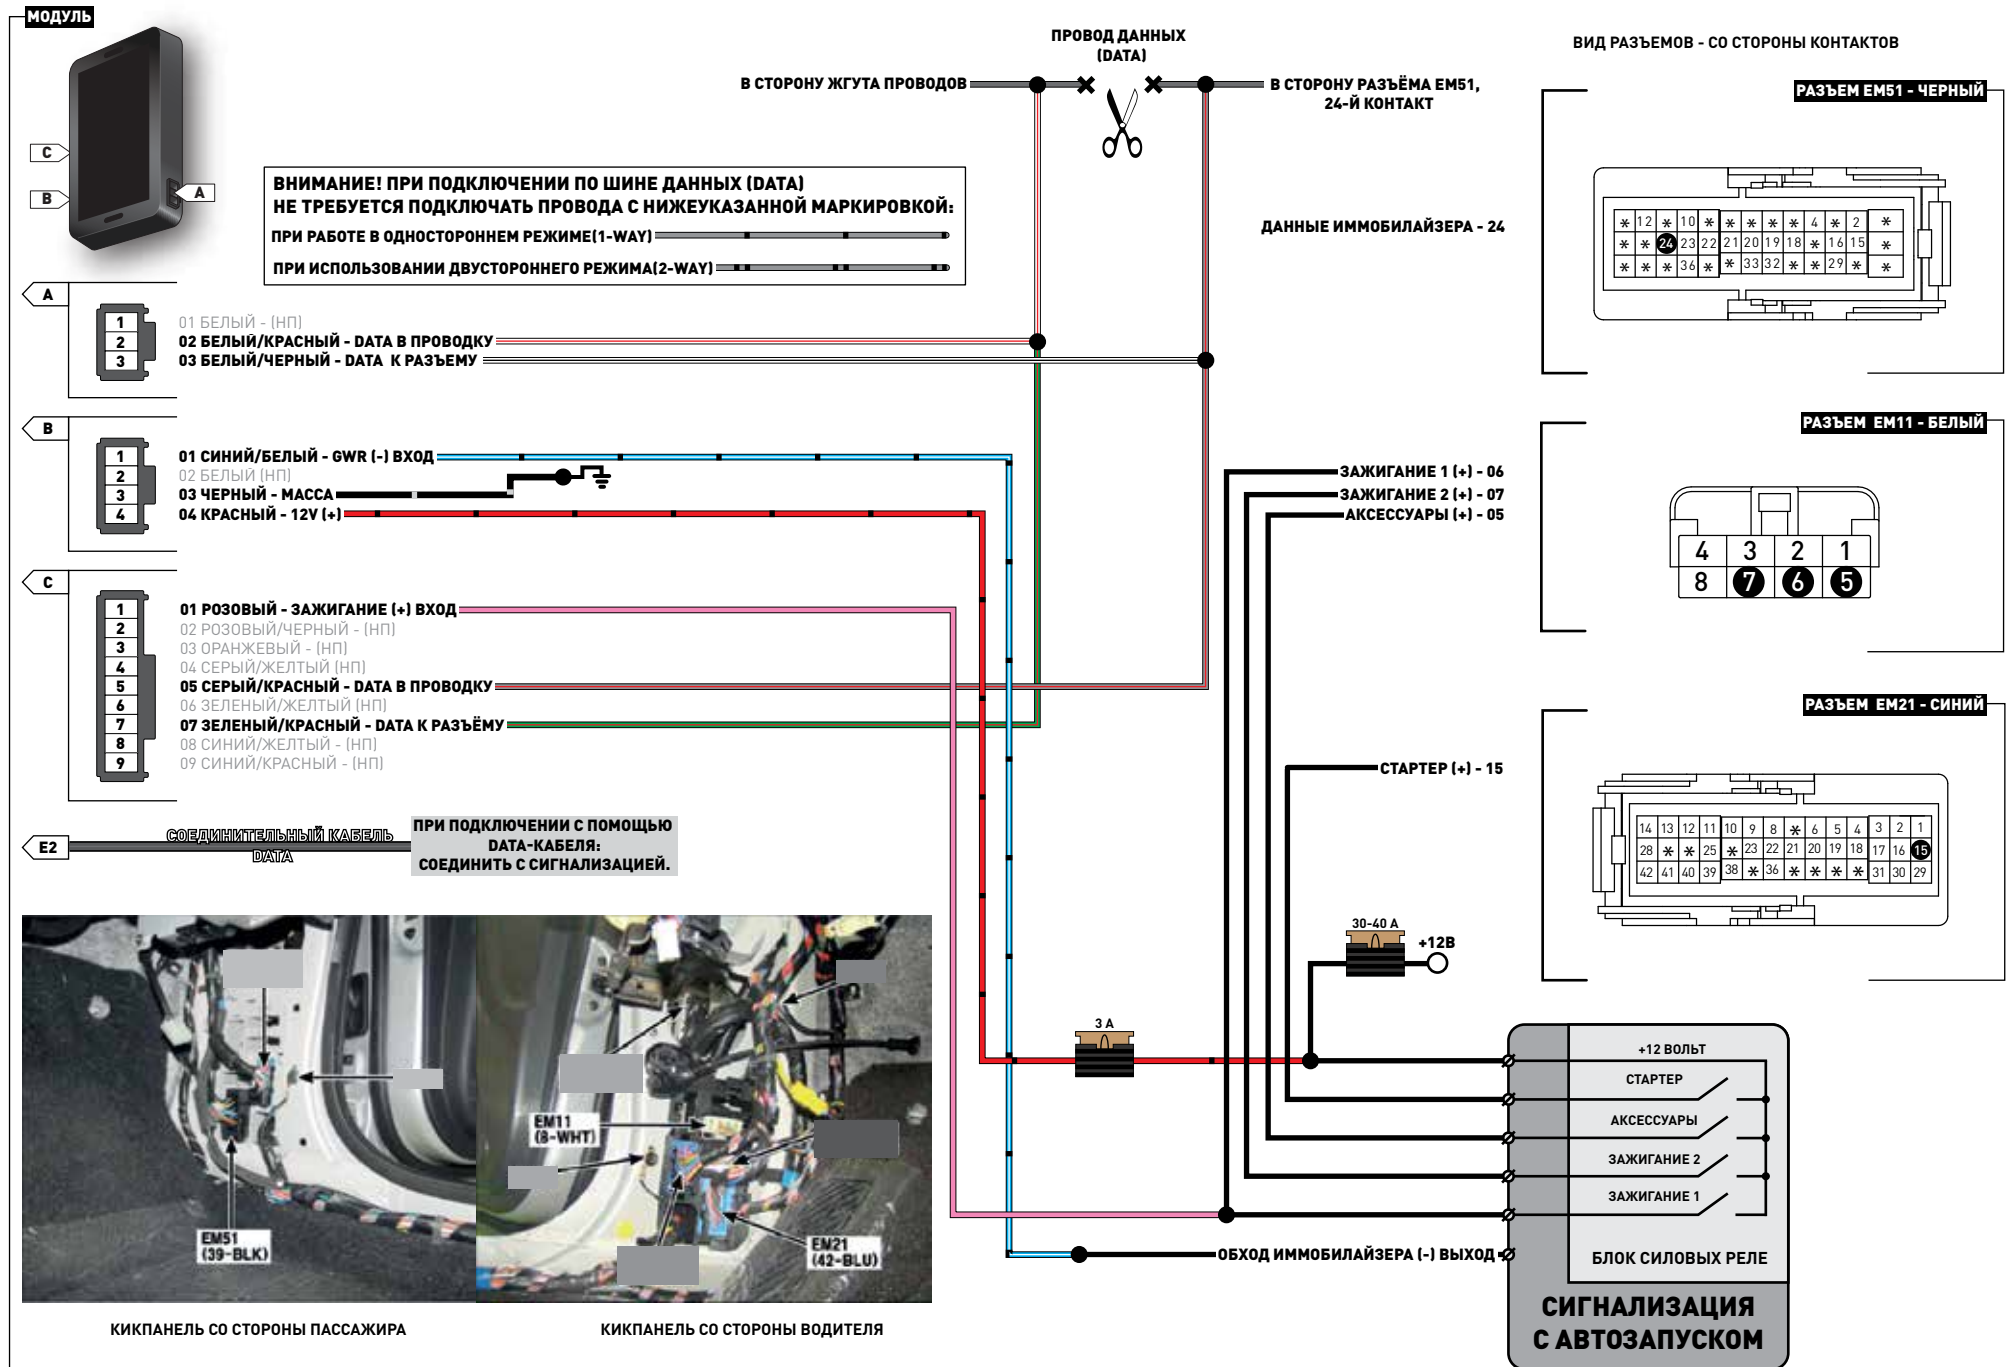


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ВЫВОД РАЗЪЁМА	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗЪЁМА	ЦВЕТ РАЗЪЁМА	КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ РАЗЪЁМА	НОМЕР КОНТАКТА	ЦВЕТ ПРОВОДА	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМА
KIA	RIO PTS	2011-16	Данные иммобилайзера	EM14	Белый	16	11	Синий/Черный	Цифровые данные	PDM, со стороны водителя
			Зажигание 1	I/P-B	Белый	54	25	Белый	(+)	PDM, со стороны водителя
			Зажигание 2	I/P-B	Белый	54	01	Синий	(+)	PDM, со стороны водителя
			Аксессуары	I/P-B	Белый	54	31	Зеленый	(+)	PDM, со стороны водителя
			Стартер	I/P-A	Белый	21	03	Белый	(+)	PDM, со стороны водителя
	RIO STD	2016	Данные иммобилайзера	EM14	Белый	16	11	Синий/Черный	Цифровые данные	PDM, со стороны водителя

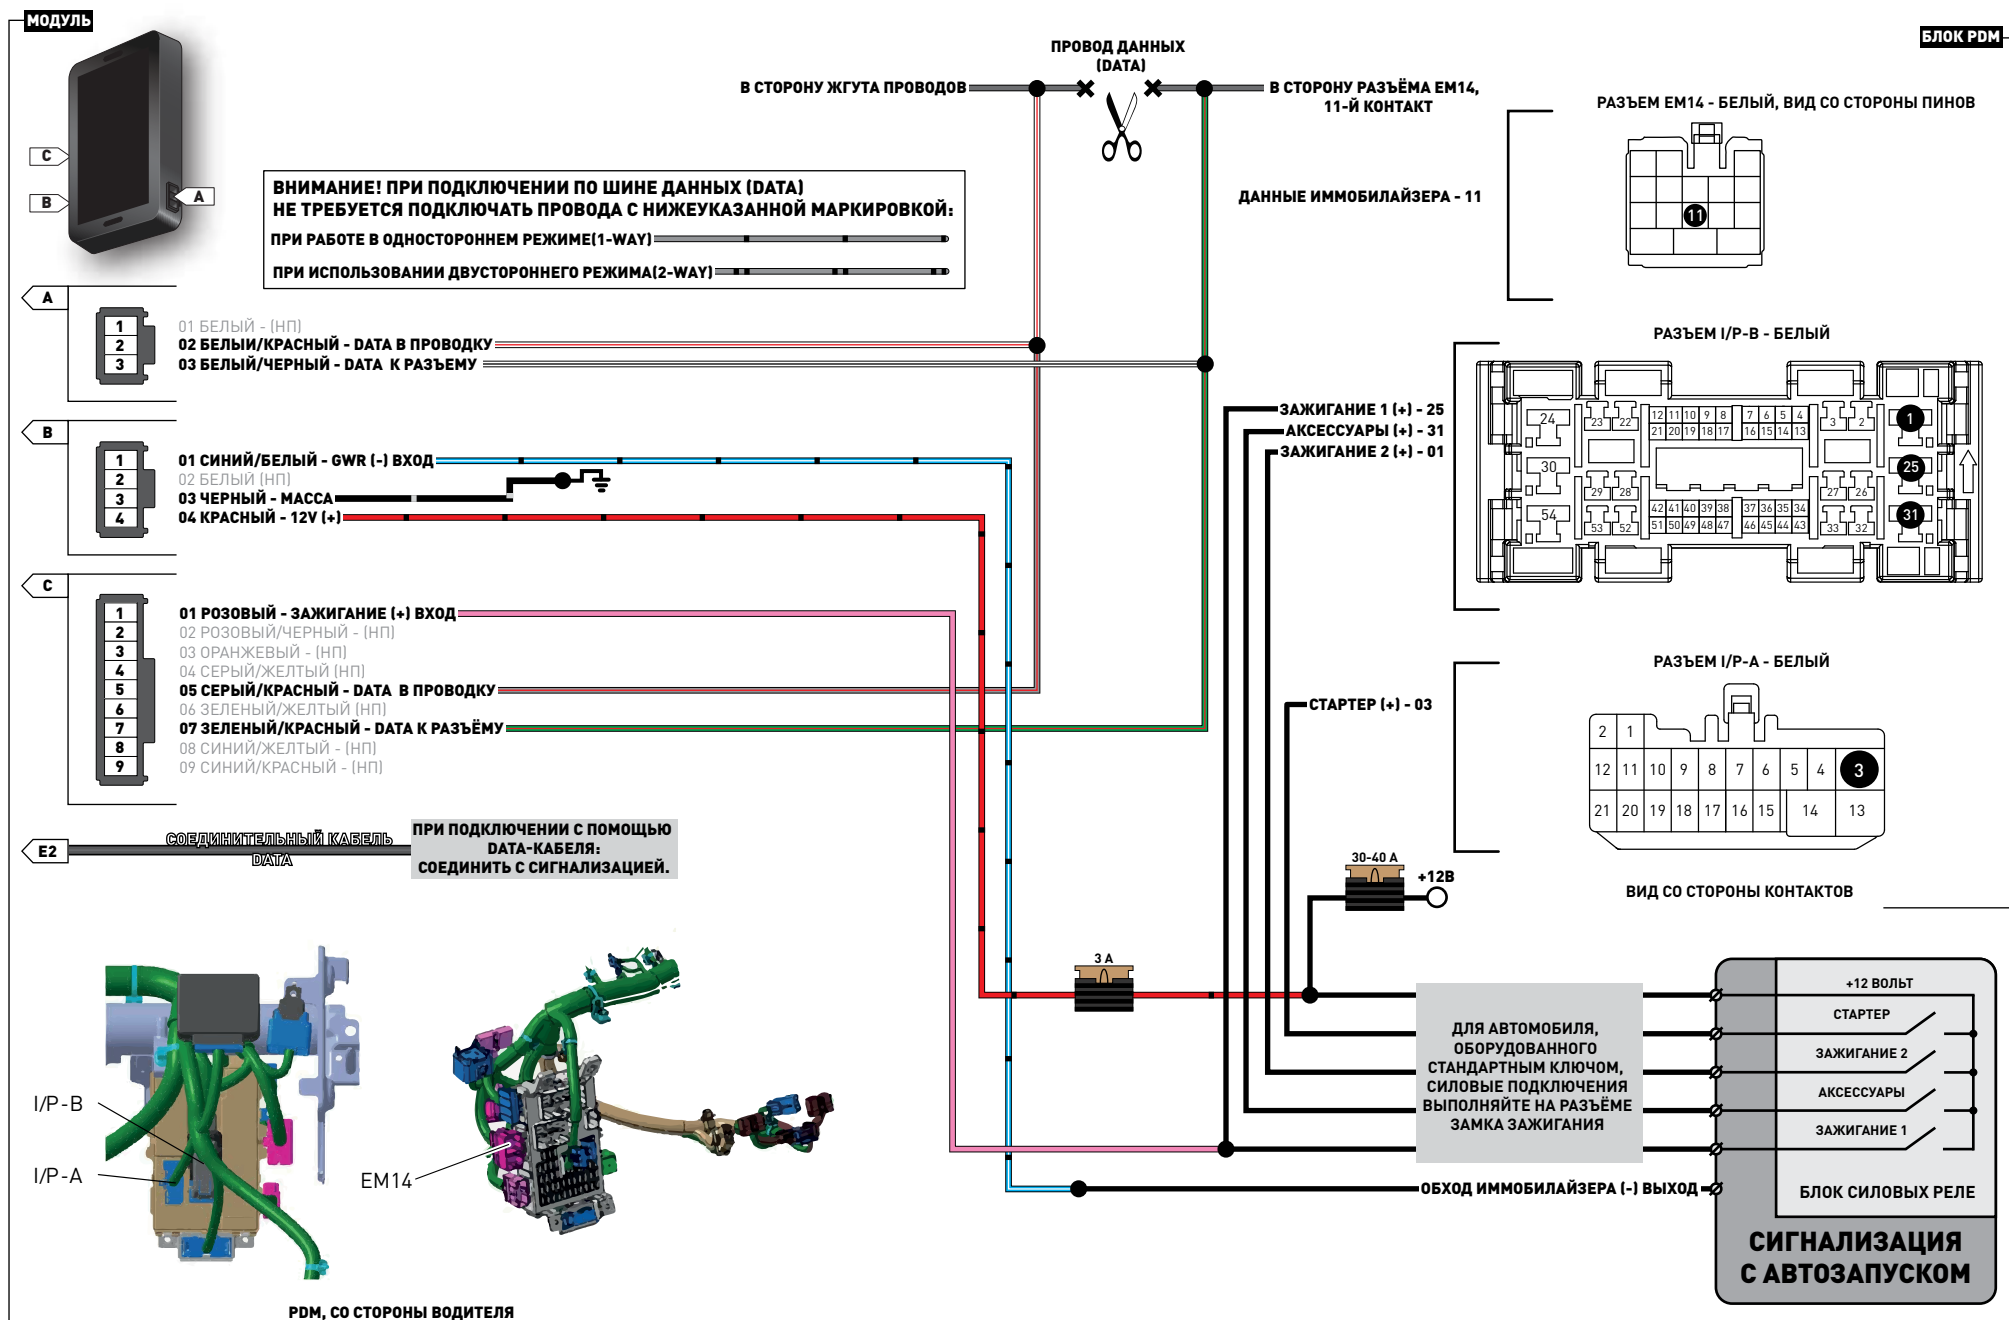


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ ПРОВОДА	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ ПРОВОДА	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
KIA	SORENTO PTS	2013-14	Данные иммобилайзера	ЕМ11	Белый	46 pin	15	Синий/Оранж.	(ДАННЫЕ)	Кик-панель со стороны водителя	-
			Зажигание 1	I/P-C	Белый	38 pin	28	Красный	(+)	PDM со стороны водителя	-
			Зажигание 2	I/P-C	Белый	38 pin	38	Белый	(+)	PDM со стороны водителя	-
			Аксессуары	I/P-C	Белый	38 pin	01	Желтый	(+)	PDM со стороны водителя	-
			Стартер	I/P-C	Белый	38 pin	37	Зеленый	(+)	PDM со стороны водителя	-

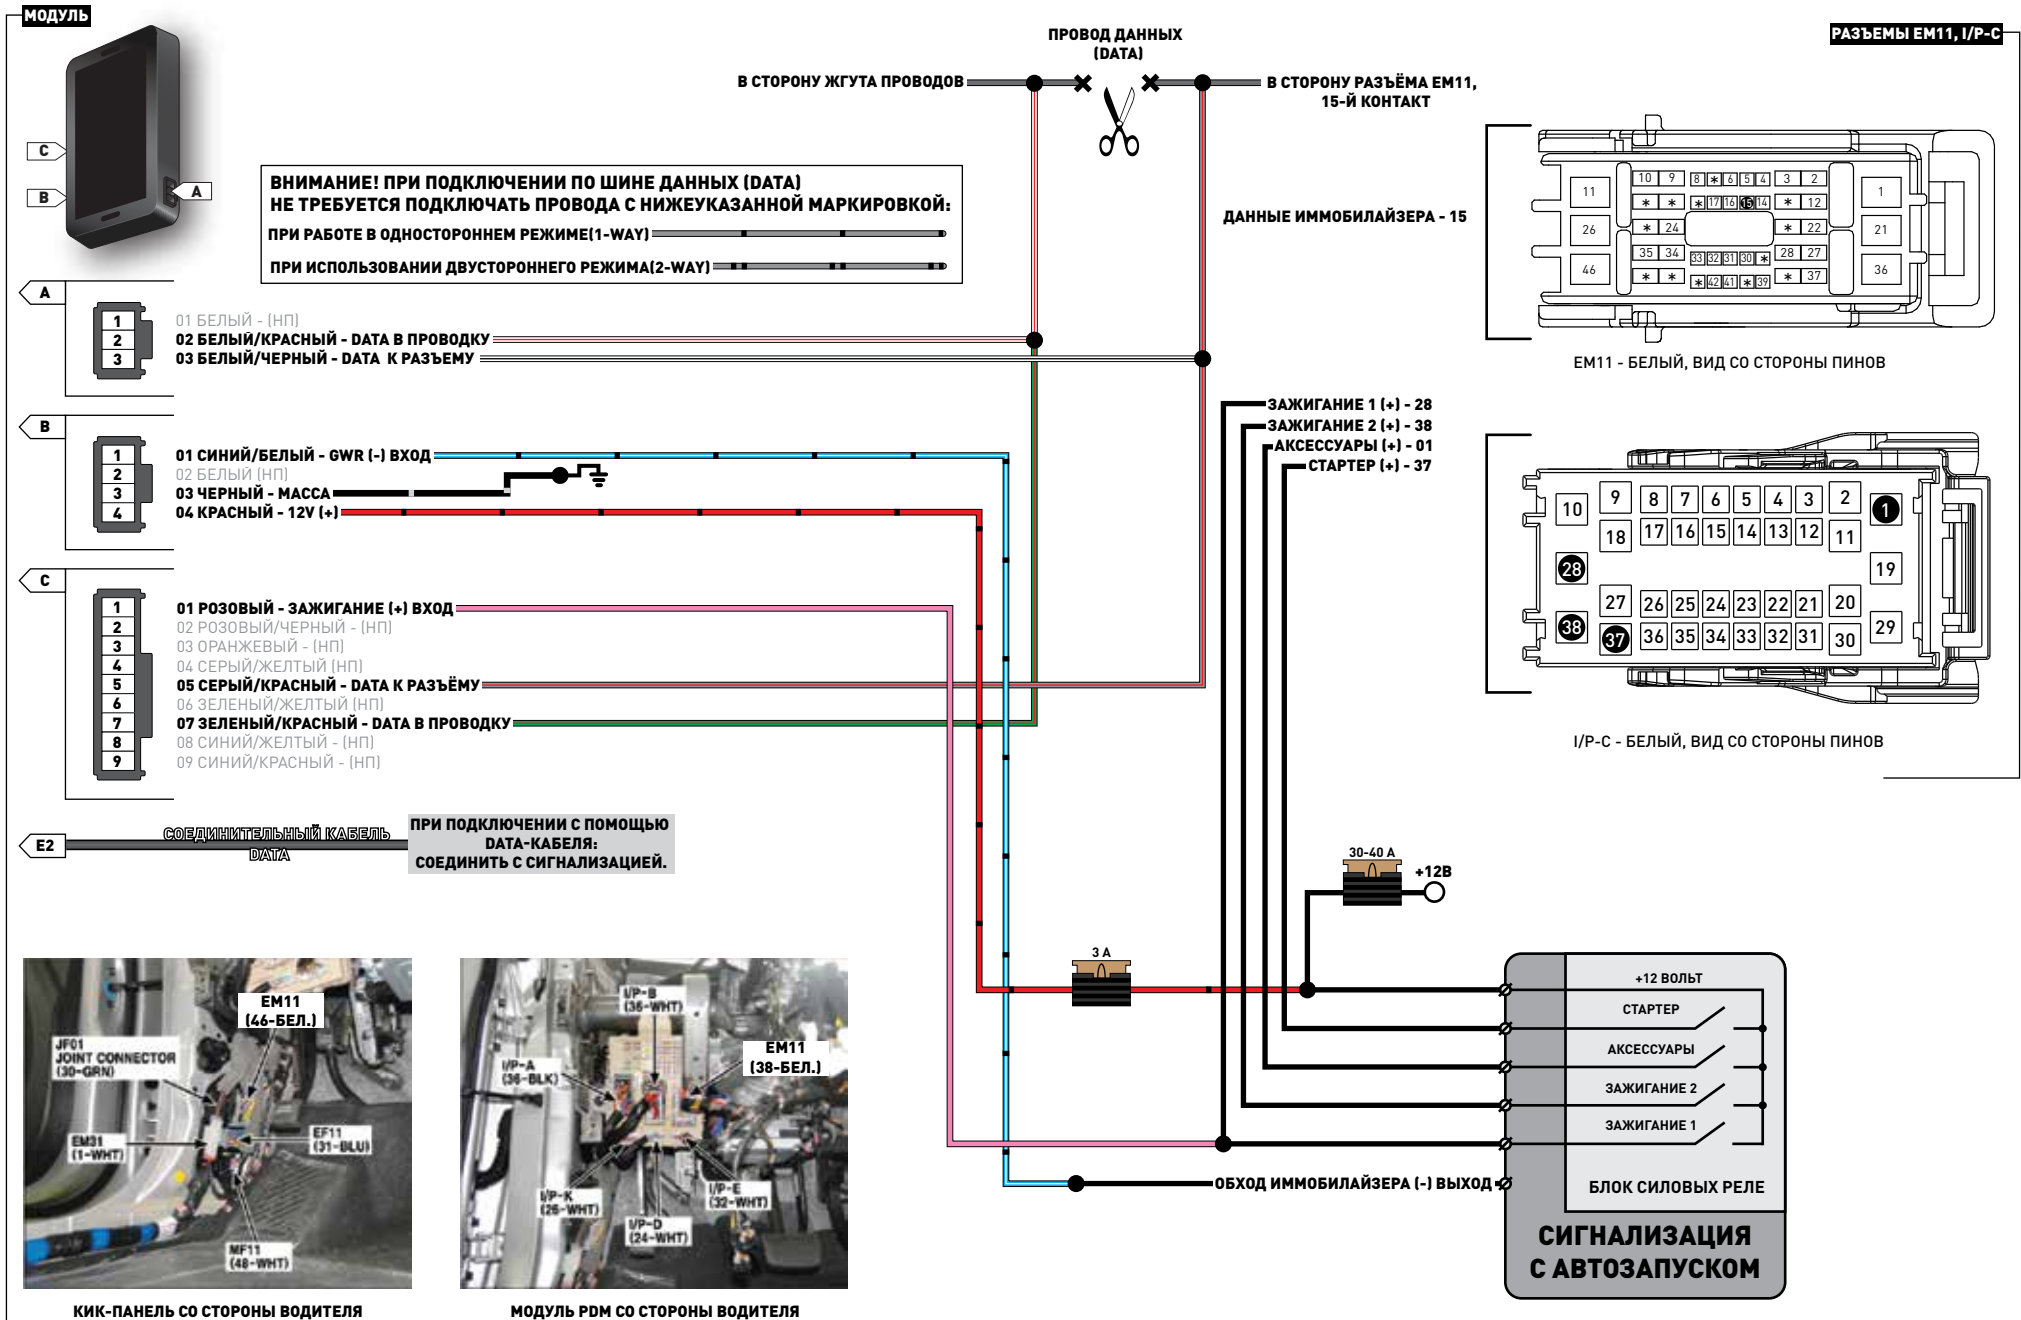


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ ПРОВОДА	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ ПРОВОДА	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
KIA	SOUL PTS	2011-13	Данные иммобилайзера	ЕМ11	Синий	39 pin	10	Синий/Черный	(ДАННЫЕ)	Кик-панель со стороны водителя	-
			Зажигание 1	I/P-МС	Белый	11 pin	04	Розовый	(+)	PDM со стороны водителя	-
			Зажигание 2	I/P-МС	Белый	11 pin	01	Белый	(+)	PDM со стороны водителя	-
			Аксессуары	I/P-МС	Белый	11 pin	02	Желтый	(+)	PDM со стороны водителя	-
			Стартер	I/P-МС	Белый	11 pin	11	Белый	(+)	PDM со стороны водителя	-

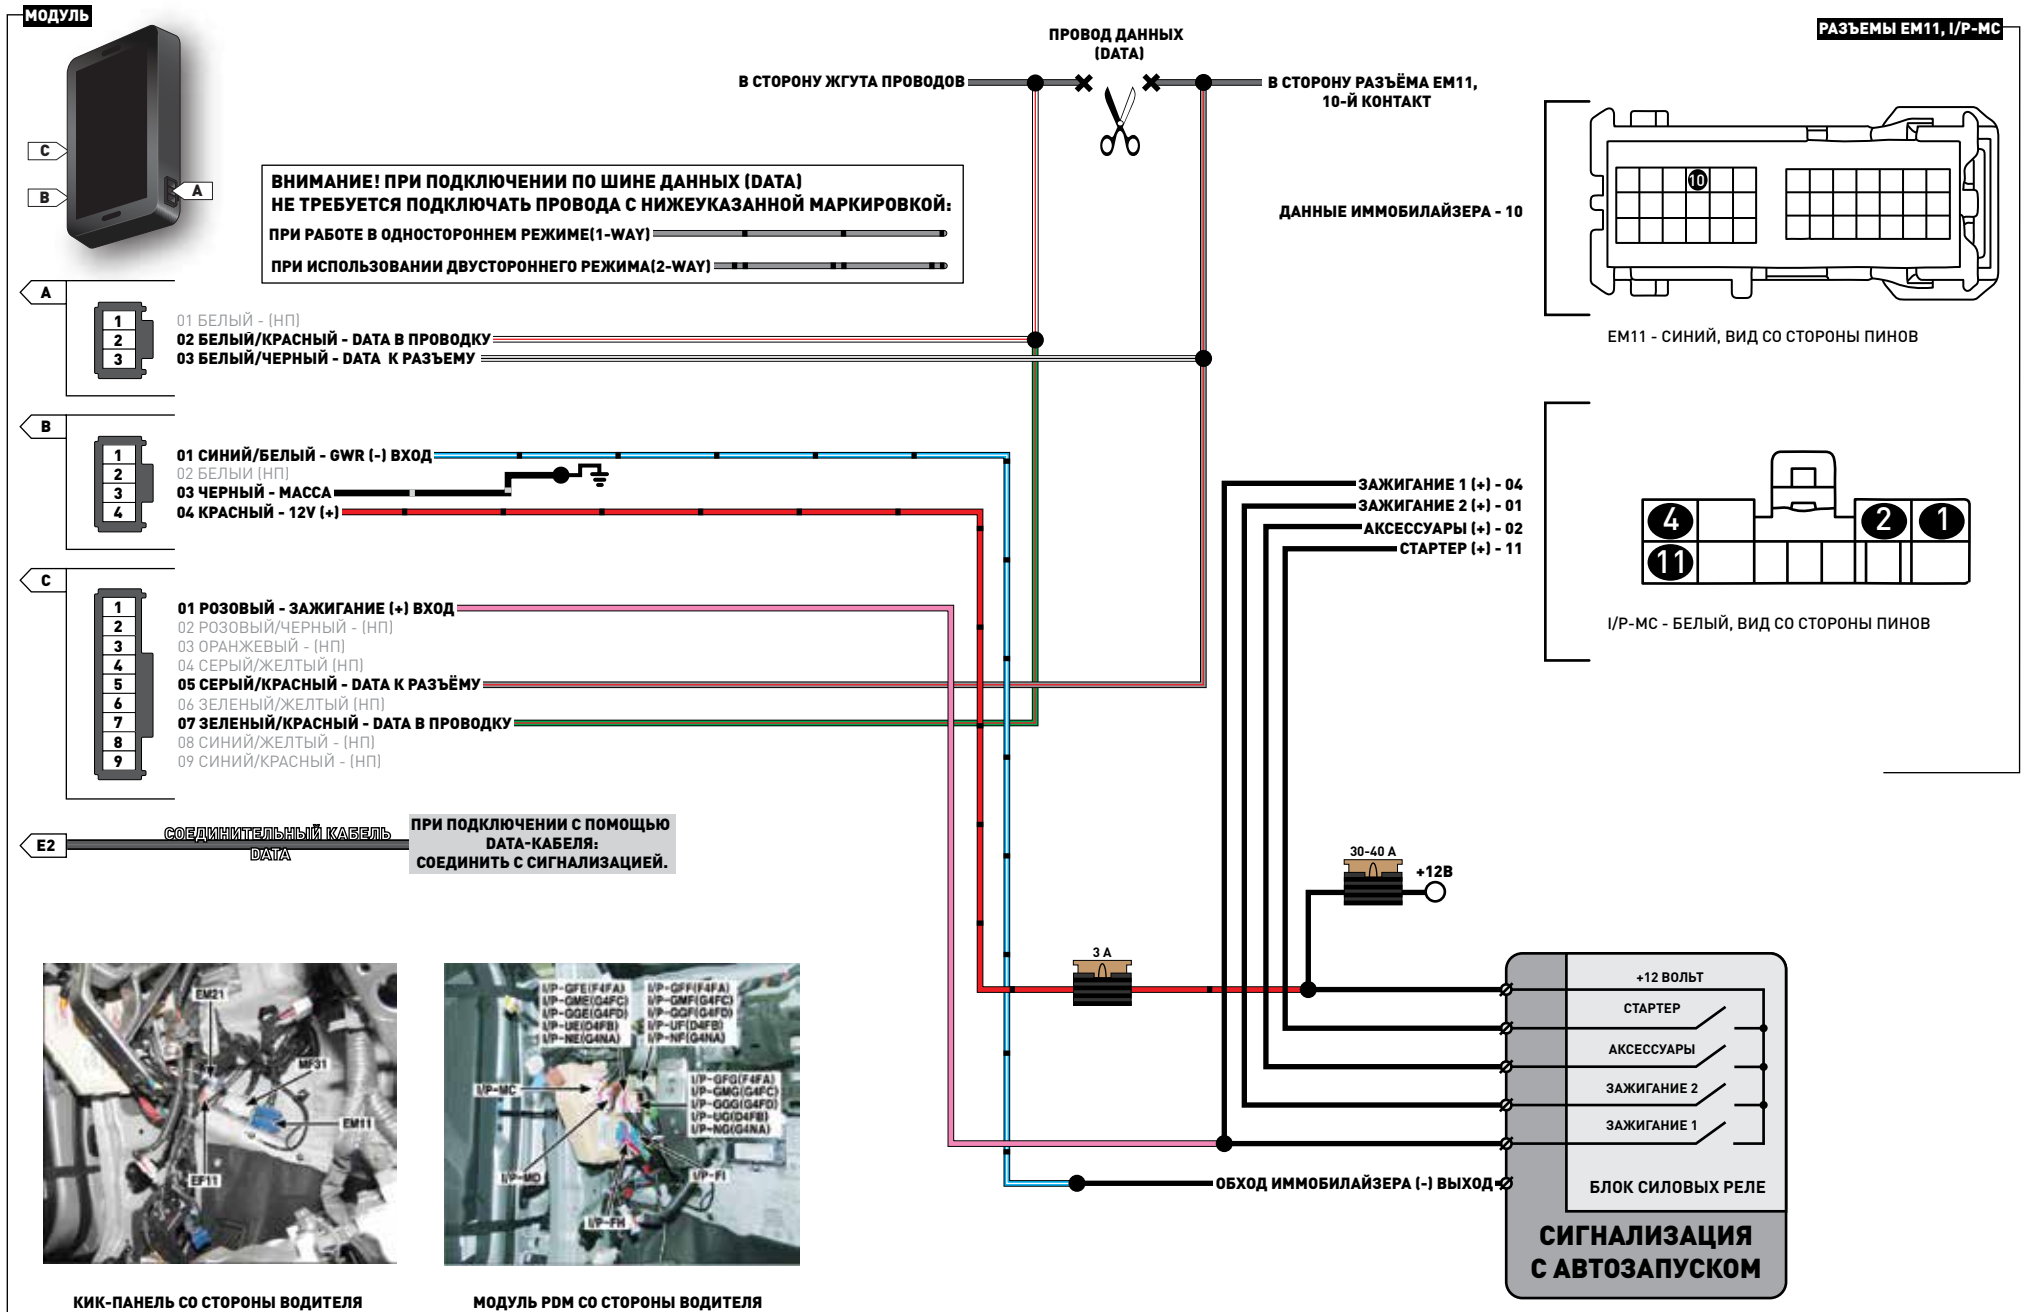


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ ПРОВОДА	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ ПРОВОДА	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
KIA	QUORIS PTS	2013-16	Данные иммобилайзера	M13-A	Белый	26 pin	24	Красный/Оранжевый	(ДАННЫЕ)	Слева за блоком PDM	-
			Зажигание 1	I/P-D	Белый	38 pin	19	Красный	(+)	PDM, со стороны водителя	-
			Зажигание 2	I/P-D	Белый	38 pin	01	Розовый	(+)	PDM, со стороны водителя	-
			Аксессуары	I/P-D	Белый	38 pin	28	Желтый	(+)	PDM, со стороны водителя	-
			Стартер	M13-A	Белый	26 pin	17	Желтый/Черный	(+)	Слева за блоком PDM	-

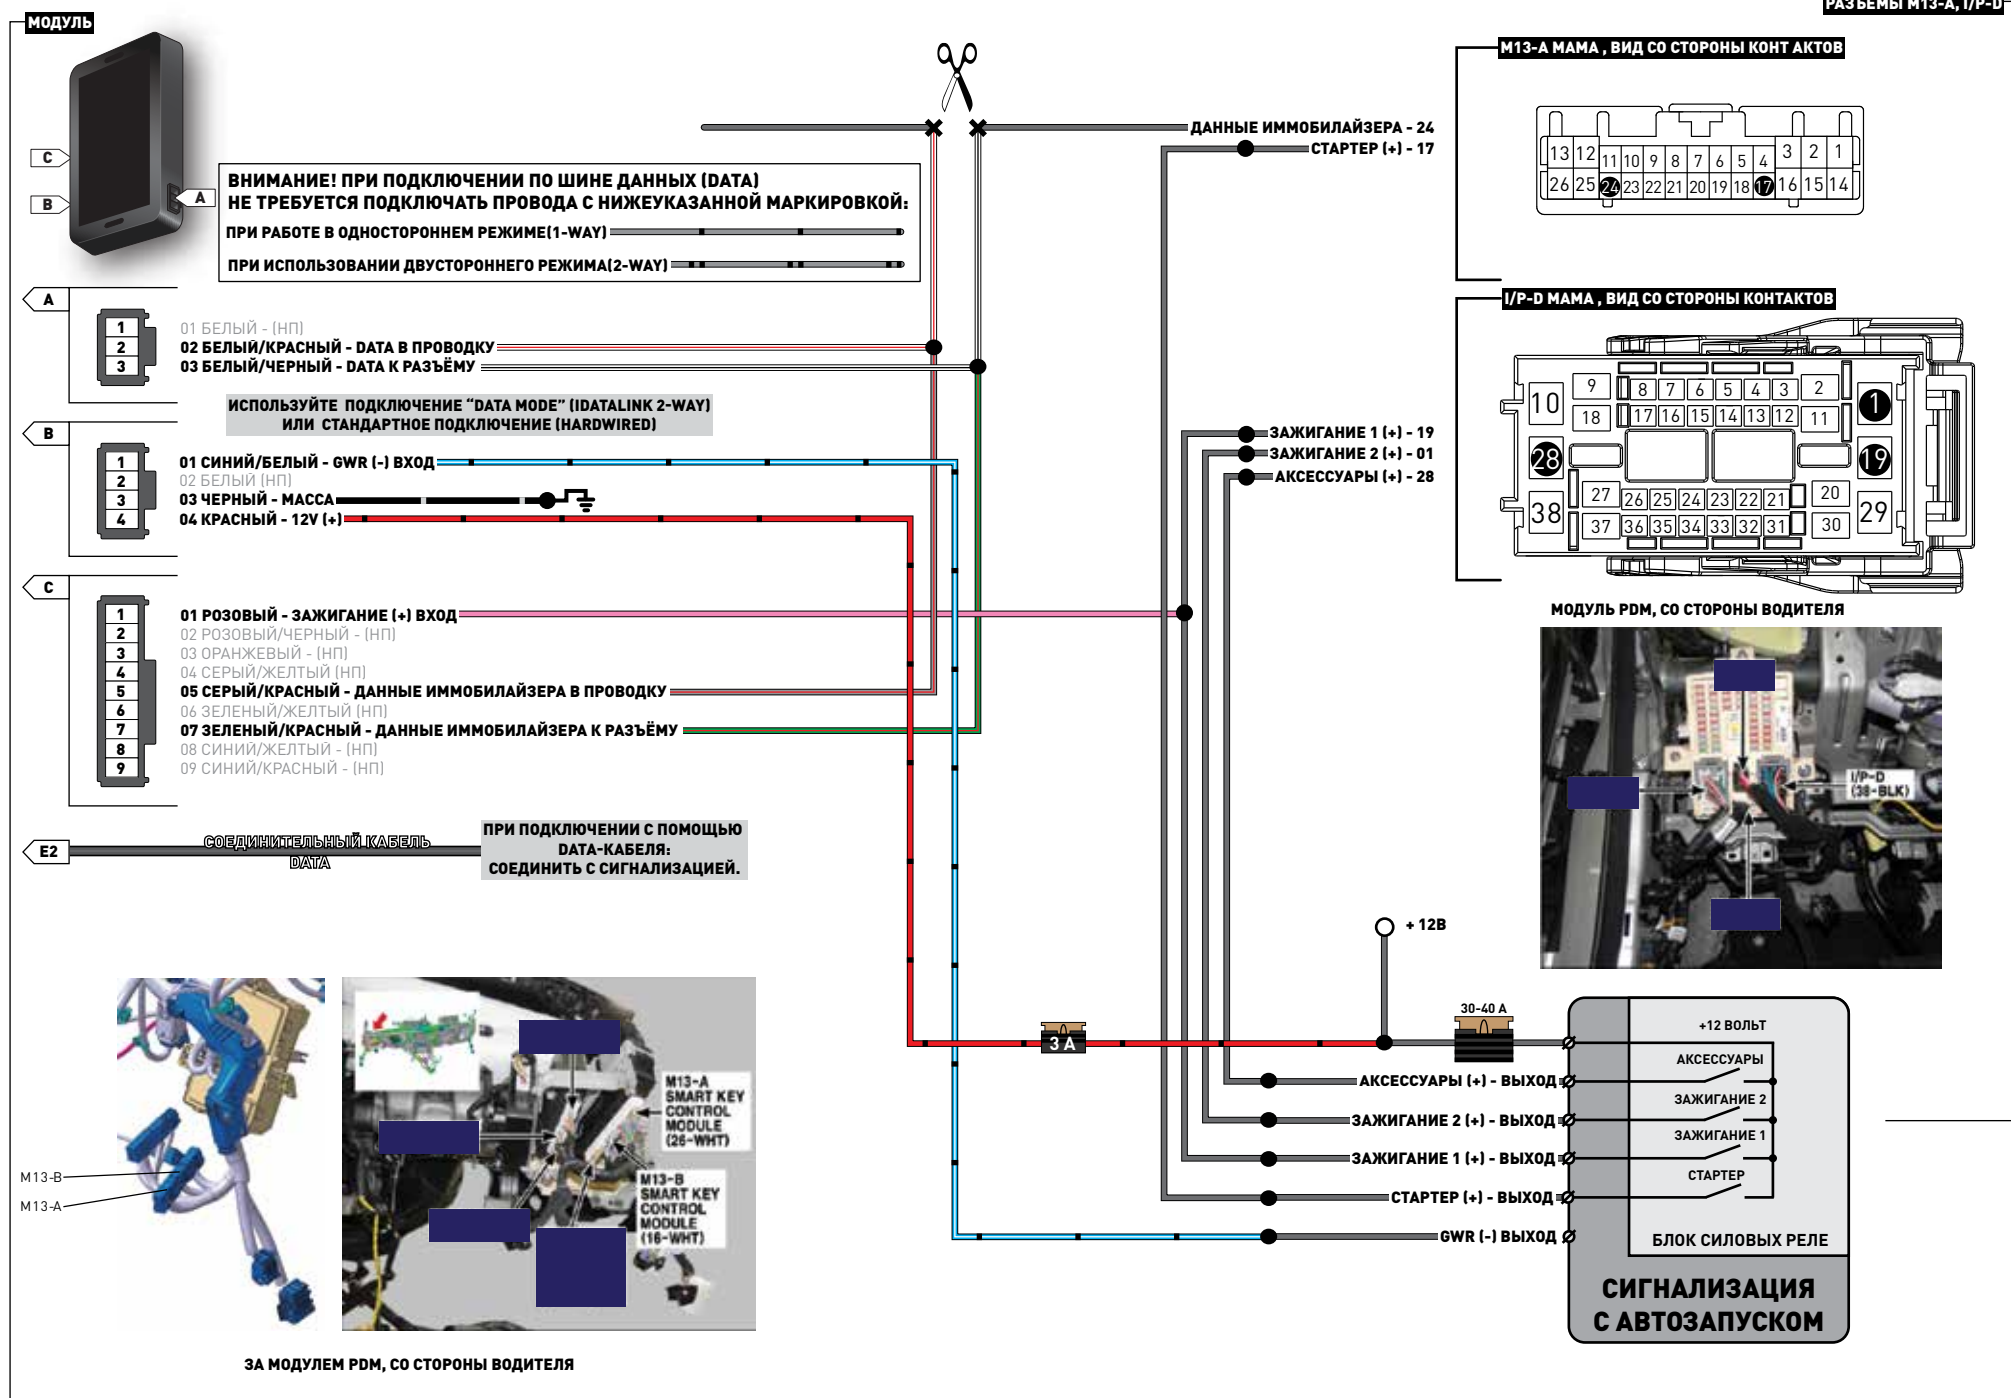


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ ПРОВОДА	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ ПРОВОДА	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
KIA	SORENTO PTS	2010-12	Данные иммобилайзера	MC11	Синий	24 pin	19	Синий	(ДАННЫЕ)	Кик-панель со стороны пассажира	-
			Зажигание 1	I/P-C	Белый	8 pin	03	Зеленый	(+)	PDM, со стороны водителя	-
			Зажигание 2	I/P-C	Белый	8 pin	02	Синий	(+)	PDM, со стороны водителя	-
			Аксессуары	I/P-C	Белый	8 pin	01	Желтый	(+)	PDM, со стороны водителя	-
			Стартер	I/P-C	Белый	8 pin	04	Красный	(+)	PDM, со стороны водителя	-

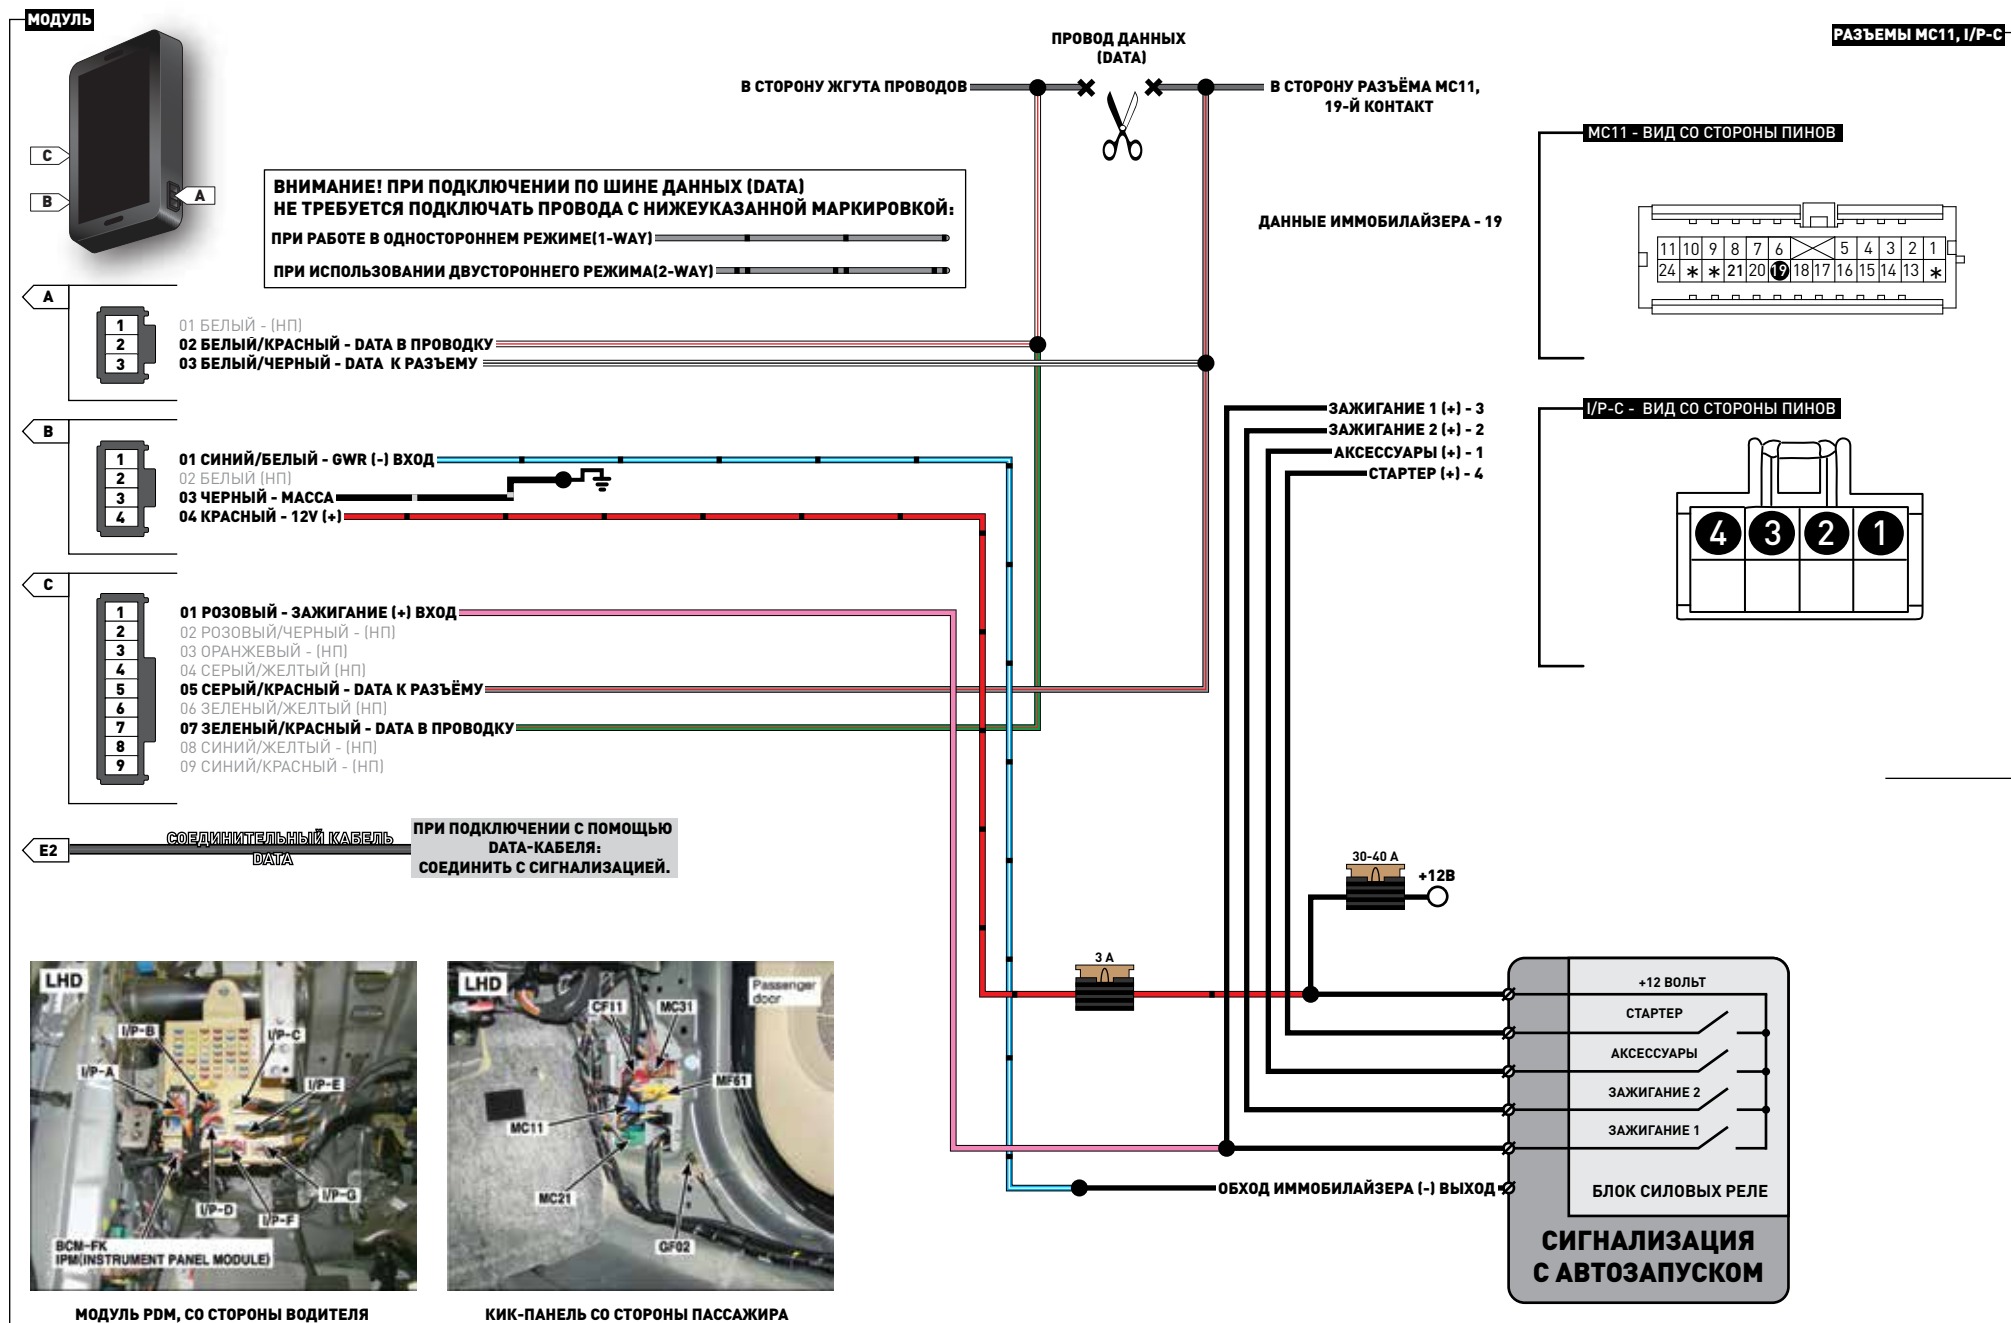


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ ПРОВОДА	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ ПРОВОДА	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
KIA	MOHAVE PTS	2008-12	Данные иммобилайзера	ЕМ31	Белый	10 pin	04	Черный/Белый	(ДАННЫЕ)	Центр. консоль, со стороны водителя	-
			Зажигание 1	ВЕС-IM	Серый	56 pin	55	Зеленый	(+)	PDM, обр. сторона, со стороны водителя	-
			Зажигание 2	ВЕС-IM	Серый	56 pin	16	Синий	(+)	PDM, обр. сторона, со стороны водителя	-
			Аксессуары	ВЕС-IM	Серый	56 pin	07	Розовый	(+)	PDM, обр. сторона, со стороны водителя	-
			Стартер	ВЕС-IM	Серый	56 pin	21	Красный	(+)	PDM, обр. сторона, со стороны водителя	-

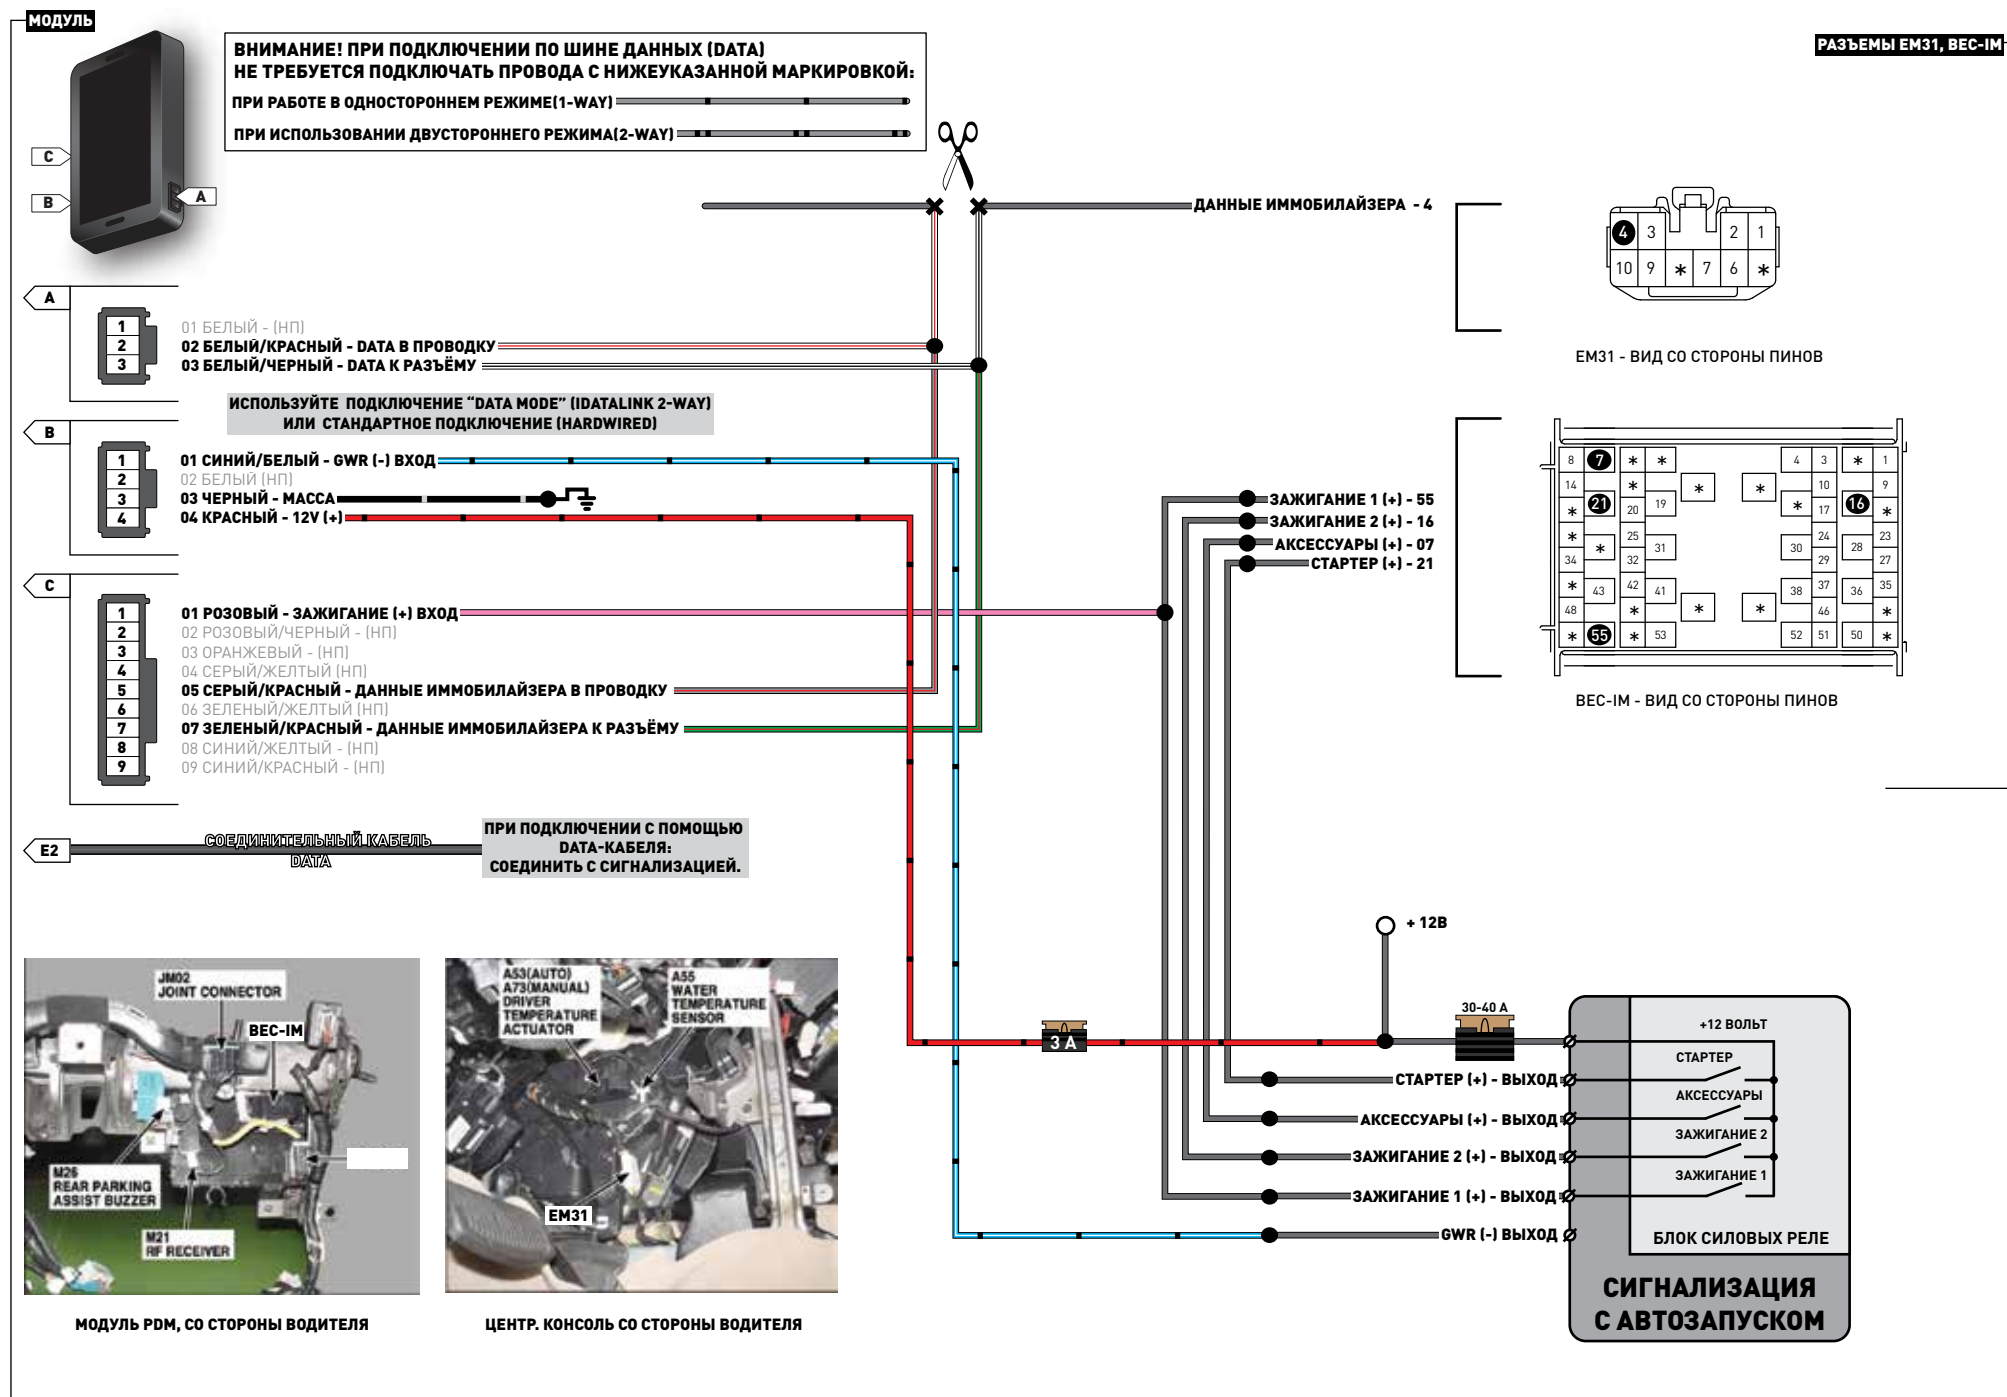


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ ПРОВОДА	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ ПРОВОДА	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП				
KIA	OPTIMA PTS	2014-16	Данные иммобилайзера	EM11	Белый	58 pin	41	Коричневый/Оранжевый	Цифровые данные	Кик-панель со стороны водителя
			Зажигание 1	EM11	Белый	58 pin	20	Синий/Оранжевый	(+)	Кик-панель со стороны водителя
			Зажигание 2	EM11	Белый	58 pin	21	Черный/Оранжевый	(+)	Кик-панель со стороны водителя
			Аксессуары	EM11	Белый	58 pin	19	Оранжевый/Черный	(+)	Кик-панель со стороны водителя
			Стартер	EM11	Белый	58 pin	09	Серый	(+)	Кик-панель со стороны водителя

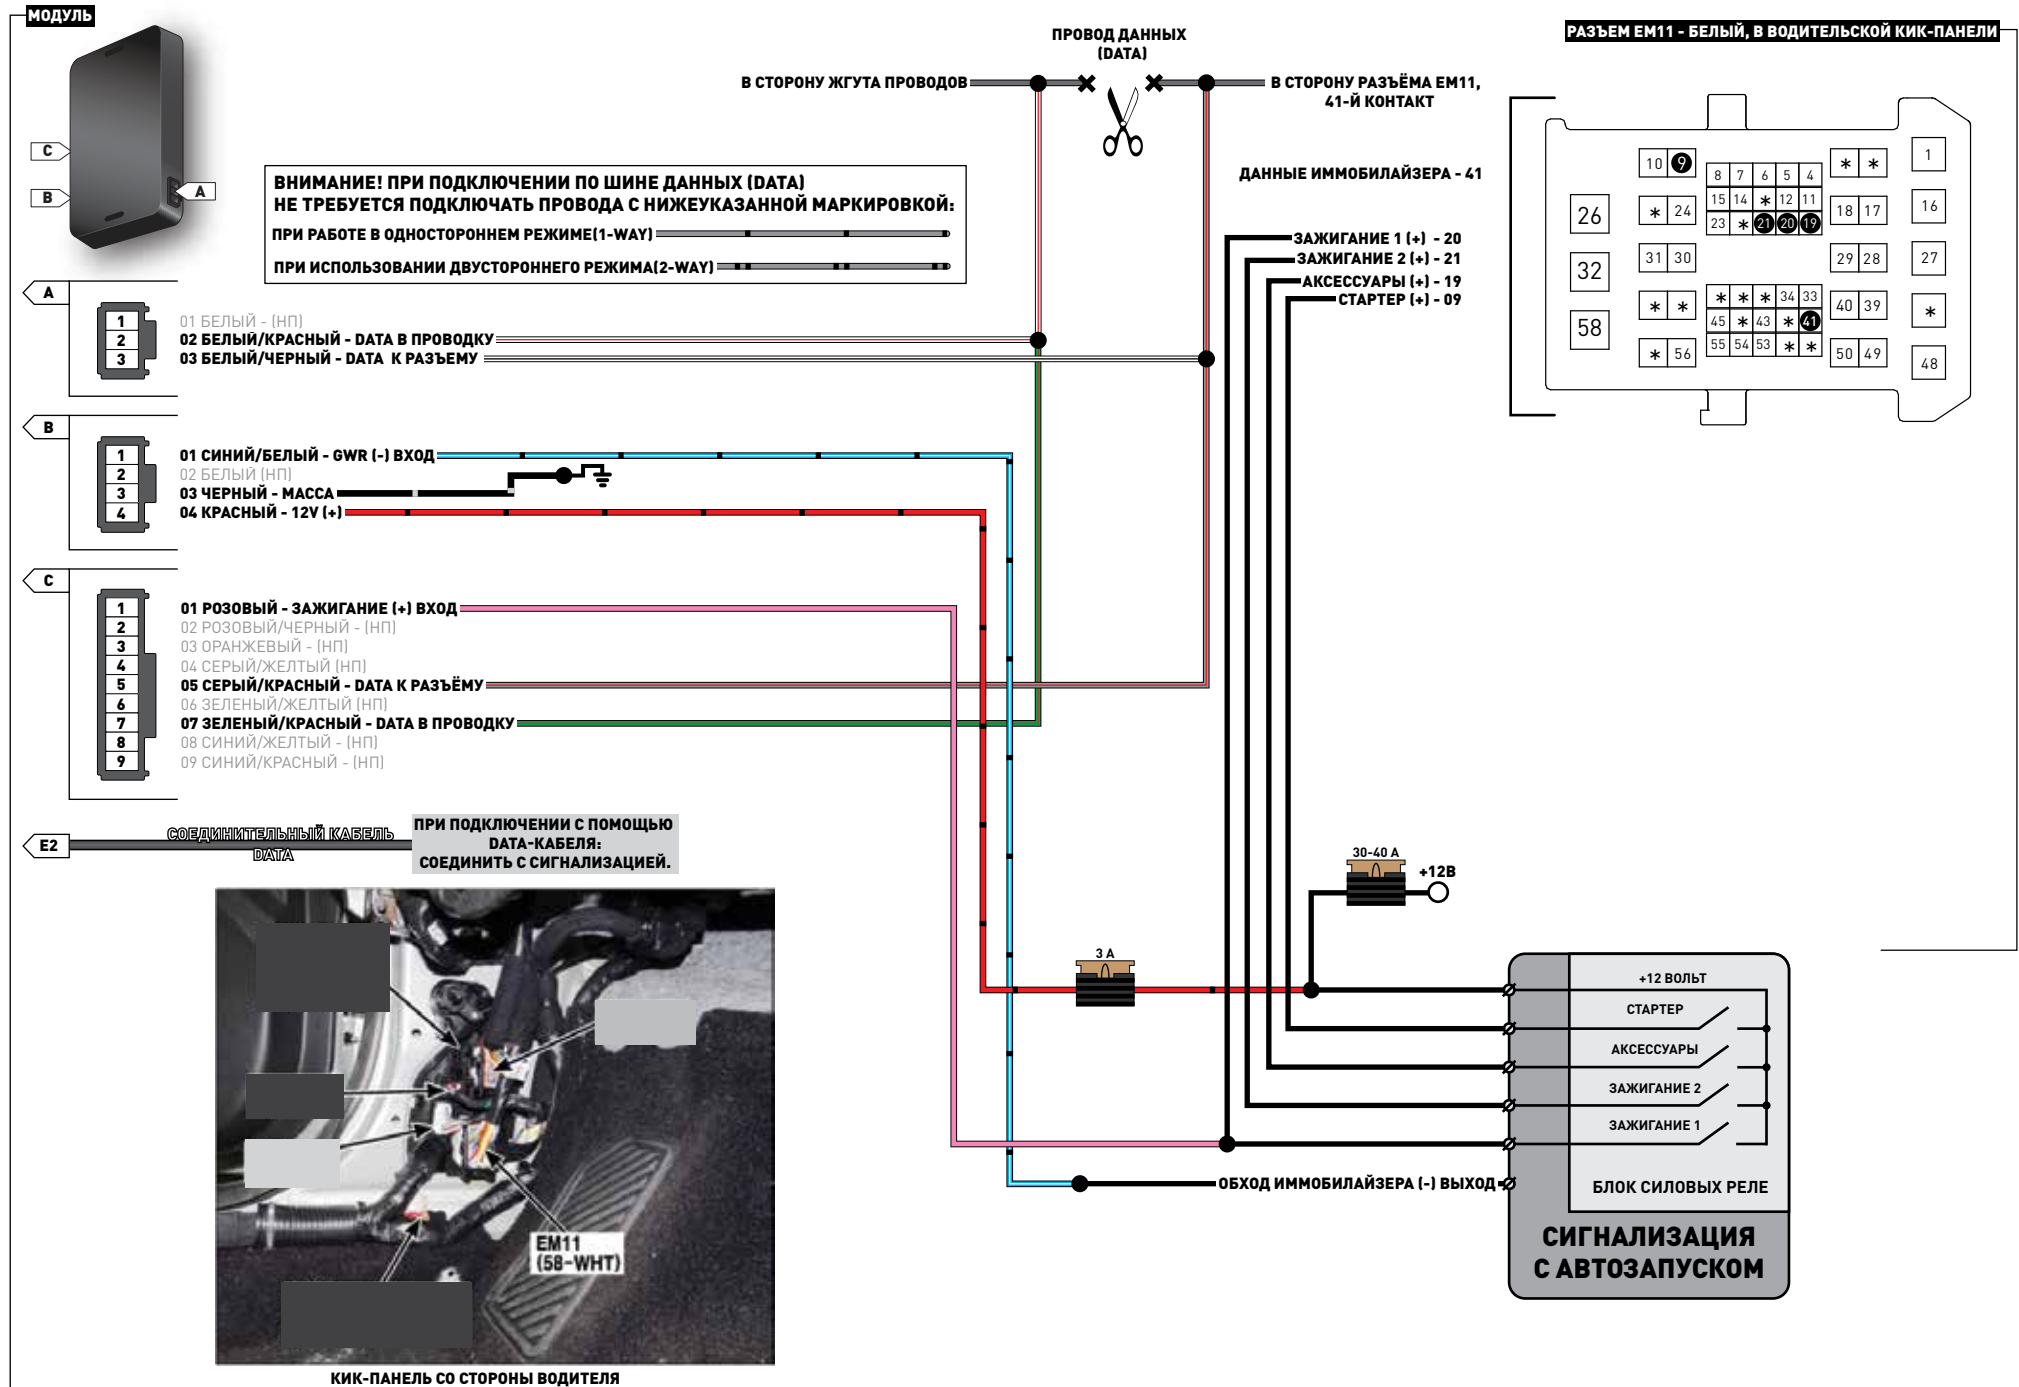


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ ПРОВОДА	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ ПРОВОДА	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП				
HYUNDAI	i40 STD	2014-15	Данные иммобилайзера	EM11	Белый	55 pin	19	Синий	Цифровые данные	Кик-панель со стороны водителя

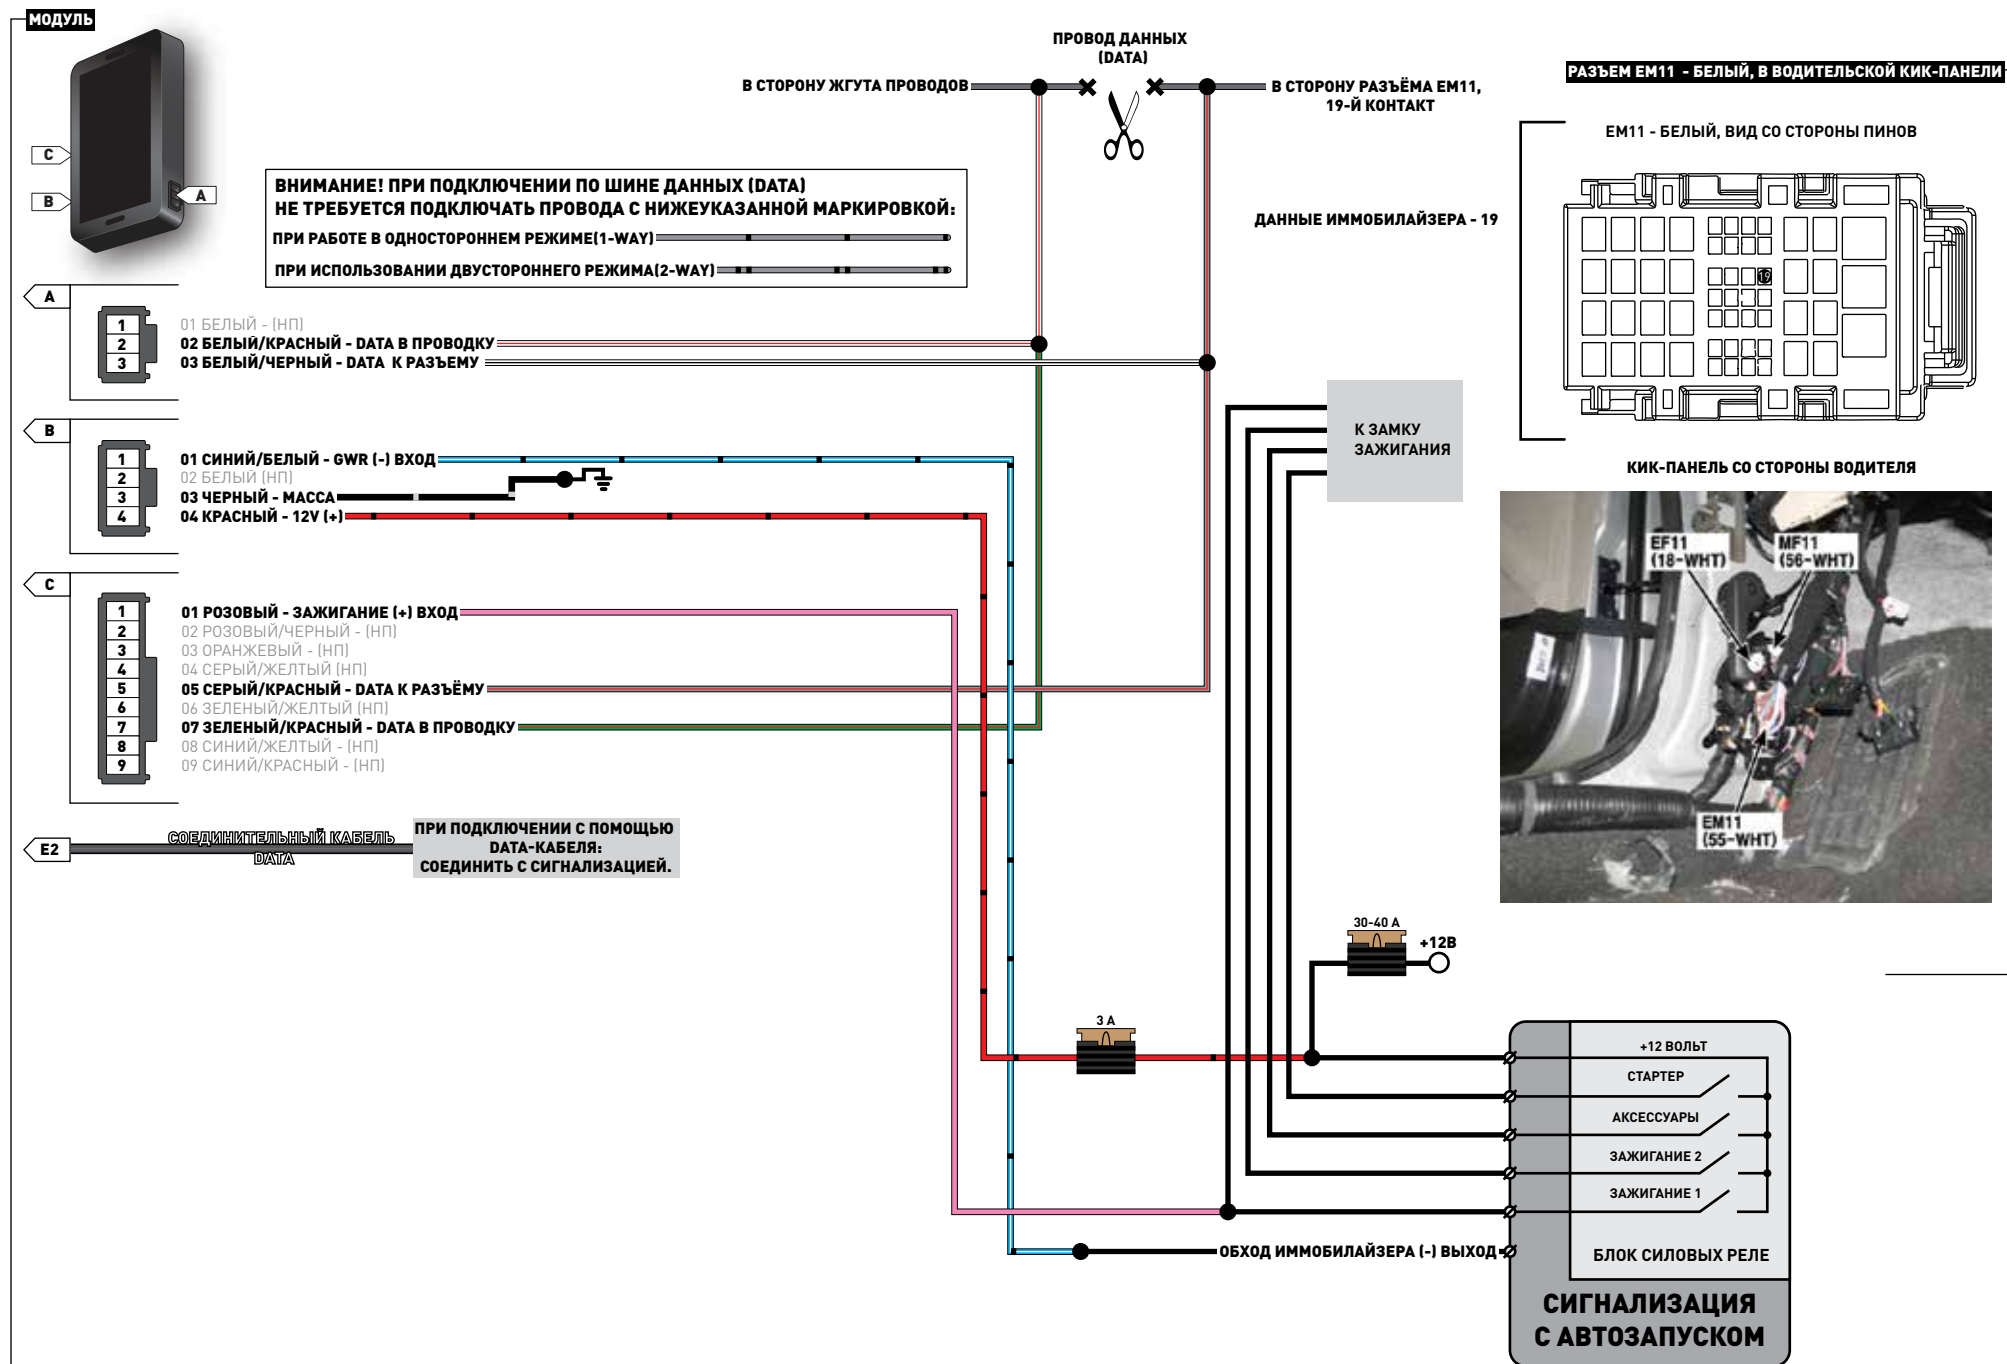


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ ПРОВОДА	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ ПРОВОДА	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП				
HYUNDAI	i40 PTS	2014-15	Данные иммобилайзера	EM11	Белый	55 pin	19	Синий	Цифровые данные	Кик-панель со стороны водителя
			Зажигание 1	EM11	Белый	55 pin	01	Розовый	(+)	Кик-панель со стороны водителя
			Зажигание 2	EM11	Белый	55 pin	16	Белый	(+)	Кик-панель со стороны водителя
			Аксессуары	EM11	Белый	55 pin	31	Синий	(+)	Кик-панель со стороны водителя
			Стартер	EM11	Белый	55 pin	10	Зеленый	(+)	Кик-панель со стороны водителя

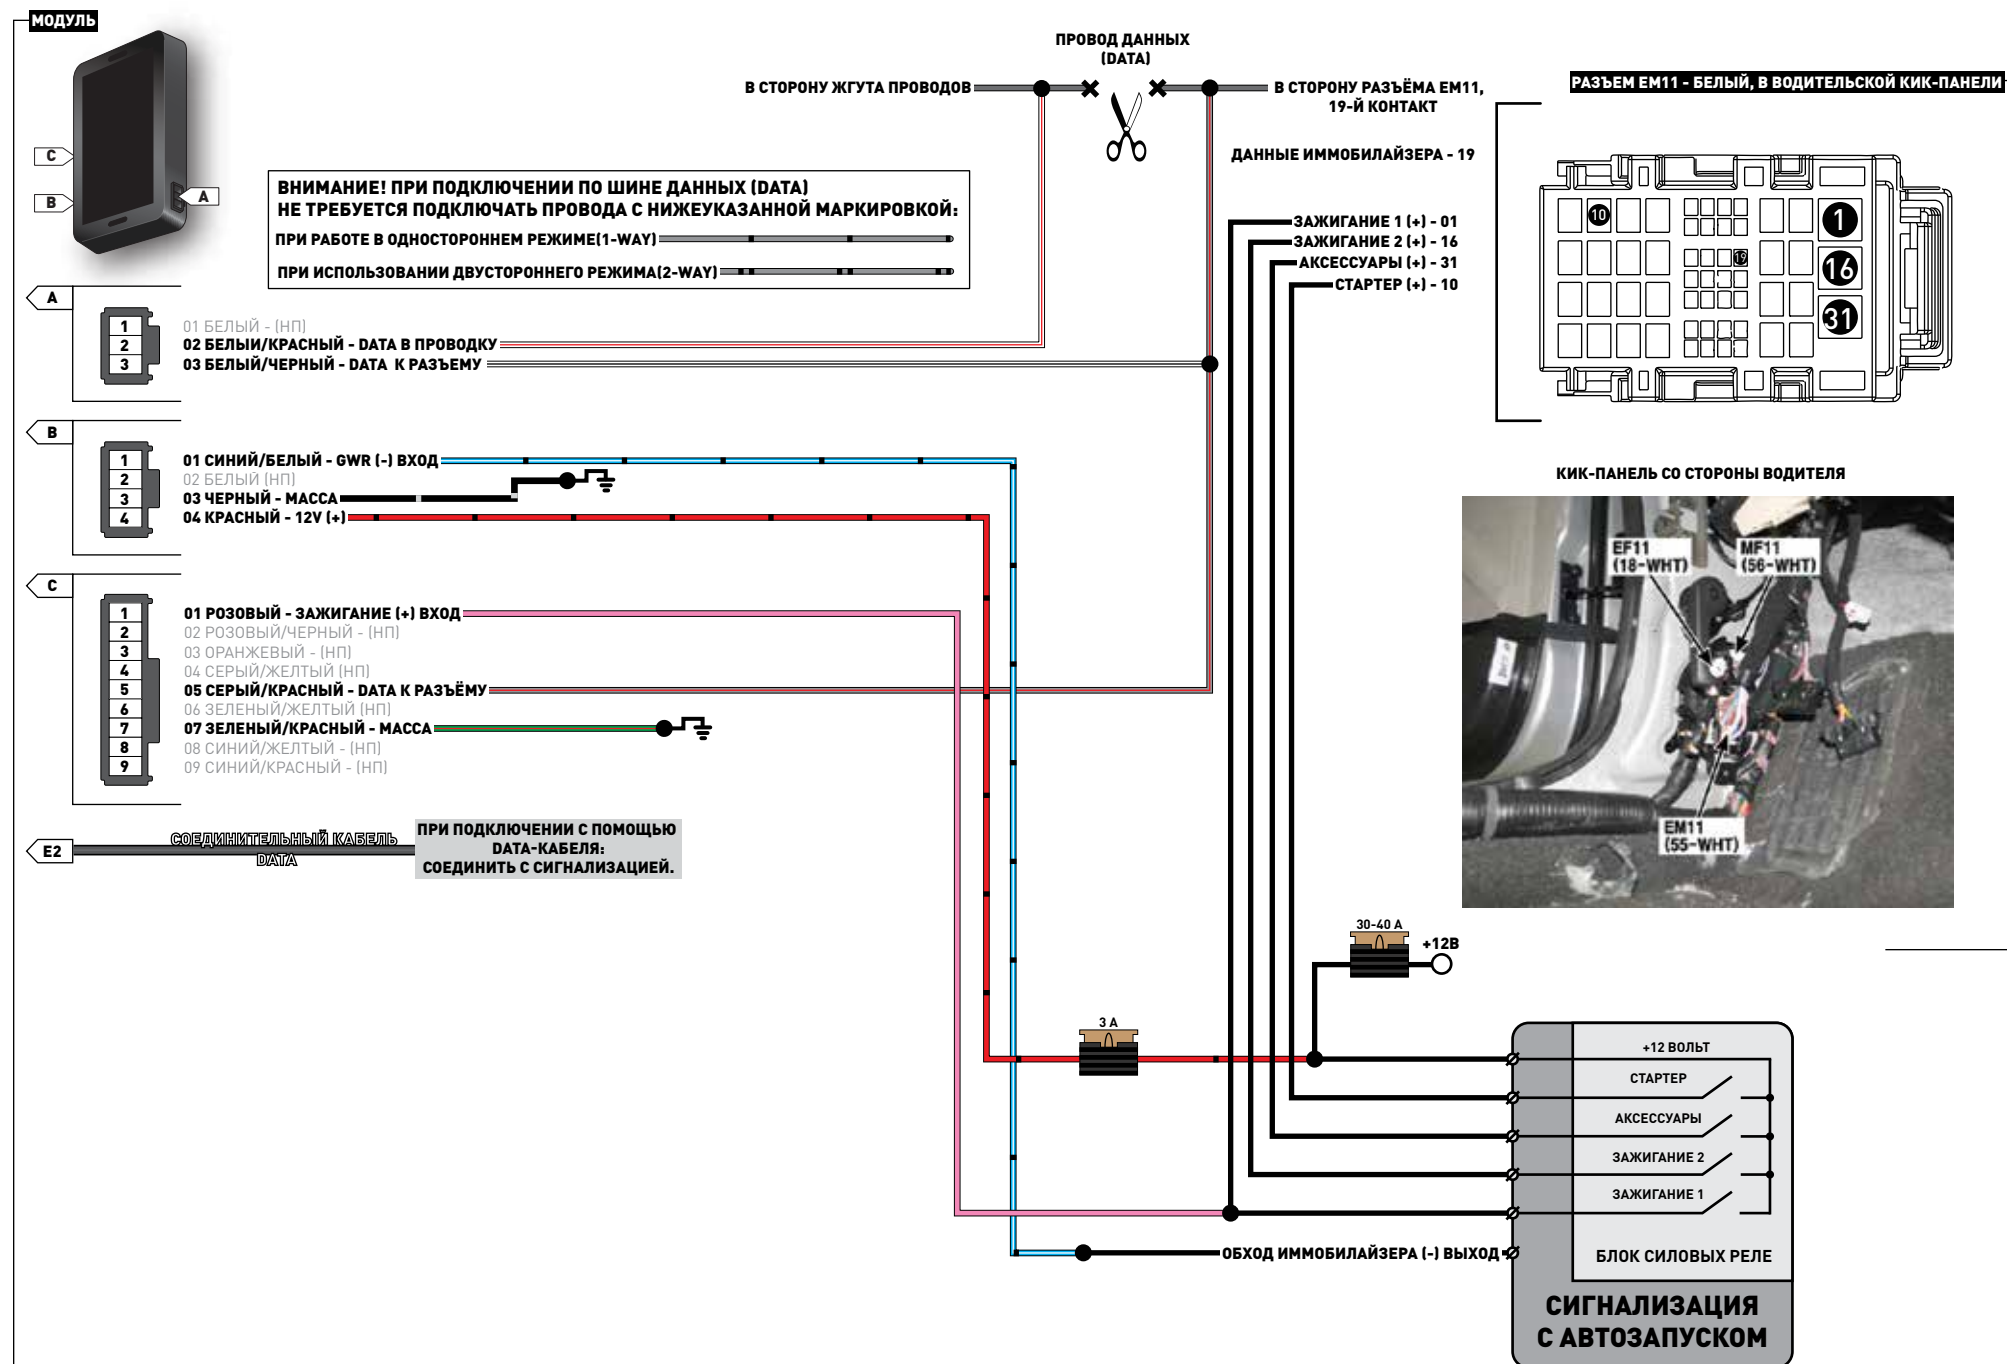


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ ПРОВОДА	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ ПРОВОДА	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
HYUNDAI	GRANDEUR PTS	2012-15	Данные иммобилайзера	EM31	Белый	43 pin	42	Белый	(ДАННЫЕ)	Кикпанель со стороны водителя	-
			Зажигание 1	EM31	Белый	43 pin	38	Синий	(+)	Кикпанель со стороны водителя	-
			Зажигание 2	EM31	Белый	43 pin	29	Зеленый	(+)	Кикпанель со стороны водителя	-
			Аксессуары	EM31	Белый	43 pin	39	Розовый	(+)	Кикпанель со стороны водителя	-
			Стартер	I/P-C	Белый	48 pin	08	Красный	(+)	Блок PDM, слева от рулевой колонки	-

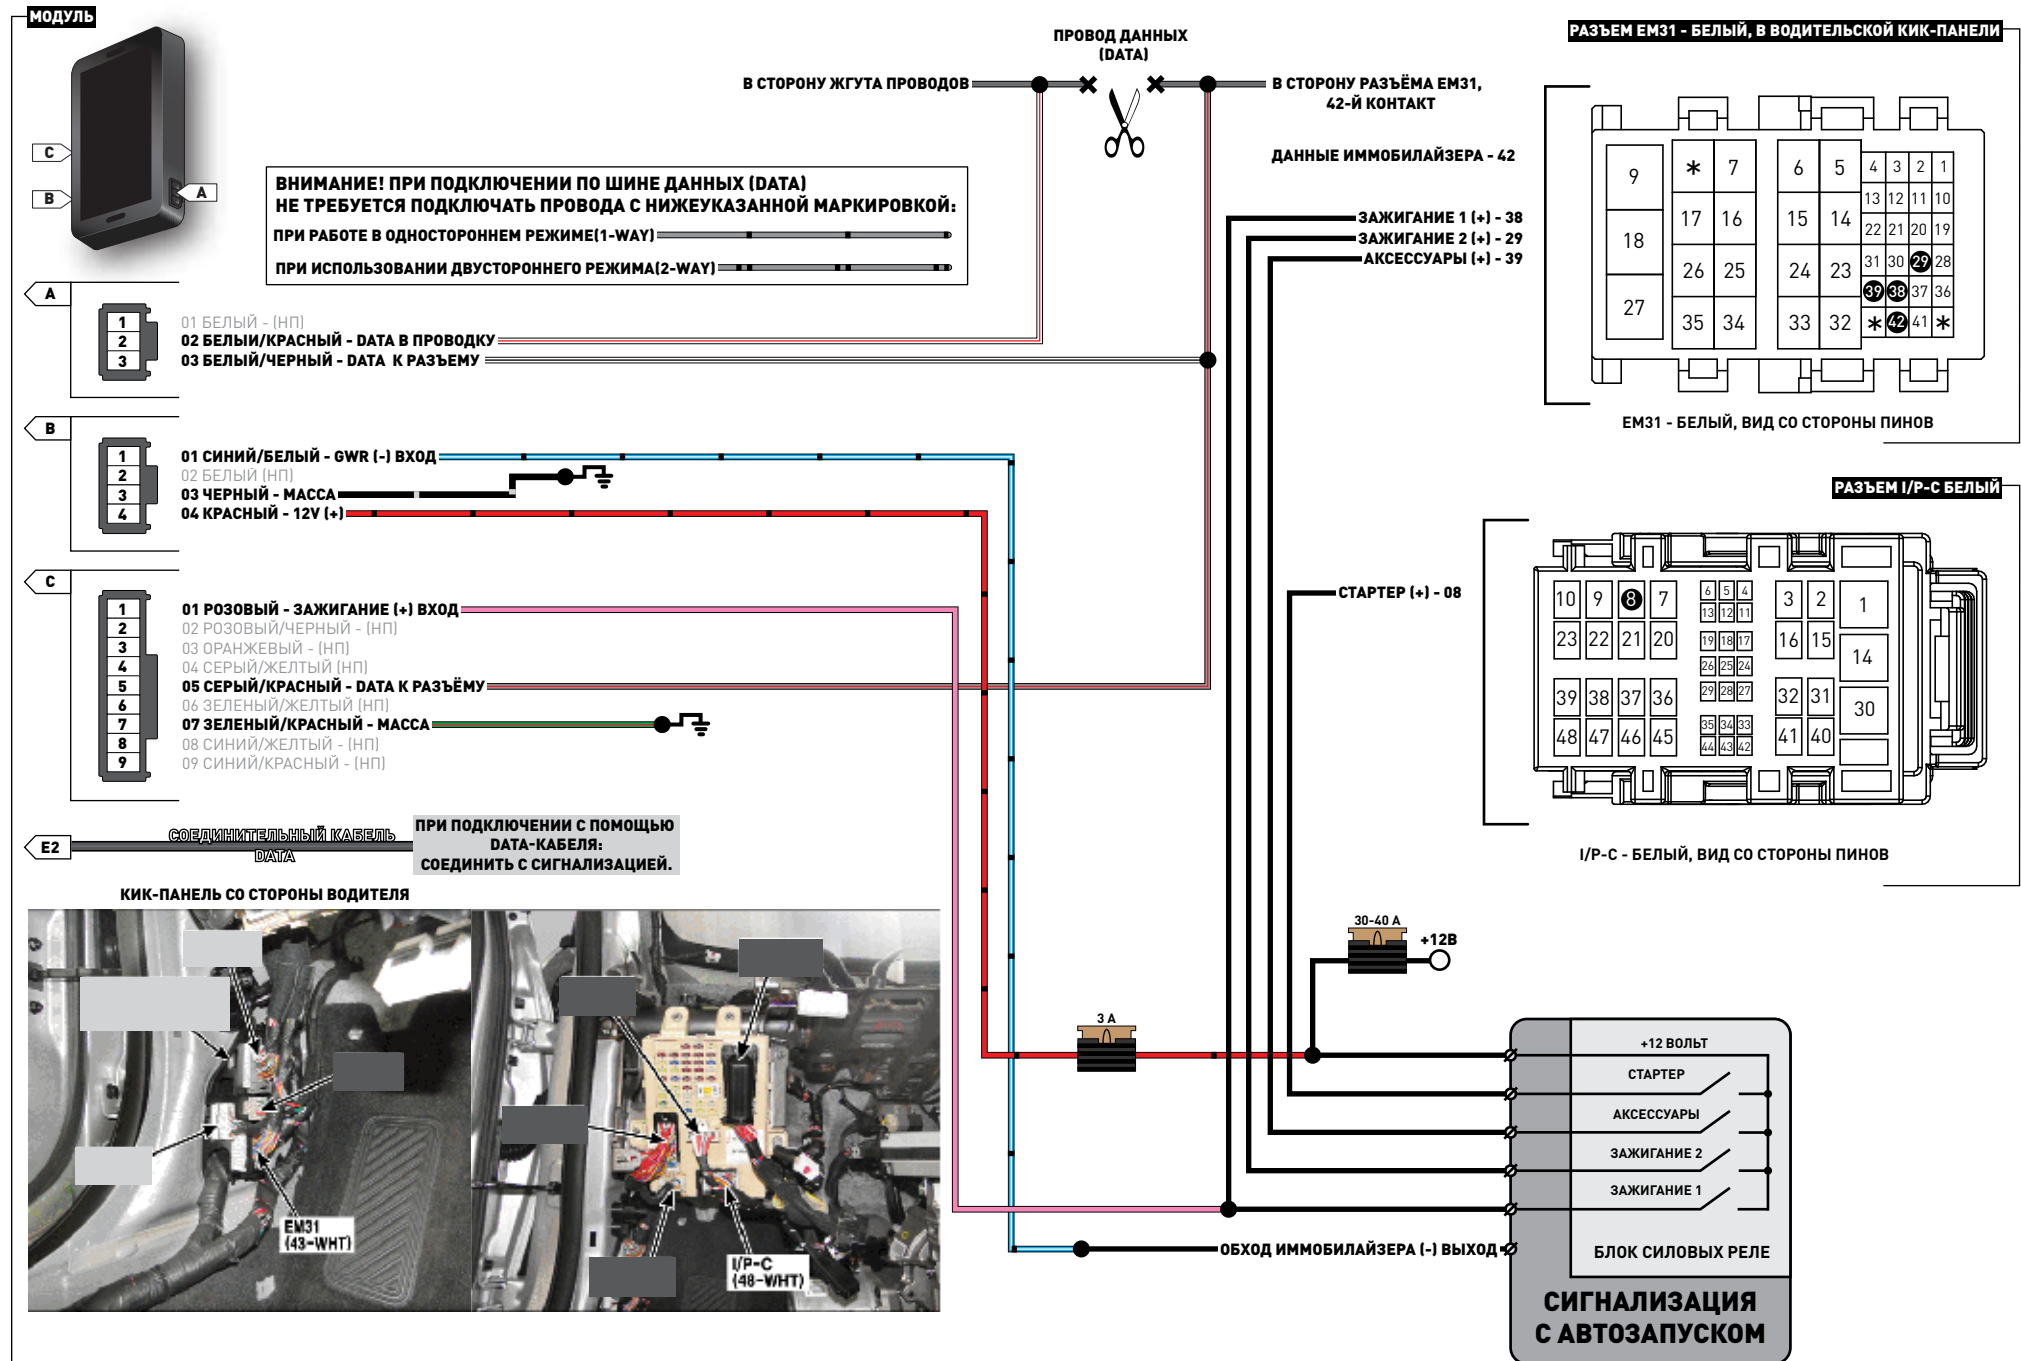


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ ПРОВОДА	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ ПРОВОДА	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
HYUNDAI	GENESIS PTS	2015	Данные иммобилайзера	EM11	Белый	50 pin	41	Красный	(ДАННЫЕ)	Кикпанель со стороны водителя	-
			Зажигание 1	I/P-C	Чёрный	16 pin	07	Белый	(+)	Блок PDM, слева от рулевой колонки	-
			Зажигание 2	I/P-C	Чёрный	16 pin	06	Жёлтый	(+)	Блок PDM, слева от рулевой колонки	-
			Аксессуары	I/P-C	Чёрный	16 pin	05	Красный	(+)	Блок PDM, слева от рулевой колонки	-
			Стартер	M06-A	Белый	24 pin	24	Коричневый/Оранжевый	(+)	Блок Smart, над педалью акселератора	-
			+12 V постоянное питание	I/P-B	Белый	04 pin	03	Красный	(+)	Блок PDM, слева от рулевой колонки	-

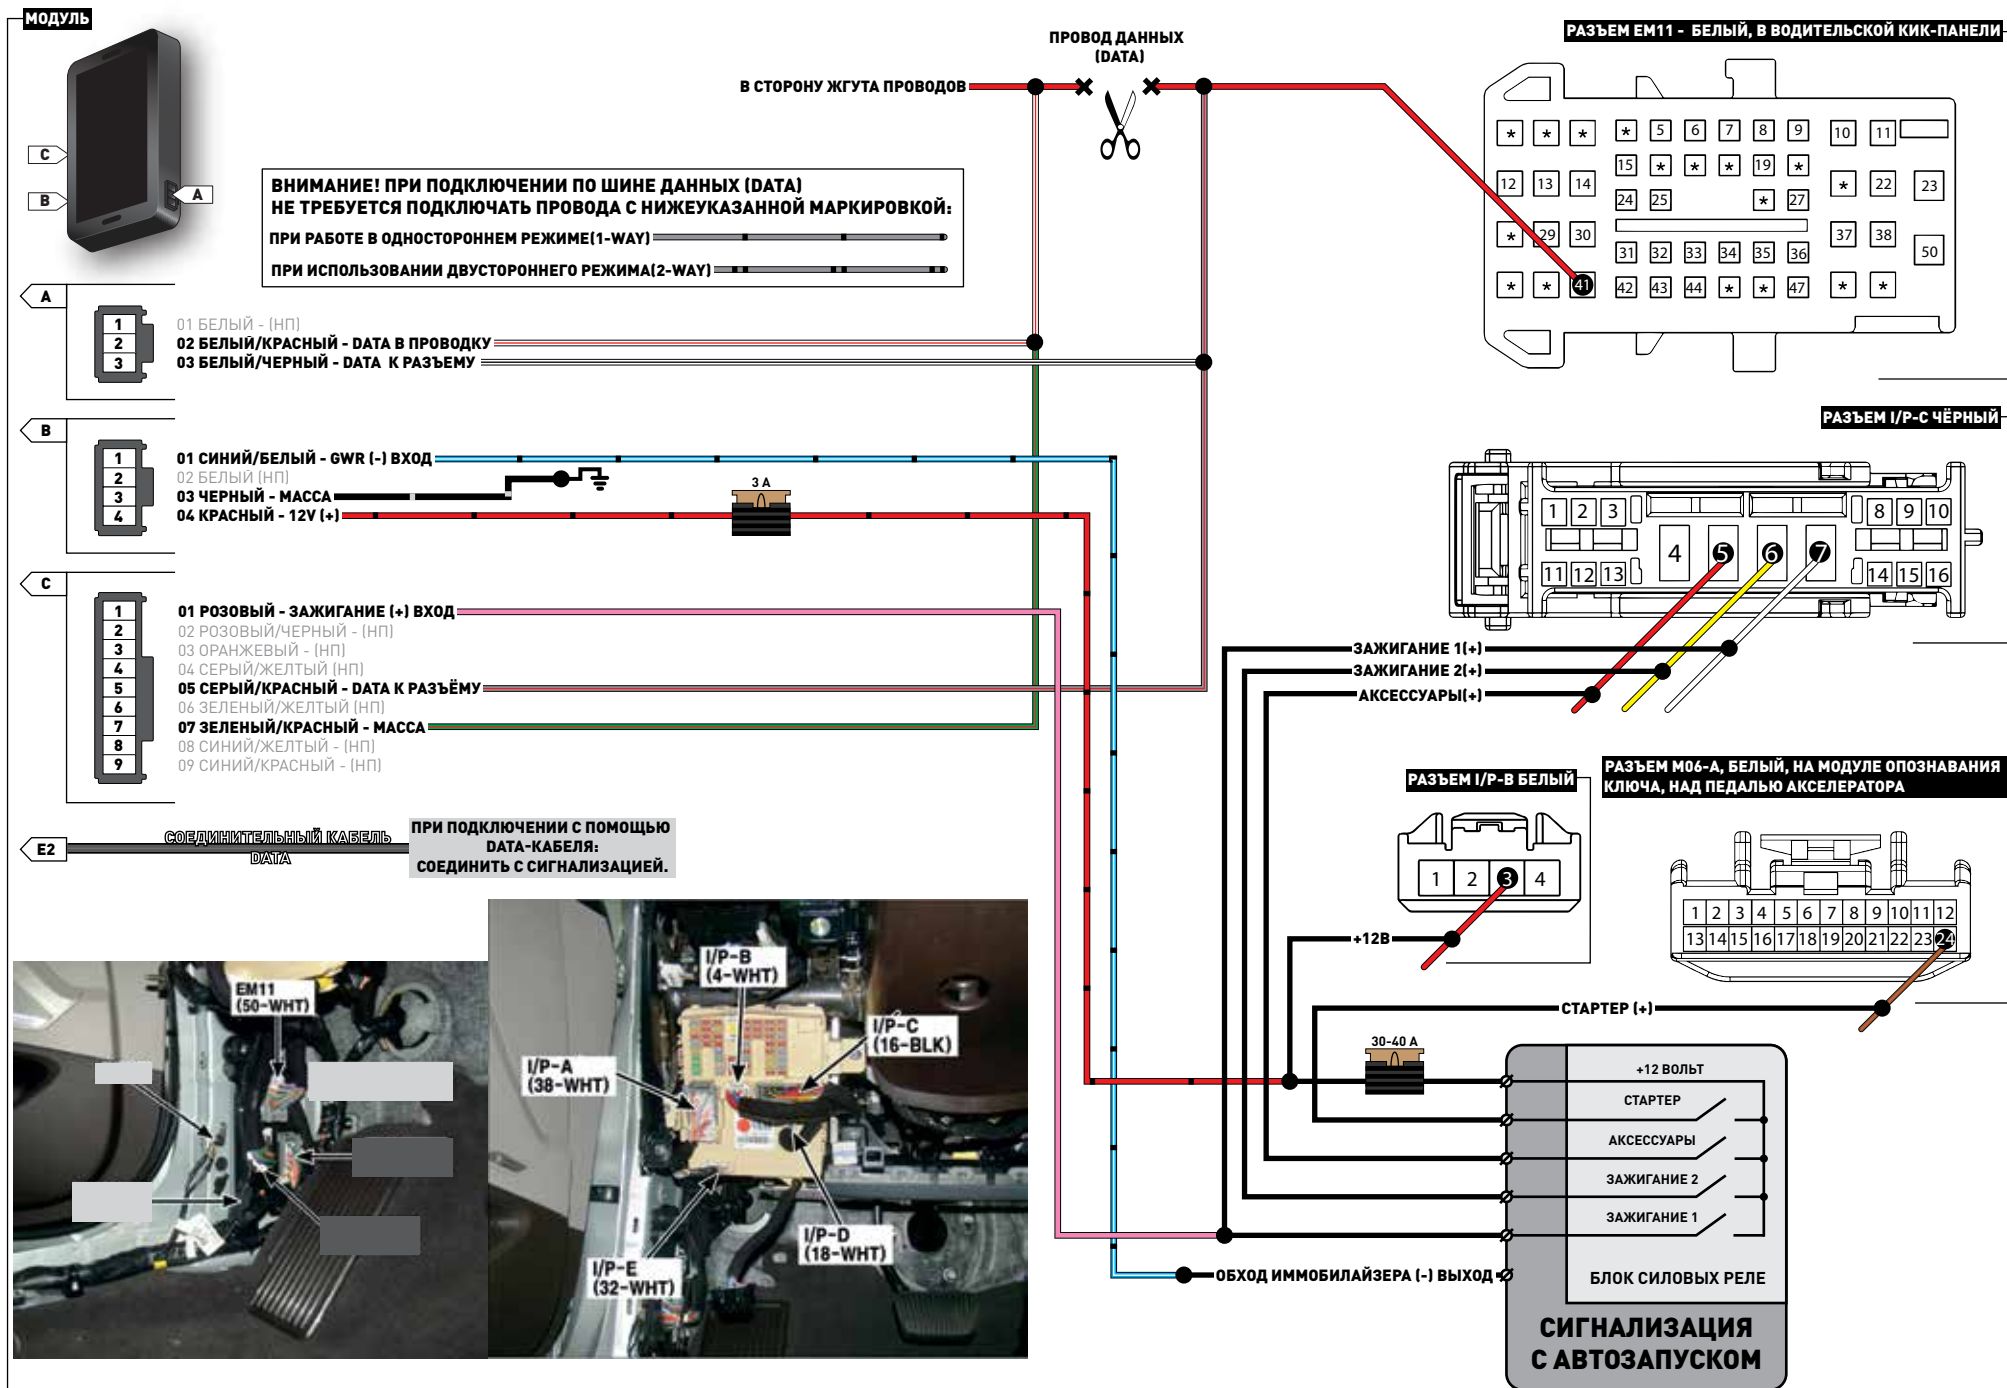


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ ПРОВОДА	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ ПРОВОДА	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП				
KIA	SORENTO PTS	2015-16	Данные иммобилайзера	EM11	Белый	58 pin	03	Белый/Оранжевый	Цифровые данные	Кик-панель со стороны водителя
			Зажигание 1	EM11	Белый	58 pin	01	Жёлтый	(+)	Кик-панель со стороны водителя
			Аксессуары	EM11	Белый	58 pin	48	Синий	(+)	Кик-панель со стороны водителя
			Стартер	I/P-B	Чёрный	51 pin	36	Розовый	(+)	Блок предохранителей, слева от рулевой колонки
			+12 V постоянное питание	I/P-A	Чёрный	2 pin	02	Красный	(+)	Блок предохранителей, слева от рулевой колонки

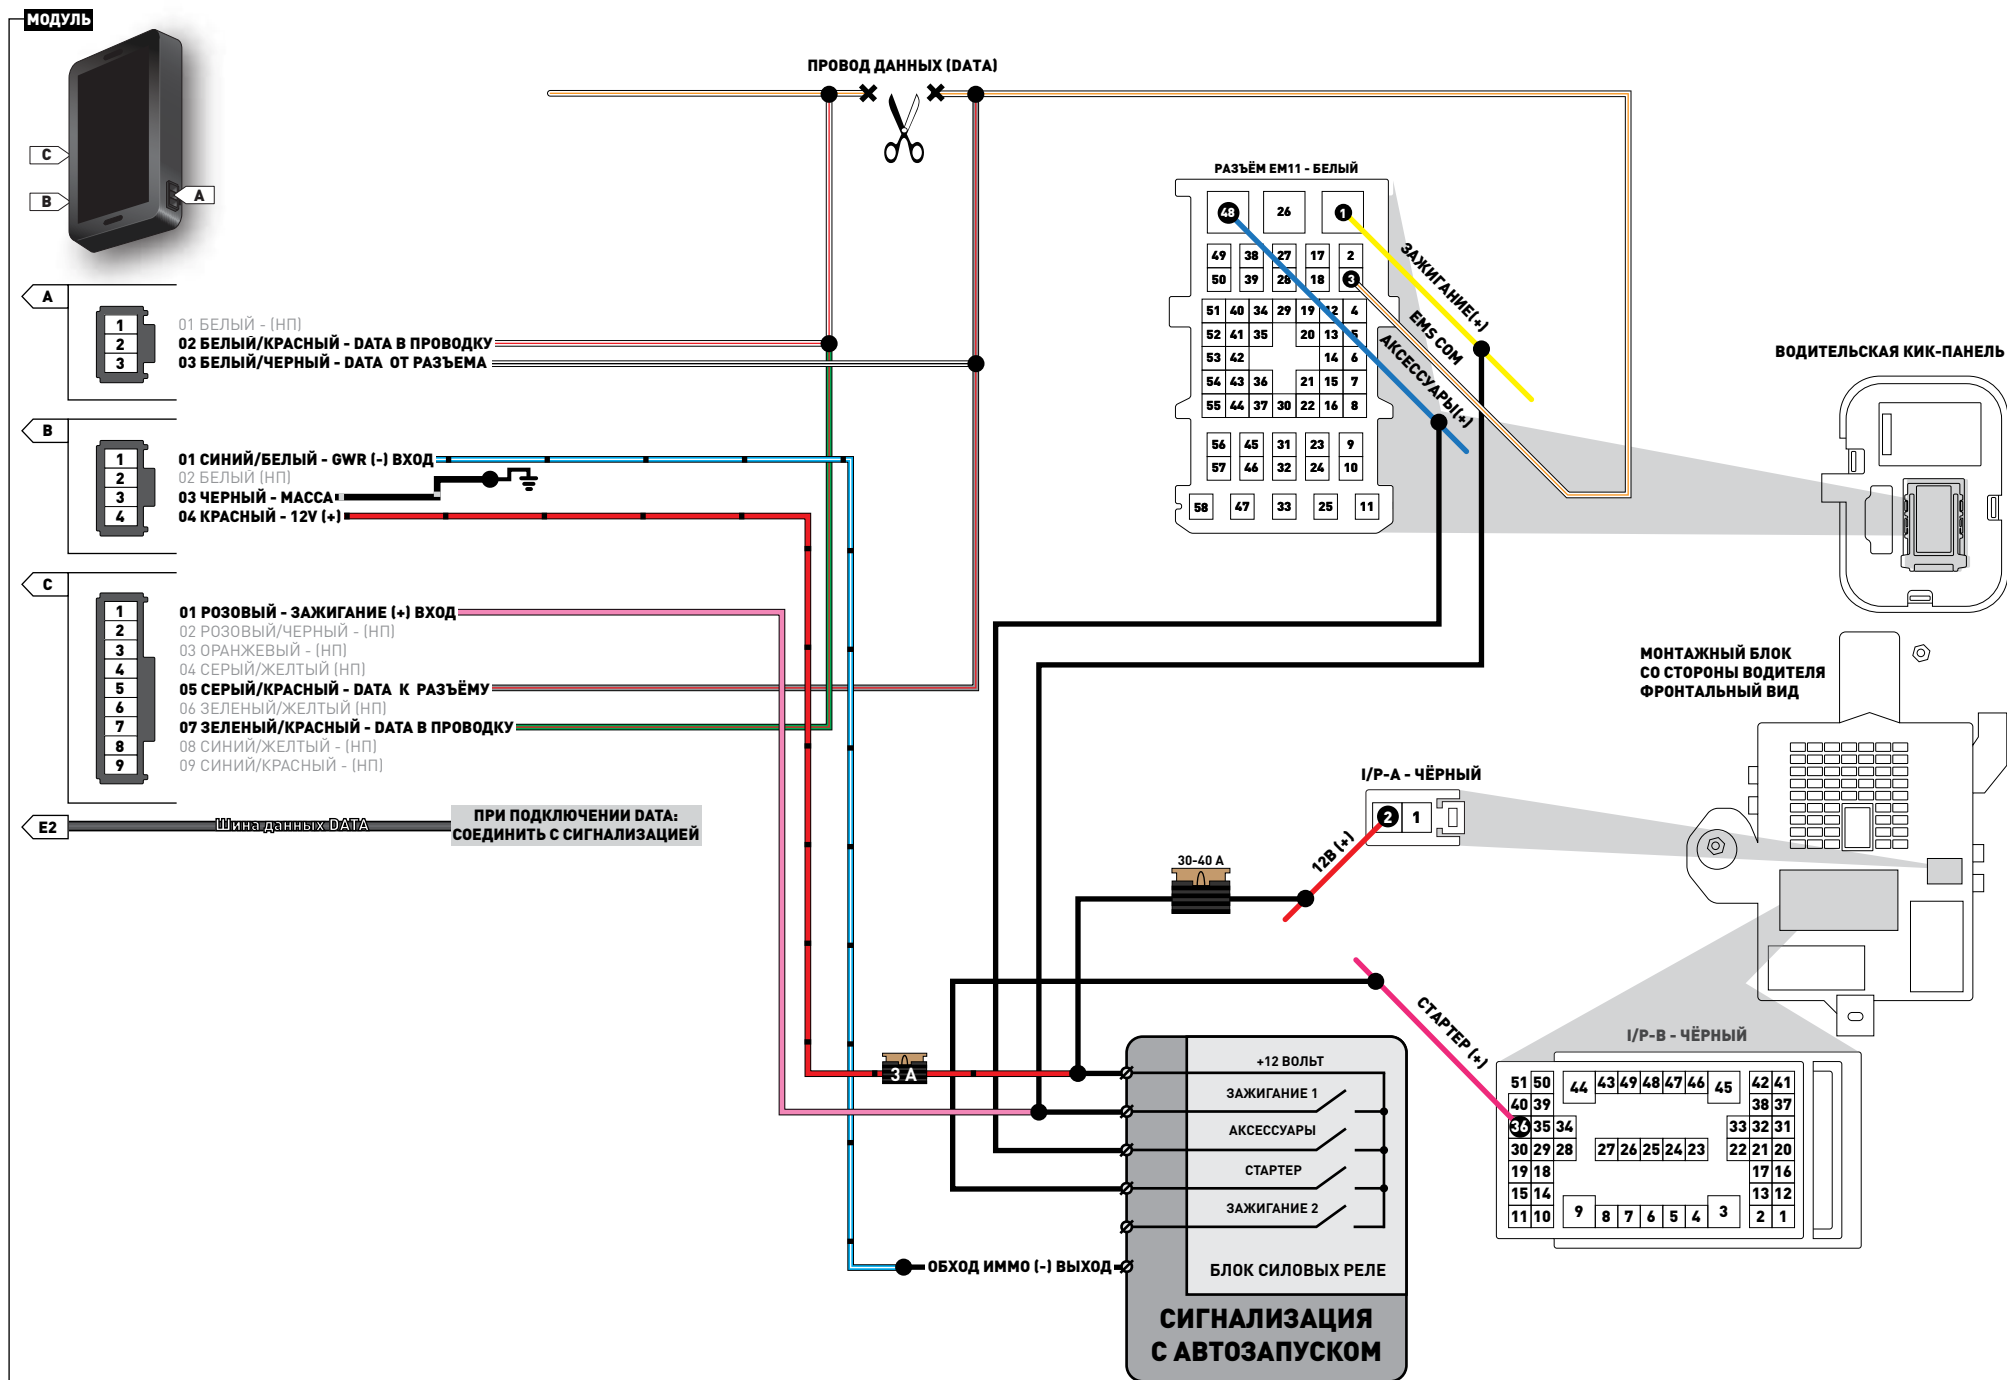


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ ПРОВОДА	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ ПРОВОДА	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП				
HYUNDAI	TUCSON PTS	2016	Данные иммобилайзера	MC11	Синий	48 pin	20	Белый	Цифровые данные	Кик-панель со стороны водителя
			Зажигание 1	MC11	Синий	48 pin	36	Синий	(+)	Кик-панель со стороны водителя
			Зажигание2	MC11	Синий	48 pin	28	Розовый	(+)	Кик-панель со стороны водителя
			Стартер	MC11	Синий	48 pin	15	Красный	(+)	Кик-панель со стороны водителя
			+12 В	I/P-B	Чёрный	6 pin	02	Красный	(+)	Блок предохранителей, слева от рулевой колонки
	TUCSON STD	2016	Данные иммобилайзера	MC11	Синий	48 pin	20	Белый	Цифровые данные	Кик-панель со стороны водителя

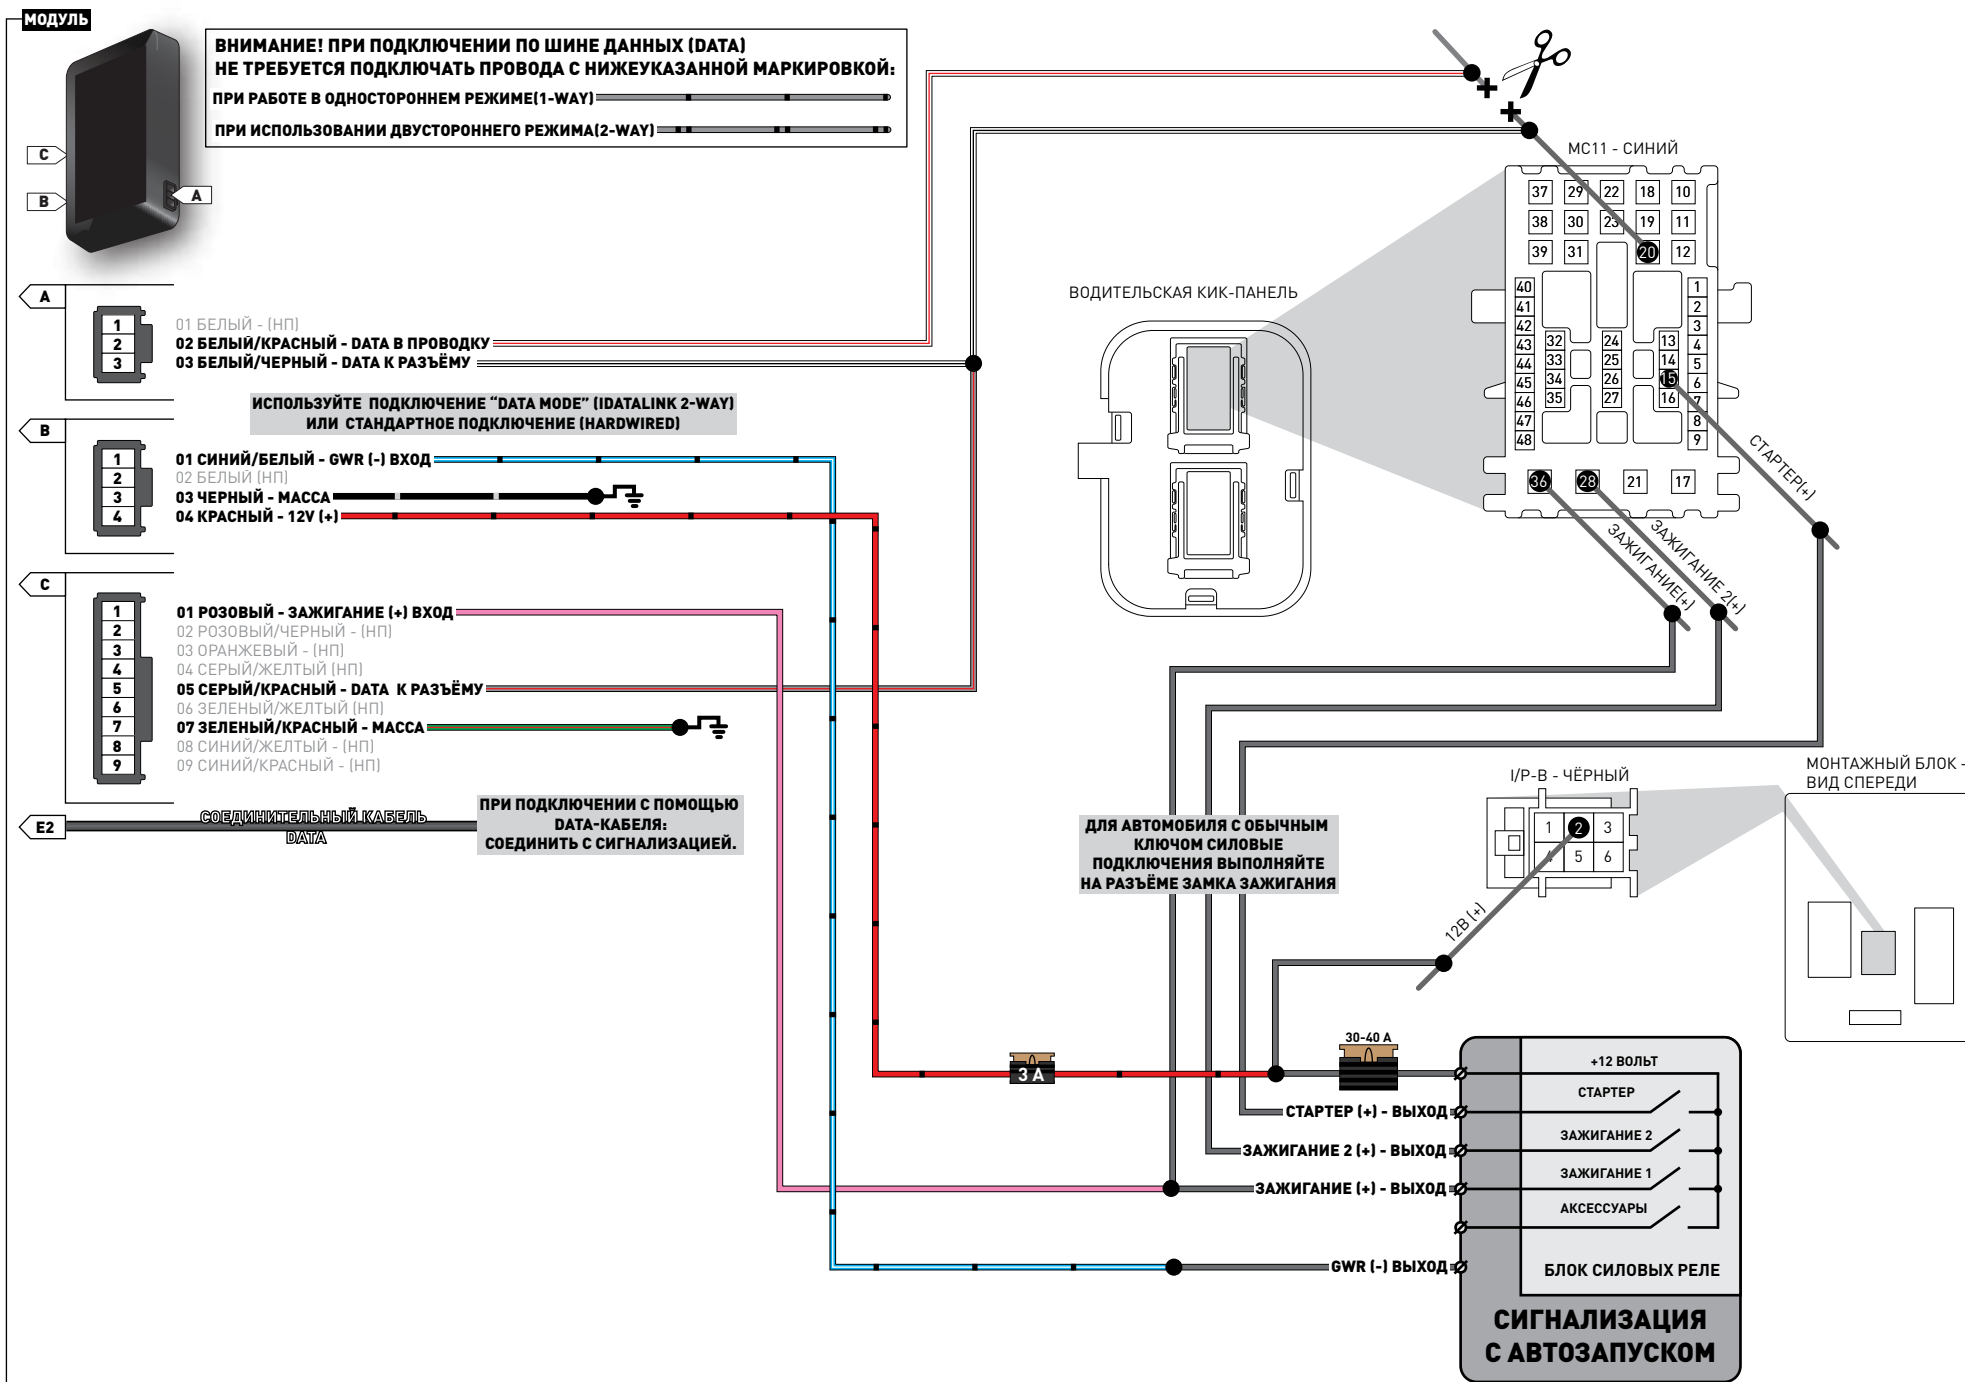

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ ПРОВОДА	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ ПРОВОДА	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП				
HYUNDAI	SANTA FE с кнопкой запуска(PTS)	2015 -16	Данные иммобилайзера	EM11	Белый	58 pin	36	Белый\Оранжевый	Цифровые данные	Кик-панель со стороны водителя
			Зажигание 1	EM11	Белый	58 pin	58	Зелёный	(+)	Кик-панель со стороны водителя
			Зажигание2	EM11	Белый	58 pin	11	Синий	(+)	Кик-панель со стороны водителя
			Стартер	EM11	Белый	58 pin	07	Красный	(+)	Кик-панель со стороны водителя

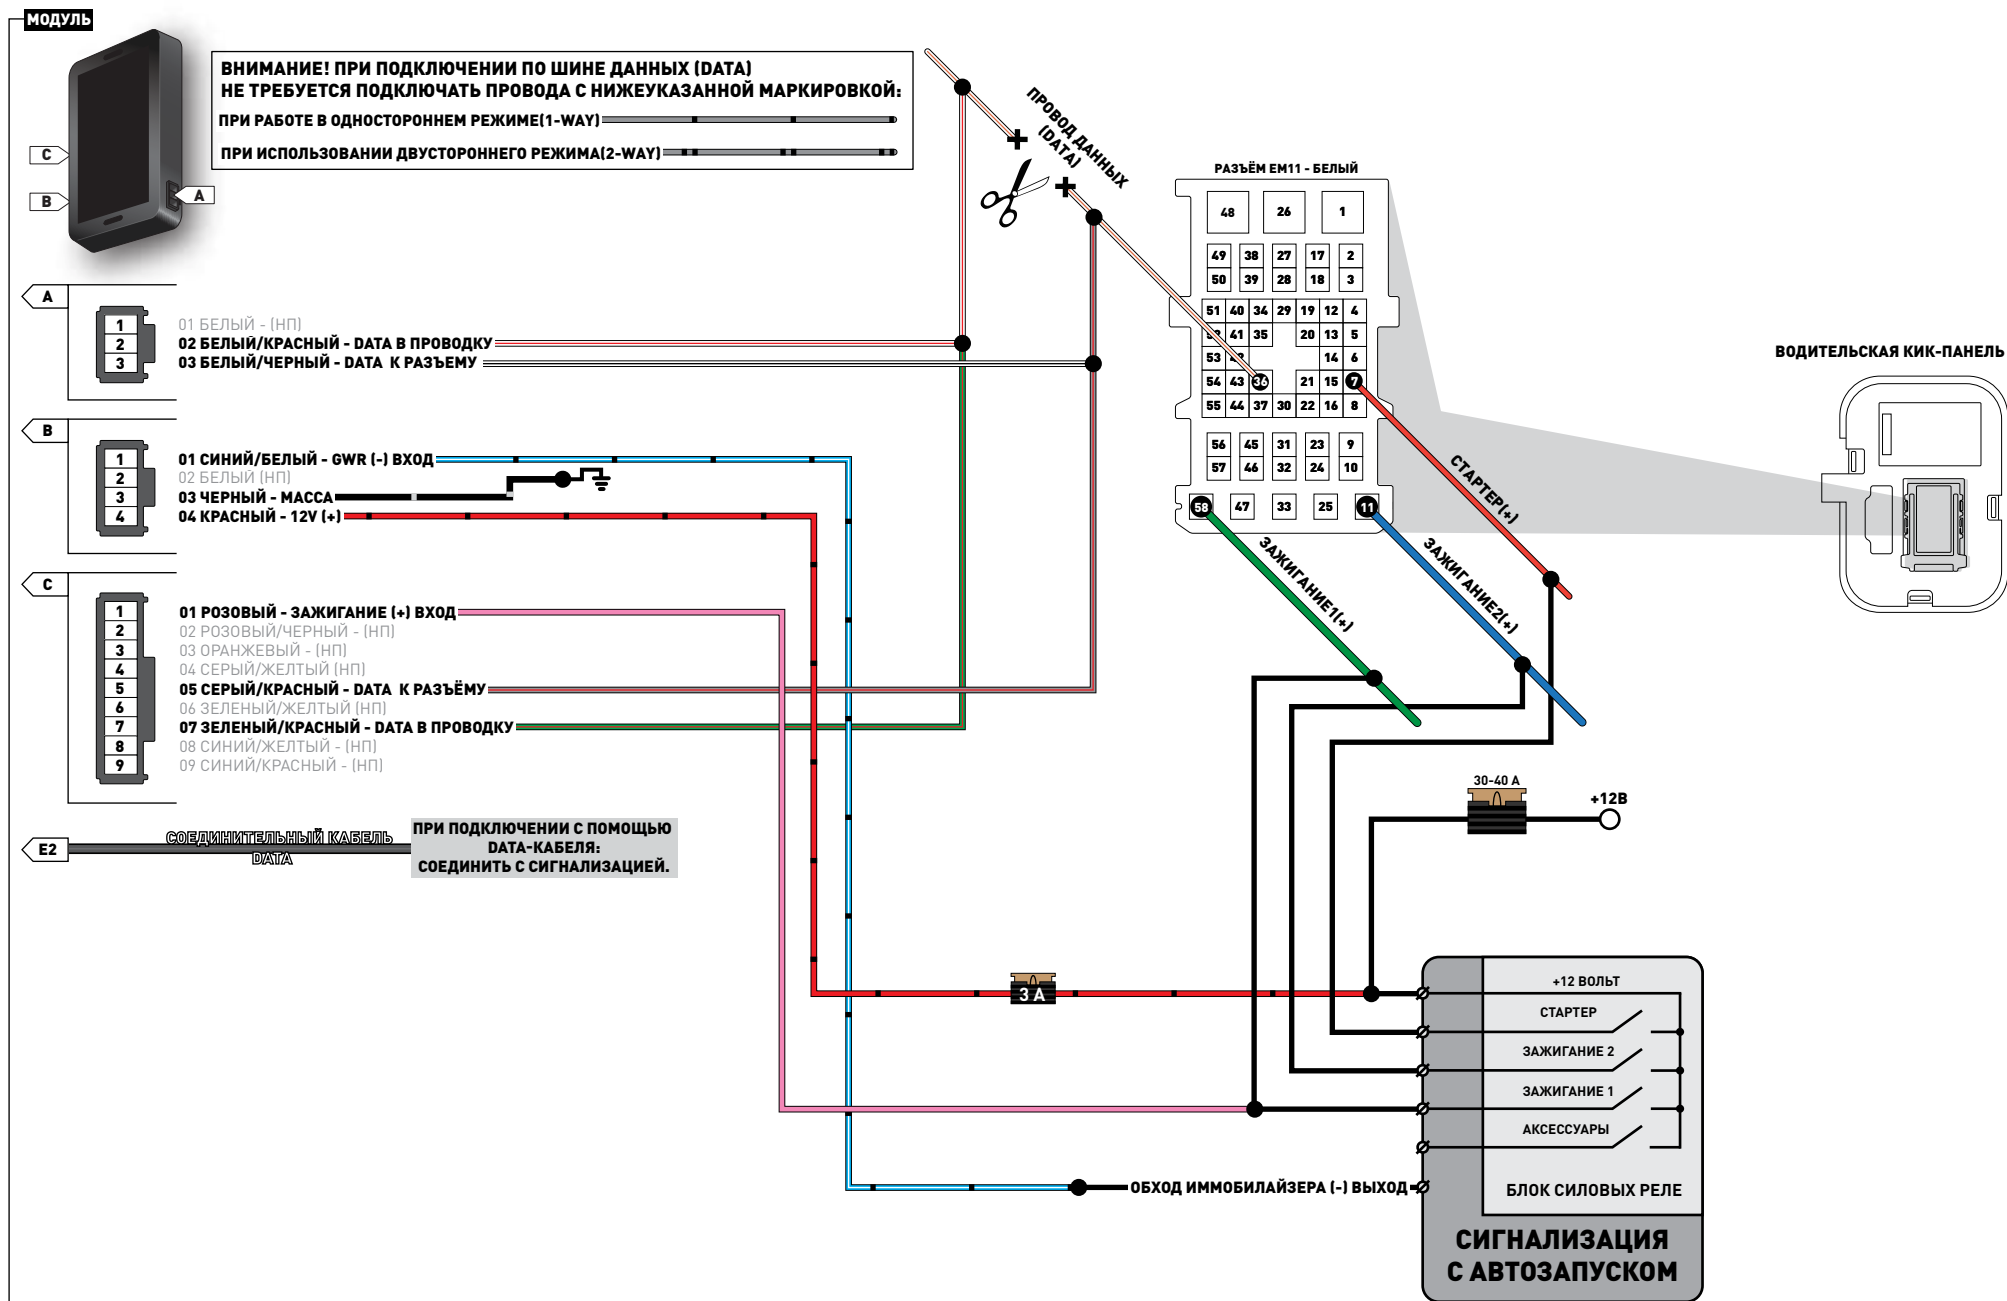


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ВЫВОД РАЗЪЁМА	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗЪЁМА	ЦВЕТ РАЗЪЁМА	КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ РАЗЪЁМА	НОМЕР КОНТАКТА	ЦВЕТ ПРОВОДА	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМА
KIA	OPTIMA с кнопкой запуска(PTS)	2016	Данные иммобилайзера	EM21	Белый	58	10	Белый	Цифровые данные	Кик-панель со стороны пассажира
			Зажигание 1	EM11	Белый	58	01	Розовый	(+)	Кик-панель со стороны водителя
			Зажигание 2	EM11	Белый	58	48	Белый	(+)	Кик-панель со стороны водителя
			Аксессуары	EM11	Белый	58	26	Синий	(+)	Кик-панель со стороны водителя
			Стартер	EM11	Белый	58	09	Серый	(+)	Кик-панель со стороны водителя
			+12V	I/P-V	Чёрный	4	01	Красный	(+)	Монтажный блок со стороны водителя
	OPTIMA со стандартным ключом (STD)	2016	Данные иммобилайзера	EM21	Белый	58	10	Белый	Цифровые данные	Кик-панель со стороны пассажира

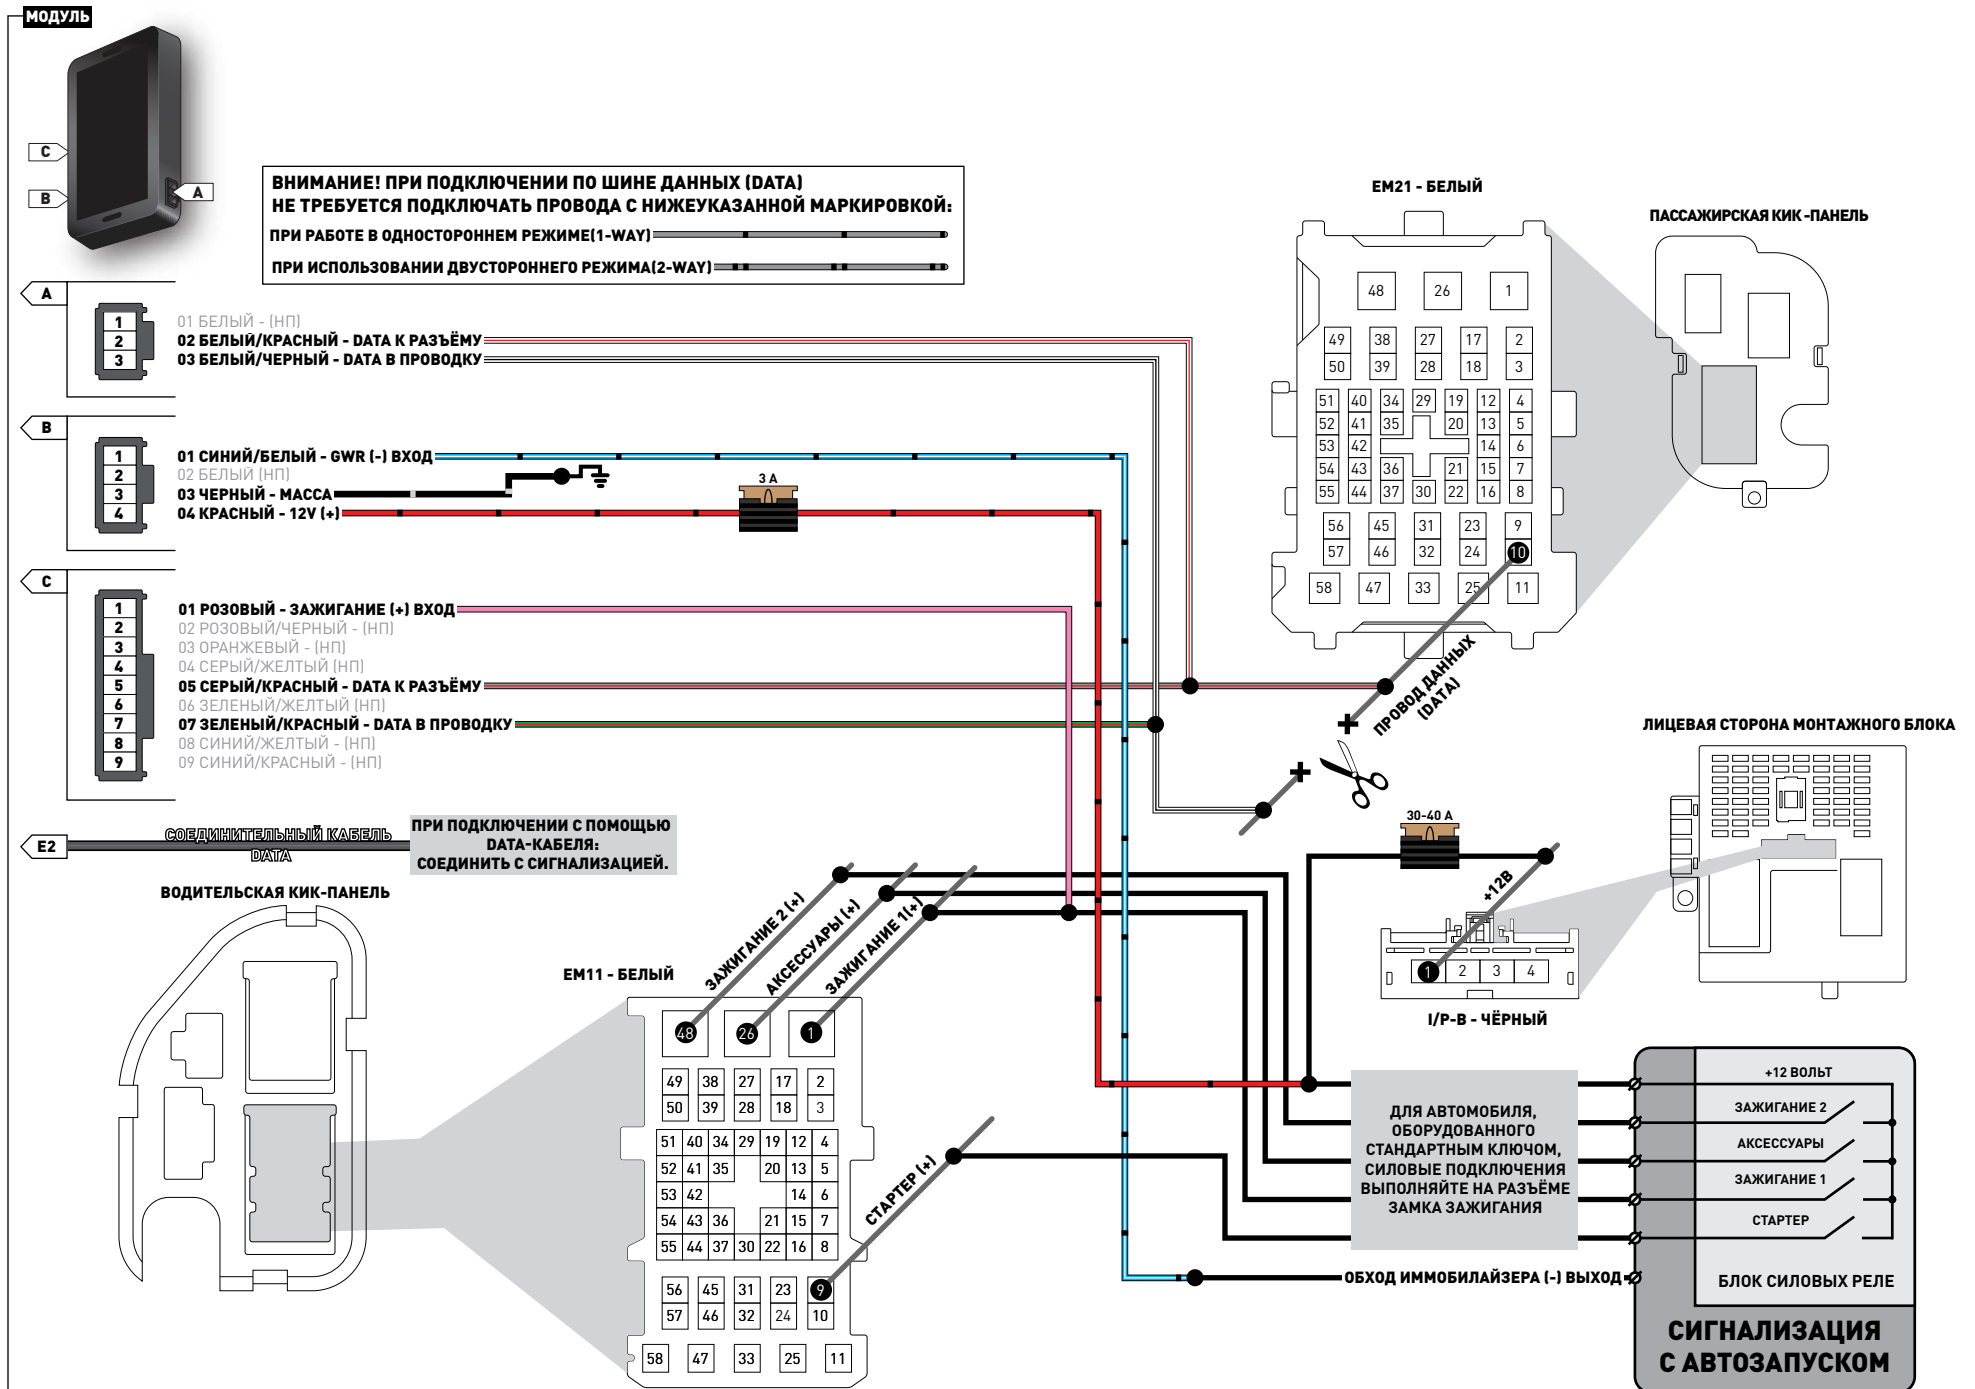

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ВЫВОД РАЗЪЁМА	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗЪЁМА	ЦВЕТ РАЗЪЁМА	КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ РАЗЪЁМА	НОМЕР КОНТАКТА	ЦВЕТ ПРОВОДА	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМА
KIA	SPORTAGE с кнопкой запуска(PTS)	2016	Данные иммобилайзера	MC11	Синий	50	13	Белый\Оранжевый	Цифровые данные	Кик-панель со стороны водителя
			Зажигание 1	I/P-E	Белый	38	01	Синий	(+)	Монтажный блок со стороны водителя
			Зажигание 2	I/P-E	Белый	38	29	Розовый	(+)	Монтажный блок со стороны водителя
			Стартер	I/P-E	Белый	38	11	Красный	(+)	Монтажный блок со стороны водителя
			+12В	I/P-B	Чёрный	6	01	Розовый	(+)	Монтажный блок со стороны водителя
	SPORTAGE со стандартным ключом (STD)	2016	Данные иммобилайзера	MC11	Синий	50	13	Розовый	Цифровые данные	Кик-панель со стороны водителя
			Зажигание 1	I/P-E	Белый	38	01	Розовый	(+)	Монтажный блок со стороны водителя
			Зажигание 2	I/P-E	Белый	38	29	Синий	(+)	Монтажный блок со стороны водителя
			Стартер	I/P-E	Белый	38	11	Красный	(+)	Монтажный блок со стороны водителя
			+12В	I/P-B	Чёрный	6	01	Розовый	(+)	Монтажный блок со стороны водителя



МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ВЫВОД РАЗЪЁМА	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗЪЁМА	ЦВЕТ РАЗЪЁМА	КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ РАЗЪЁМА	НОМЕР КОНТАКТА	ЦВЕТ ПРОВОДА	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМА
HYUNDAI	CRETA с кнопкой запуска (PTS) и со стандартным ключом (STD)	2016-17	Данные иммобилайзера	MC11	Белый	58	41	Синий\Чёрный	Цифровые данные	Кик-панель со стороны водителя
			Зажигание 1	I/P-C	Чёрный	56	38	Розовый	(+)	Монтажный блок со стороны водителя
			Зажигание 2	I/P-D	Серый	56	28	Зелёный	(+)	Монтажный блок со стороны водителя
			Стартер	I/P-C	Чёрный	56	29	Белый	(+)	Монтажный блок со стороны водителя
			Аксессуары	I/P-C	Чёрный	56	28	Жёлтый	(+)	Монтажный блок со стороны водителя
			+12V	MC11	Белый	58	26	Красный	(+)	Кик-панель со стороны водителя

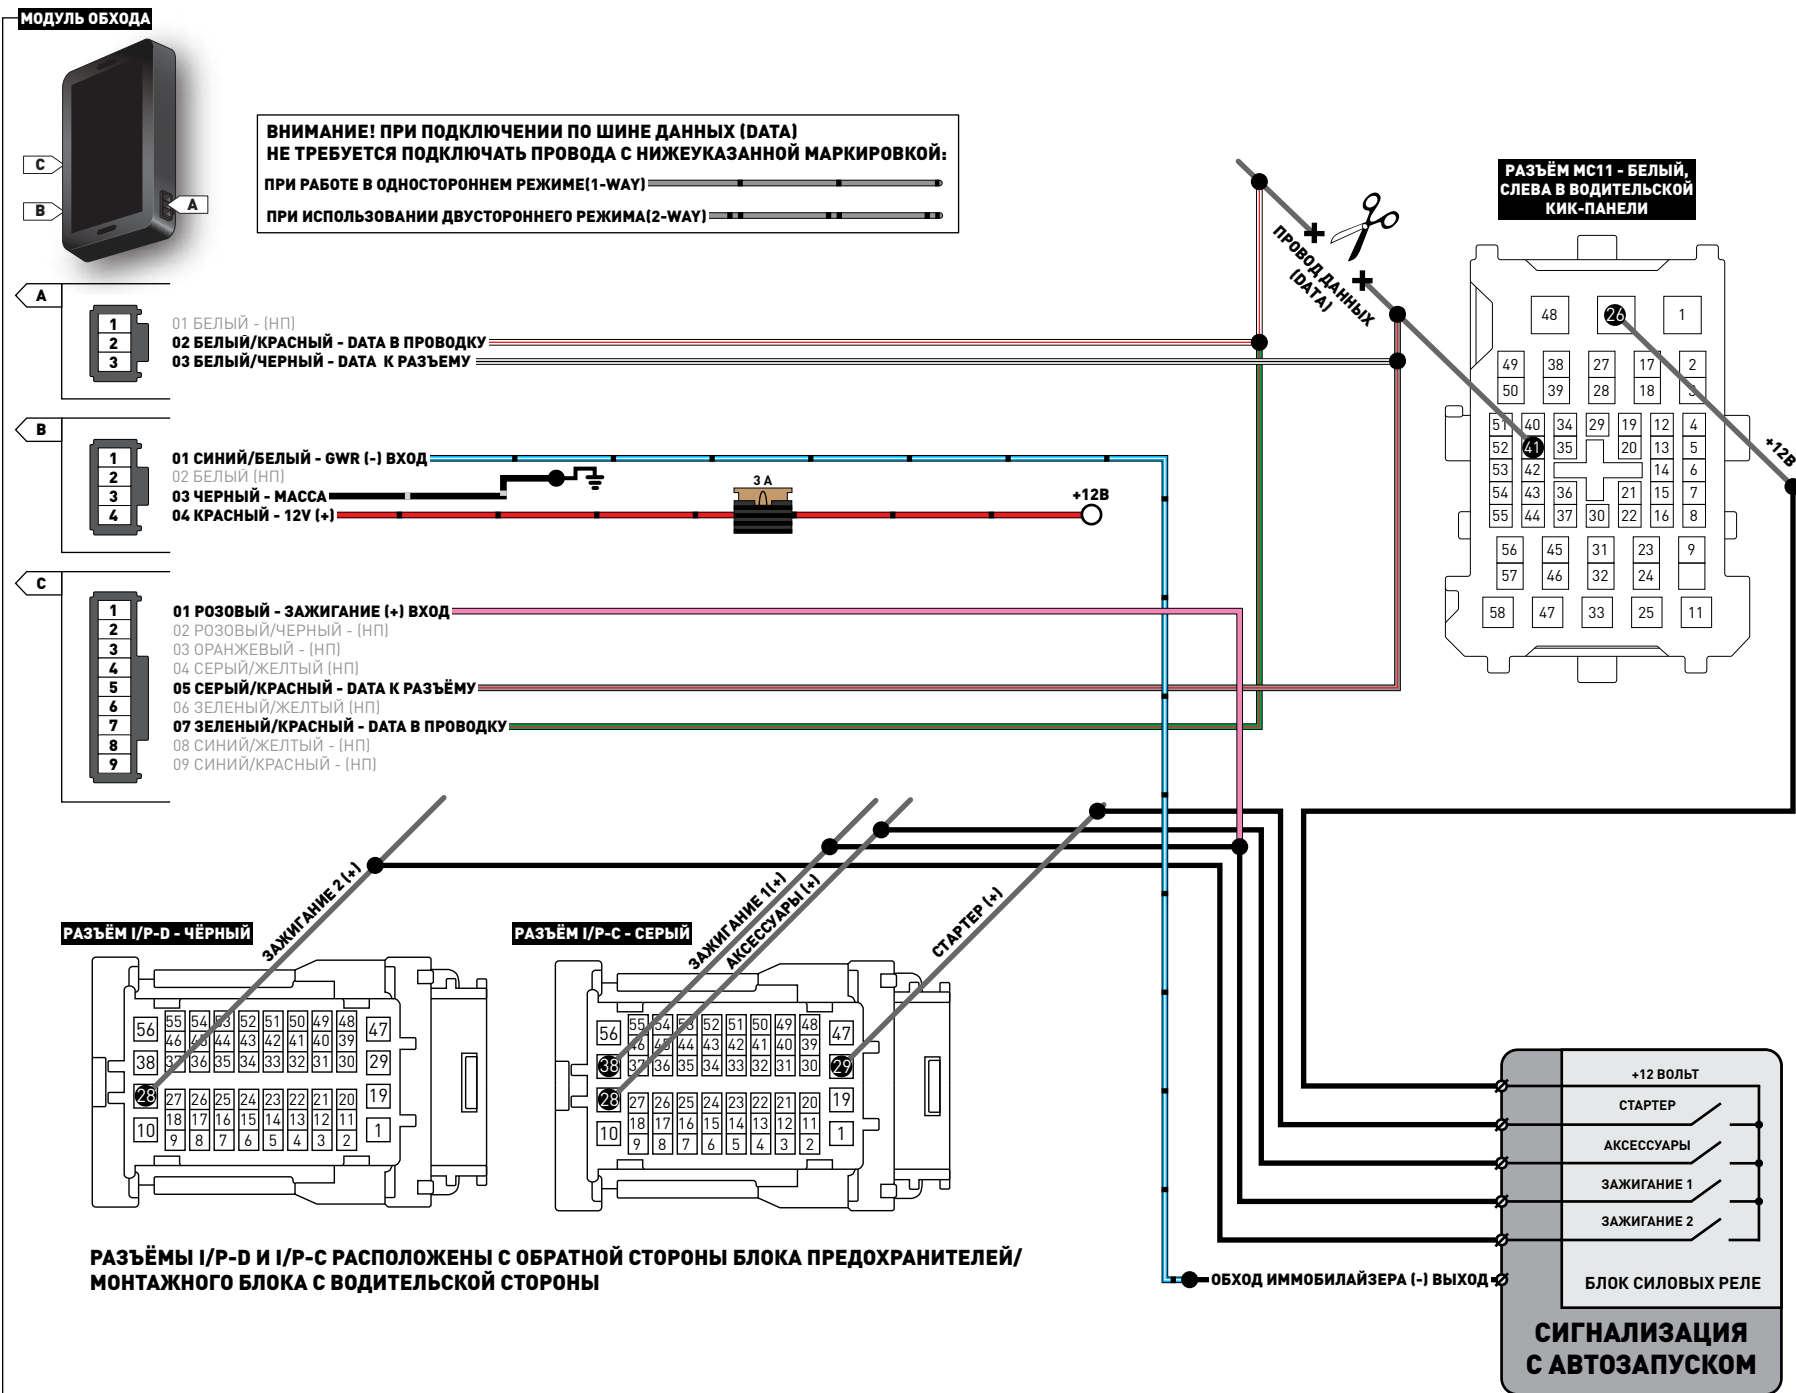

01



ВСТАВЬТЕ КЛЮЧ В ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ.

02



ВКЛЮЧИТЕ ЗАЖИГАНИЕ.

03



ПОДОЖДИТЕ, ИНДИКАТОР ЗАГОРИТСЯ ЗЕЛЕНЫМ НА 2 СЕКУНДЫ И ПОГАСНЕТ.

04



ВЫКЛЮЧИТЕ ЗАЖИГАНИЕ.

05



ПРОЦЕДУРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ЗАВЕРШЕНА.

>>



ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА ВСЕ ДВЕРИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРЫТЫ И ЗАБЛОКИРОВАНЫ.

>>



ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ТОЛЬКО ОДИН БРЕЛОК. ВТОРОЙ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 3-Х МЕТРОВ ОТ АВТОМОБИЛЯ.

01



ВКЛЮЧИТЕ ЗАЖИГАНИЕ.

02



ПОДОЖДИТЕ, ИНДИКАТОР ЗАГОРИТСЯ ЗЕЛЕНЫМ НА 2 СЕКУНДЫ.

03




ВЫКЛЮЧИТЕ ЗАЖИГАНИЕ.

04




ПРОЦЕДУРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ЗАВЕРШЕНА.

A

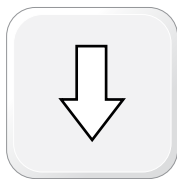


ВО ВРЕМЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

A1

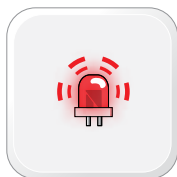


ИНДИКАТОР МИГАЕТ КРАСНЫМ: МОДУЛЬ НЕПРАВИЛЬНО ПОДСОЕДИНЕН ИЛИ ЗАПРОГРАММИРОВАН.

A2

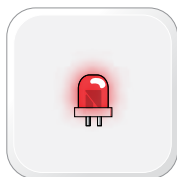

ИНДИКАТОР ГОРИТ КРАСНЫМ: МОДУЛЬ НАХОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ ОТ АВТОМОБИЛЯ (В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ).

A3

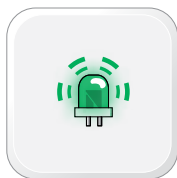

ИНДИКАТОР МИГАЕТ ЗЕЛЕНЫМ: ТРЕБУЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ШАГИ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ.

A4




ИНДИКАТОР ЗАГОРЕЛСЯ ЗЕЛЁНЫМ ЗАТЕМ ПОГАС: МОДУЛЬ УСПЕШНО ОБУЧИЛСЯ.

A5




ИНДИКАТОР ВЫКЛЮЧЕН: МОДУЛЬ ОБУЧЕН.

B

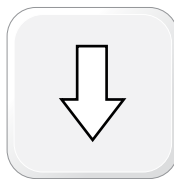


ВО ВРЕМЯ ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА

B1

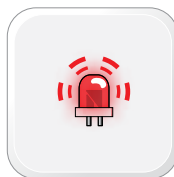


ИНДИКАТОР МИГАЕТ КРАСНЫМ: ИМЕЮТСЯ УСЛОВИЯ ЗАПРЕТА ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА.

B2

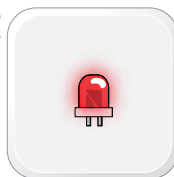


ИНДИКАТОР ГОРИТ КРАСНЫМ: МОДУЛЬ НЕКОРРЕКТНО ОБУЧЕН.

B3

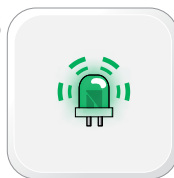

ИНДИКАТОР МИГАЕТ ЗЕЛЕНЫМ: МОДУЛЬ УСПЕШНО ОБУЧЕН И НАХОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ АКТИВАЦИИ.

B4

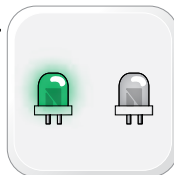


ИНДИКАТОР ГОРИТ ЗЕЛЕНЫМ ЗАТЕМ ПОГАС: В ПРОЦЕССЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ.

B5




ИНДИКАТОР ВЫКЛЮЧЕН: МОДУЛЬ НЕ ПОЛУЧАЕТ СИГНАЛ АКТИВАЦИИ ОТ ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА.

C

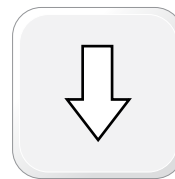


С ВЫКЛЮЧЕННЫМ ЗАЖИГАНИЕМ

C1

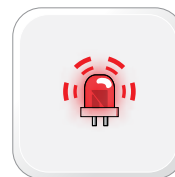


ИНДИКАТОР МИГАЕТ КРАСНЫМ: МОДУЛЬ НЕПРАВИЛЬНО ПОДСОЕДИНЕН ИЛИ ЗАПРОГРАММИРОВАН (СПРАВЕДЛИВО НЕ ДЛЯ ВСЕХ ПРОШИВОК).

C2

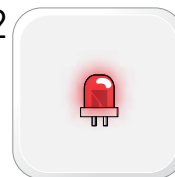


ИНДИКАТОР ГОРИТ КРАСНЫМ: МОДУЛЬ НАХОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ ОТ АВТОМОБИЛЯ (В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ).

C3

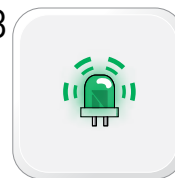


ИНДИКАТОР МИГАЕТ ЗЕЛЕНЫМ: МОДУЛЬ НАХОДИТСЯ В РЕЖИМЕ АКТИВАЦИИ.

C4

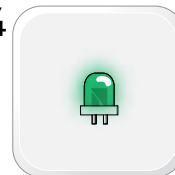


ИНДИКАТОР ГОРИТ ЗЕЛЕНЫМ ЗАТЕМ ГАСНЕТ: МОДУЛЬ В ПРОЦЕССЕ СБОРА.


C5

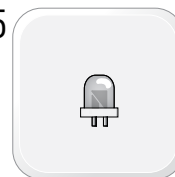

ИНДИКАТОР ВЫКЛЮЧЕН: МОДУЛЬ НАХОДИТСЯ В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ И ГОТОВ К ЭТАПАМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА.

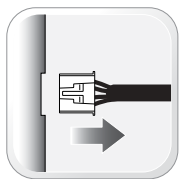01


ОТСОЕДИНИТЕ ВСЕ РАЗЪЕМЫ ОТ МОДУЛЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПИТАЮЩЕГО.

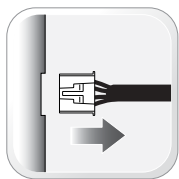02


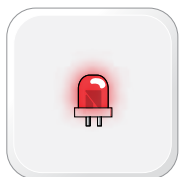
ОТСОЕДИНИТЕ ПИТАЮЩИЙ РАЗЪЕМ.

03


УДЕРЖИВАЯ КНОПКУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, ПОДСОЕДИНИТЕ ПИТАЮЩИЙ РАЗЪЕМ.

04



ОТПУСТИТЕ КНОПКУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, КОГДА ИНДИКАТОР НАЧНЕТ ЧАСТО МИГАТЬ КРАСНЫМ.

05


ИНДИКАТОР ЗАГОРИТСЯ КРАСНЫМ НА 2 СЕКУНДЫ.

06


СБРОС ДАННЫХ ЗАВЕРШЕН.

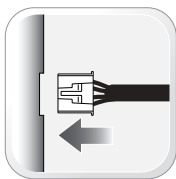07


ПОДСОЕДИНИТЕ ОСТАЛЬНЫЕ РАЗЪЕМЫ.

08


ПОВТОРИТЕ ПРОЦЕДУРУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ.

>>



НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ СБРОСА ДАННЫХ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СВЕЧЕНИЮ ИНДИКАТОРА «CHECK ENGINE».