



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ADS-SIB(KEY)-TL-RU

ПРОШИВКА
ADS-SIB(KEY)-TL-RU

УСТРОЙСТВО
START-IB

НОМЕР ДОКУМЕНТА

ДАТА РЕВИЗИИ
20130531

ВНИМАНИЕ

Изготовитель не несет ответственности за любые электрические повреждения в результате неправильной установки данного продукта, будь то повреждение самого транспортного средства или установленного устройства. Это устройство должно быть установлено квалифицированным специалистом. Это руководство было написано для техников имеющих надлежащую подготовку, определенный уровень профессионализма и знаний. Пожалуйста, изучите руководство по установке, прежде чем начинать работу.



СПИСОК АВТОМОБИЛЕЙ - 1 ИЗ 3

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ТИП УСТАНОВКИ * (СМ. ЛЕГЕНДУ)	ХАРАКТЕРИСТИКИ													
				Данные обходчика иммобилайзера													
TOYOTA	4Runner	99-02	1	•													
	4Runner Обычный ключ	03-10	2	•													
	4Runner PTS	10	3	•													
	Avalon	98-04	1	•													
	Avalon	05-09	2/3	•													
	Auris	07-10	2/3	•													
	Camry	98-02	1	•													
	Camry (Europe)	02-06	1	•													
	Camry	03-06	2	•													
	Camry	07-10	2/3	•													
	Camry Hybrid	07-10	3	•													
	Celica	00-06	1	•													
	Corolla (America)	05-08	2	•													
	Corolla (Europe)	02-06	1	•													
	Corolla (Europe)	07-10	2/3	•													
	Corolla Verso	05-09	4	•													
	FJ Cruiser	07-09	2	•													
	Hiace	06-09	2	•													
	Highlander	01-03	1	•													
	Highlander	04-07	2	•													
	Highlander	08-10	2/3	•													
	Highlander Hybrid	06-07	5	•													
	Highlander Hybrid	08-10	3	•													
	Hilux	04-09	2	•													
	Land Cruiser	98-02	1	•													
	Land Cruiser	03-07	2	•													
	Land Cruiser (с 06.2007 по 07.2008)	08	3	•													

СПИСОК АВТОМОБИЛЕЙ - 2 ИЗ 3

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ТИП УСТАНОВКИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ											
				ДАНЫЕ ОБХОДЧИКА ИММОБИ- ЛИЗЕРА											
TOYOTA	Land Cruiser Prado	02-09	2	•											
	Matrix	05-10	2	•											
	MR2 Spyder	00-05	1	•											
	Prius	04-10	4	•											
	RAV4	01-03	1	•											
	RAV4	04-06	2	•											
	RAV4	07-10	2/3	•											
	Sequoia	01-07	1	•											
	Sequoia	08-10	2	•											
	Sienna	99-03	1	•											
	Sienna	04-10	2	•											
	Solara	99-02	1	•											
	Solara	03-04	1/2	•											
	Solara	05-09	2	•											
	Tacoma	05-10	2	•											
	Tundra	06	1	•											
	Tundra	07-09	2	•											
	Venza Только Обычный ключ	09	2	•											
	Yaris (с 2006 по 06.2010 г.)	06-10	2	•											
PONTIAC	Vibe	08-10	2	•											
SCION	tC	05-10	2	•											
	xB	08-10	2	•											
	xD	08-10	2	•											
LEXUS	ES 300	98-03	1	•											
	ES 330	04-06	2	•											
	ES 350	07-08	3	•											
	GS 300	98-05	1	•											
	GS 300	06	3	•											
	GS 350	07-08	3	•											
	GS 400	98-00	1	•											
	GS 430	01-05	1	•											
	GS 430	06-07	3	•											

СПИСОК АВТОМОБИЛЕЙ - 3 ИЗ 3

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ТИП УСТАНОВКИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ											
				ДАННЫЕ ОБХОДЧИКА ИММОБИ- ЛИЗЕРА											
LEXUS	GS 450 Hybrid	07-08	3	•											
	GS 460	08	3	•											
	GX 470	03-09	2	•											
	IS 200	01-05	1	•											
	IS 250	06-08	3	•											
	IS 300	01-05	1	•											
	IS 350	06-08	3	•											
	IS-F	08	3	•											
	LS 400	98-00	1	•											
	LS 430	01-03	1	•											
	LS 430	04-06	1/2	•											
	LS 460	07-08	3	•											
	LS 600 Hybrid	08	3	•											
	LX 470	98-02	1	•											
	LX 470	03-07	2	•											
	RX 300	99-03	1	•											
	RX 330	04-06	2	•											
	RX 350	07-09	2	•											
	RX 400 Hybrid	06-08	5	•											
	SC 300	98-00	1	•											
	SC 400	98-00	1	•											
	SC 430	02-09	1	•											
ЛЕГЕНДА: ВНИМАНИЕ: 1/2 -Тип подключения зависит от уровня комплектации автомобиля. 2/3 -Тип подключения зависит от типа ключа (Стандартный ключ или кнопка "СТАРТ"). NC -Нет решения.															

ТИП 1 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 7

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ КАБЕЛЯ	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ КАБЕЛЯ		РАСПОЛО- ЖЕНИЕ	РАСПОЛО- ЖЕНИЕ
					ЦВЕТ	ТИП					
TOYOTA	4Runner	99-02	AMP	A	-	5 pin	1	Белый/Синий	(+)	Разъём замка зажигания	
			Code	A	-	5 pin	2	Серый/Красный	Data	Разъём замка зажигания	
			RXCK	A	-	5 pin	3	Красный/Чёрный	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	A	-	5 pin	4	Розовый/Чёрный	Data	Разъём замка зажигания	
			Macca	A	-	5 pin	5	Коричневый	(-)	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Жёлтый/Красный	(-)	Разъём замка зажигания	
	Avalon	98-99	AMP	A	-	5 pin	1	Светлозелёный	(+)	Разъём замка зажигания	
			Code	A	-	5 pin	2	Чёрный/Красный	Data	Разъём замка зажигания	
			RXCK	A	-	5 pin	3	Жёлтый	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	A	-	5 pin	4	Зелёный	Data	Разъём замка зажигания	
			Macca	A	-	5 pin	5	Белый/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Красный/Жёлтый	(-)	Разъём замка зажигания	
	Avalon	00-04	AMP	A	-	5 pin	1	Чёрный/Белый	(+)	Разъём замка зажигания	
			Code	A	-	5 pin	2	Розовый/Зелёный	Data	Разъём замка зажигания	
			RXCK	A	-	5 pin	3	Синий/Оранжевый	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	A	-	5 pin	4	Синий/Жёлтый	Data	Разъём замка зажигания	
			Macca	A	-	5 pin	5	Белый/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Красный/Белый	(-)	Разъём замка зажигания	
	Camry	98-01	AMP	A	-	5 pin	1	Чёрный/Жёлтый	(+)	Разъём замка зажигания	
			Code	A	-	5 pin	2	Зелёный/Белый	Data	Разъём замка зажигания	
			RXCK	A	-	5 pin	3	Красный/Синий	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	A	-	5 pin	4	Синий/Жёлтый	Data	Разъём замка зажигания	
			Macca	A	-	5 pin	5	Белый/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Синий/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
	Camry (4cyl) (Europe)	02-06	AMP	B	-	7 pin	1	Чёрный/Красный	(+)	Разъём замка зажигания	
			Code	B	-	7 pin	4	Зелёный/Белый	Data	Разъём замка зажигания	
			RXCK	B	-	7 pin	3	Красный/Синий	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	B	-	7 pin	5	Синий/Жёлтый	Data	Разъём замка зажигания	
			Macca	B	-	7 pin	7	Белый/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	2 pin	2	Синий	(-)	Разъём замка зажигания	
	Camry (6cyl) (Europe)	02-06	AMP	B	-	7 pin	1	Чёрный/Красный	(+)	Разъём замка зажигания	
			Code	B	-	7 pin	4	Зелёный/Белый	Data	Разъём замка зажигания	
			RXCK	B	-	7 pin	3	Красный/Синий	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	B	-	7 pin	5	Синий/Жёлтый	Data	Разъём замка зажигания	
			Macca	B	-	7 pin	7	Белый/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	2 pin	2	Синий	(-)	Разъём замка зажигания	

ТИП 1 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 2 ИЗ 7

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ КАБЕЛЯ	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ ЦВЕТ КАБЕЛЯ		РАСПОЛО- ЖЕНИЕ	РАСПОЛО- ЖЕНИЕ
					ЦВЕТ	ТИП				
TOYOTA	Celica	00-06	AMP	C	-	5 pin	5	Чёрный/Красный	(+)	Разъём замка зажигания
			Code	C	-	5 pin	2	Серый	Data	Разъём замка зажигания
			RXCK	C	-	5 pin	4	Серый/Красный	Data	Разъём замка зажигания
			TXCT	C	-	5 pin	1	Серый/Синий	Data	Разъём замка зажигания
			Macca	C	-	5 pin	3	Белый/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания
			Keysense	-	-	2 pin	1	Жёлтый	(-)	Разъём замка зажигания
	Corolla (Europe)	02-06	AMP	C	-	5 pin	5	Чёрный	(+)	Разъём замка зажигания
			Code	C	-	5 pin	2	Розовый	Data	Разъём замка зажигания
			RXCK	C	-	5 pin	4	Фиолетовый	Data	Разъём замка зажигания
			TXCT	C	-	5 pin	1	Зелёный	Data	Разъём замка зажигания
			Macca	C	-	5 pin	3	Красный Бел./Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания
			Keysense	-	-	2 pin	2	Синий/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания
	Highlander	01-03	AMP	B	-	7 pin	1	Белый	(+)	Разъём замка зажигания
			Code	B	-	7 pin	4	Серый/Синий	Data	Разъём замка зажигания
			RXCK	B	-	7 pin	3	Розовый	Data	Разъём замка зажигания
			TXCT	B	-	7 pin	5	Серый	Data	Разъём замка зажигания
			Macca	B	-	7 pin	7	Белый/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания
			Keysense	-	-	-	-	Синий	(-)	Разъём замка зажигания
	Land Cruiser (Бензин)	98-02	AMP	E	-	6 pin	1	Чёрный/Жёлтый	(+)	Разъём замка зажигания
			Code	E	-	6 pin	2	Синий/Чёрный	Data	Разъём замка зажигания
			RXCK	E	-	6 pin	3	Фиолетовый/Зелёный	Data	Разъём замка зажигания
			TXCT	E	-	6 pin	4	Красный/Жёлтый	Data	Разъём замка зажигания
			Macca	E	-	6 pin	5	Белый/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания
			Keysense	-	-	2 pin	1	Красный/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания
	Land Cruiser (Дизель)	98-02	AMP	A	-	5 pin	1	Голубой/Красный	(+)	Разъём замка зажигания
			Code	A	-	5 pin	3	Голубой/Чёрный	Data	Разъём замка зажигания
			RXCK	A	-	5 pin	4	Фиолетовый/Зелёный	Data	Разъём замка зажигания
			TXCT	A	-	5 pin	5	Красный/Жёлтый	Data	Разъём замка зажигания
			Macca	A	-	5 pin	2	Белый/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания
			Keysense	-	-	2 pin	1	Красный/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания
	MR2 Spyder	00-05	AMP	C	-	5 pin	5	Чёрный	(+)	Разъём замка зажигания
			Code	C	-	5 pin	2	Синий/Жёлтый	Data	Разъём замка зажигания
			RXCK	C	-	5 pin	4	Жёлтый	Data	Разъём замка зажигания
			TXCT	C	-	5 pin	1	Синий/Чёрный	Data	Разъём замка зажигания
			Macca	C	-	5 pin	3	Белый/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания
			Keysense	-	-	-	-	Жёлтый/Красный	(-)	Разъём замка зажигания

ТИП 1 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 3 ИЗ 7

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ КАБЕЛЯ	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ КАБЕЛЯ		РАСПОЛО- ЖЕНИЕ	РАСПОЛО- ЖЕНИЕ
				ЦВЕТ	ТИП						
TOYOTA	RAV4	01-03	AMP	C	-	5 pin	5	Чёрный/Красный	(+)	Разъём замка зажигания	
			Code	C	-	5 pin	2	Жёлтый/Зелёный	Data	Разъём замка зажигания	
			RXCK	C	-	5 pin	4	Жёлтый	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	C	-	5 pin	1	Жёлтый/Чёрный	Data	Разъём замка зажигания	
			Macca	C	-	5 pin	3	Белый/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	2 pin	2	Синий/Красный	(-)	Разъём замка зажигания	
	Sequoia	01-02	AMP	D	-	6 pin	1	Чёрный/Красный	(+)	Разъём замка зажигания	
			Code	D	-	6 pin	4	Красный/Жёлтый	Data	Разъём замка зажигания	
			RXCK	D	-	6 pin	5	Светлозелёный	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	D	-	6 pin	6	Жёлтый/Зелёный	Data	Разъём замка зажигания	
			Macca	D	-	6 pin	2	Оранжевый	(-)	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Жёлтый/Зелёный	(-)	Разъём замка зажигания	
	Sequoia	03-07	AMP	D	-	6 pin	1	Серый/Чёрный	(+)	Разъём замка зажигания	
			Code	D	-	6 pin	4	Красный/Жёлтый	Data	Разъём замка зажигания	
			RXCK	D	-	6 pin	5	Светлозелёный	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	D	-	6 pin	6	Жёлтый/Зелёный	Data	Разъём замка зажигания	
			Macca	D	-	6 pin	2	Серый/Голубой	(-)	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Жёлтый/Зелёный	(-)	Разъём замка зажигания	
	Sienna	99-03	AMP	A	-	5 pin	1	Чёрный/Красный	(+)	Разъём замка зажигания	
			Code	A	-	5 pin	2	Коричневый/Белый	Data	Разъём замка зажигания	
			RXCK	A	-	5 pin	3	Коричневый/Красный	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	A	-	5 pin	4	Коричневый/Жёлтый	Data	Разъём замка зажигания	
			Macca	A	-	5 pin	5	Белый/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Синий/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
	Solara	99-03	AMP	A	-	5 pin	1	Красный	(+)	Разъём замка зажигания	
			Code	A	-	5 pin	2	Зелёный/Белый	Data	Разъём замка зажигания	
			RXCK	A	-	5 pin	3	Красный/Синий	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	A	-	5 pin	4	Синий/Жёлтый	Data	Разъём замка зажигания	
			Macca	A	-	5 pin	5	Белый/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Синий/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
	Tundra S. Cab	06	AMP	D	-	6 pin	1	Красный	(+)	Разъём замка зажигания	
			Code	D	-	6 pin	3	Зелёный	Data	Разъём замка зажигания	
			RXCK	D	-	6 pin	4	Синий/Красный	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	D	-	6 pin	5	Серый	Data	Разъём замка зажигания	
			Macca	D	-	6 pin	2	Розовый	(-)	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Розовый/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	

ТИП 1 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 4 ИЗ 7

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ КАБЕЛЯ	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ КАБЕЛЯ		РАСПОЛО- ЖЕНИЕ	РАСПОЛО- ЖЕНИЕ
				ЦВЕТ	ТИП						
TOYOTA	Tundra D. Cab	06	AMP	D	-	6 pin	1	Белый	(+)	Разъём замка зажигания	
			Code	D	-	6 pin	4	Зелёный	Data	Разъём замка зажигания	
			RXCK	D	-	6 pin	5	Красный	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	D	-	6 pin	6	Чёрный	Data	Разъём замка зажигания	
			Macca	D	-	6 pin	2	Серый	(-)	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Жёлтый/Зелёный	(-)	Разъём замка зажигания	
LEXUS	ES300	98-01	AMP	A	-	5 pin	1	Чёрный/Жёлтый	(+)	Разъём замка зажигания	
			Code	A	-	5 pin	2	Зелёный/Белый	Data	Разъём замка зажигания	
			RXCK	A	-	5 pin	3	Красный/Синий	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	A	-	5 pin	4	Синий/Жёлтый	Data	Разъём замка зажигания	
			Macca	A	-	5 pin	5	Белый/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Синий/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
	ES300	02-03	AMP	B	-	7 pin	1	Чёрный/Красный	(+)	Разъём замка зажигания	
			Code	B	-	7 pin	4	Зелёный/Белый	Data	Разъём замка зажигания	
			RXCK	B	-	7 pin	3	Красный/Синий	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	B	-	7 pin	5	Синий/Жёлтый	Data	Разъём замка зажигания	
			Macca	B	-	7 pin	7	Белый/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Синий	(-)	Разъём замка зажигания	
	GS300	98-00	AMP	E	-	6 pin	7	Чёрный/Красный	(+)	Разъём замка зажигания	
			Code	E	-	6 pin	2	Зелёный/Чёрный	Data	Разъём замка зажигания	
			RXCK	E	-	6 pin	3	Чёрный/Белый	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	E	-	6 pin	4	Синий/Красный	Data	Разъём замка зажигания	
			Macca	E	-	6 pin	5	Белый/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	2 pin	2	Жёлтый	(-)	Разъём замка зажигания	
	GS300	01-05	AMP	A	-	5 pin	1	Чёрный/Красный	(+)	Разъём замка зажигания	
			Code	A	-	5 pin	2	Зелёный/Чёрный	Data	Разъём замка зажигания	
			RXCK	A	-	5 pin	3	Чёрный/Белый	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	A	-	5 pin	4	Синий/Красный	Data	Разъём замка зажигания	
			Macca	A	-	5 pin	5	Белый/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	2 pin	2	Жёлтый	(-)	Разъём замка зажигания	
	GS400	98-00	AMP	E	-	6 pin	1	Чёрный/Красный	(+)	Разъём замка зажигания	
			Code	E	-	6 pin	2	Зелёный/Чёрный	Data	Разъём замка зажигания	
			RXCK	E	-	6 pin	3	Чёрный/Белый	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	E	-	6 pin	4	Синий/Красный	Data	Разъём замка зажигания	
			Macca	E	-	6 pin	5	Белый/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	2 pin	2	Жёлтый	(-)	Разъём замка зажигания	

ТИП 1 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 5 ИЗ 7

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ КАБЕЛЯ	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ КАБЕЛЯ		РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ
					ЦВЕТ	ТИП					
LEXUS	GS430	01-05	AMP	A	-	5 pin	1	Чёрный/Красный	(+)	Разъём замка зажигания	
			Code	A	-	5 pin	2	Зелёный/Чёрный	Data	Разъём замка зажигания	
			RXCK	A	-	5 pin	3	Чёрный/Белый	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	A	-	5 pin	4	Синий/Красный	Data	Разъём замка зажигания	
			Macca	A	-	5 pin	5	Белый/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	2 pin	2	Жёлтый	(-)	Разъём замка зажигания	
	IS200	01	AMP	A	-	5 pin	1	Чёрный/Красный	(+)	Разъём замка зажигания	
			Code	A	-	5 pin	2	Зелёный	Data	Разъём замка зажигания	
			RXCK	A	-	5 pin	3	Фиолетовый	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	A	-	5 pin	4	Розовый/Чёрный	Data	Разъём замка зажигания	
			Macca	A	-	5 pin	5	Белый/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	2 pin	2	Чёрный/Жёлтый	(-)	Разъём замка зажигания	
	IS200	02-05	AMP	A	-	5 pin	1	Чёрный/Красный	(+)	Разъём замка зажигания	
			Code	A	-	5 pin	2	Зелёный	Data	Разъём замка зажигания	
			RXCK	A	-	5 pin	3	Фиолетовый	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	A	-	5 pin	4	Розовый/Чёрный	Data	Разъём замка зажигания	
			Macca	A	-	5 pin	5	Белый/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	2 pin	2	Чёрный/Жёлтый	(-)	Разъём замка зажигания	
	IS300	01	AMP	A	-	5 pin	1	Чёрный/Красный	(+)	Разъём замка зажигания	
			Code	A	-	5 pin	2	Зелёный	Data	Разъём замка зажигания	
			RXCK	A	-	5 pin	3	Фиолетовый	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	A	-	5 pin	4	Розовый	Data	Разъём замка зажигания	
			Macca	A	-	5 pin	5	Белый/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	2 pin	2	Чёрный/Жёлтый	(-)	Разъём замка зажигания	
	IS300	02-05	AMP	A	-	5 pin	1	Чёрный/Красный	(+)	Разъём замка зажигания	
			Code	A	-	5 pin	2	Зелёный/Чёрный	Data	Разъём замка зажигания	
			RXCK	A	-	5 pin	3	Пурпурный	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	A	-	5 pin	4	Розовый/Чёрный	Data	Разъём замка зажигания	
			Macca	A	-	5 pin	5	Белый/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	2 pin	2	Чёрный/Жёлтый	(-)	Разъём замка зажигания	
	LS400	98-00	AMP	A	-	5 pin	1	Белый	(+)	Разъём замка зажигания	
			Code	A	-	5 pin	2	Красный/Белый	Data	Разъём замка зажигания	
			RXCK	A	-	5 pin	3	Красный/Чёрный	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	A	-	5 pin	4	Красный	Data	Разъём замка зажигания	
			Macca	A	-	5 pin	5	Белый/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Жёлтый	(-)	Разъём замка зажигания	


ТИП 1 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 6 ИЗ 7

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ КАБЕЛЯ	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ КАБЕЛЯ		РАСПОЛО- ЖЕНИЕ	РАСПОЛО- ЖЕНИЕ
				ЦВЕТ	ТИП						
LEXUS	LS430	01-03	AMP	B	-	7 pin	1	Оранжевый	(+)	Разъём замка зажигания	
			Code	B	-	7 pin	4	Красный/Белый	Data	Разъём замка зажигания	
			RXCK	B	-	7 pin	3	Белый/Красный	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	B	-	7 pin	5	Голубой/Чёрный	Data	Разъём замка зажигания	
			Macca	B	-	7 pin	7	Фиолетовый	(-)	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	2 pin	2	Светлозелёный/	(-)	Разъём замка зажигания	
	LS430 Smart key	01-03	AMP	B	-	7 pin	1	Красный	(+)	Разъём замка зажигания	
			Code	B	-	7 pin	4	Оранжевый	Data	Разъём замка зажигания	
			RXCK	B	-	7 pin	3	Голубой/Белый	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	B	-	7 pin	5	Жёлтый/Чёрный	Data	Разъём замка зажигания	
			Macca	B	-	7 pin	7	Фиолетовый	(-)	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	4 pin	2	Светлозелёный/	(-)	Разъём замка зажигания	
	LS430 Smart key	04-06	AMP	B	-	7 pin	1	Красный	(+)	Разъём замка зажигания	
			Code	B	-	7 pin	4	Оранжевый	Data	Разъём замка зажигания	
			RXCK	B	-	7 pin	3	Голубой	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	B	-	7 pin	5	Жёлтый/Чёрный	Data	Разъём замка зажигания	
			Macca	B	-	7 pin	7	Фиолетовый	(-)	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	4 pin	2	Светлозелёный/	(-)	Разъём замка зажигания	
	LX470	98-02	AMP	E	-	6 pin	1	Чёрный/Жёлтый	(+)	Разъём замка зажигания	
			Code	E	-	6 pin	4	Синий/Чёрный	Data	Разъём замка зажигания	
			RXCK	E	-	6 pin	3	Пурпурный/Зелёный	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	E	-	6 pin	5	Красный/Жёлтый	Data	Разъём замка зажигания	
			Macca	E	-	6 pin	7	Белый/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	2 pin	2	Красный/Белый	(-)	Разъём замка зажигания	
	RX300	99	AMP	A	-	5 pin	1	Синий/Белый	(+)	Разъём замка зажигания	
			Code	A	-	5 pin	2	Фиолетовый	Data	Разъём замка зажигания	
			RXCK	A	-	5 pin	3	Чёрный	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	A	-	5 pin	4	Серый	Data	Разъём замка зажигания	
			Macca	A	-	5 pin	5	Белый/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Синий	(-)	Разъём замка зажигания	
	RX300	00	AMP	A	-	5 pin	1	Синий/Белый	(+)	Разъём замка зажигания	
			Code	A	-	5 pin	2	Фиолетовый	Data	Разъём замка зажигания	
			RXCK	A	-	5 pin	3	Розовый	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	A	-	5 pin	4	Серый	Data	Разъём замка зажигания	
			Macca	A	-	5 pin	5	Белый/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Синий	(-)	Разъём замка зажигания	

ТИП 1 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 7 ИЗ 7

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ КАБЕЛЯ	РАЗЪЕМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ КАБЕЛЯ		РАСПОЛО- ЖЕНИЕ	РАСПОЛО- ЖЕНИЕ
				ЦВЕТ	ТИП						
LEXUS	RX300	01-03	AMP	A	-	5 pin	1	Чёрный/Красный	(+)	Разъём замка зажигания	
			Code	A	-	5 pin	2	Фиолетовый	Data	Разъём замка зажигания	
			RXCK	A	-	5 pin	3	Розовый	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	A	-	5 pin	4	Серый	Data	Разъём замка зажигания	
			Macca	A	-	5 pin	5	Белый/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Синий	(-)	Разъём замка зажигания	
	SC300	98-00	AMP	A	-	5 pin	1	Чёрный/Красный	(+)	Разъём замка зажигания	
			Code	A	-	5 pin	2	Чёрный/Оранжевый	Data	Разъём замка зажигания	
			RXCK	A	-	5 pin	3	Синий	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	A	-	5 pin	4	Зелёный/Оранжевый	Data	Разъём замка зажигания	
			Macca	A	-	5 pin	5	Белый/Зелёный	(-)	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Жёлтый	(-)	Разъём замка зажигания	
	SC400	98-00	AMP	A	-	5 pin	1	Чёрный/Красный	(+)	Разъём замка зажигания	
			Code	A	-	5 pin	2	Чёрный/Оранжевый	Data	Разъём замка зажигания	
			RXCK	A	-	5 pin	3	Синий	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	A	-	5 pin	4	Зелёный/Оранжевый	Data	Разъём замка зажигания	
			Macca	A	-	5 pin	5	Белый/Зелёный	(-)	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Жёлтый	(-)	Разъём замка зажигания	
	SC430	02-09	AMP	A	-	5 pin	1	Жёлтый	(+)	Разъём замка зажигания	
			Code	A	-	5 pin	2	Фиолетовый/Белый	Data	Разъём замка зажигания	
			RXCK	A	-	5 pin	3	Красный	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	A	-	5 pin	4	Зелёный	Data	Разъём замка зажигания	
			Macca	A	-	5 pin	5	Фиолетовый	(-)	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	2 pin	2	Светлозелёный/	(-)	Разъём замка зажигания	

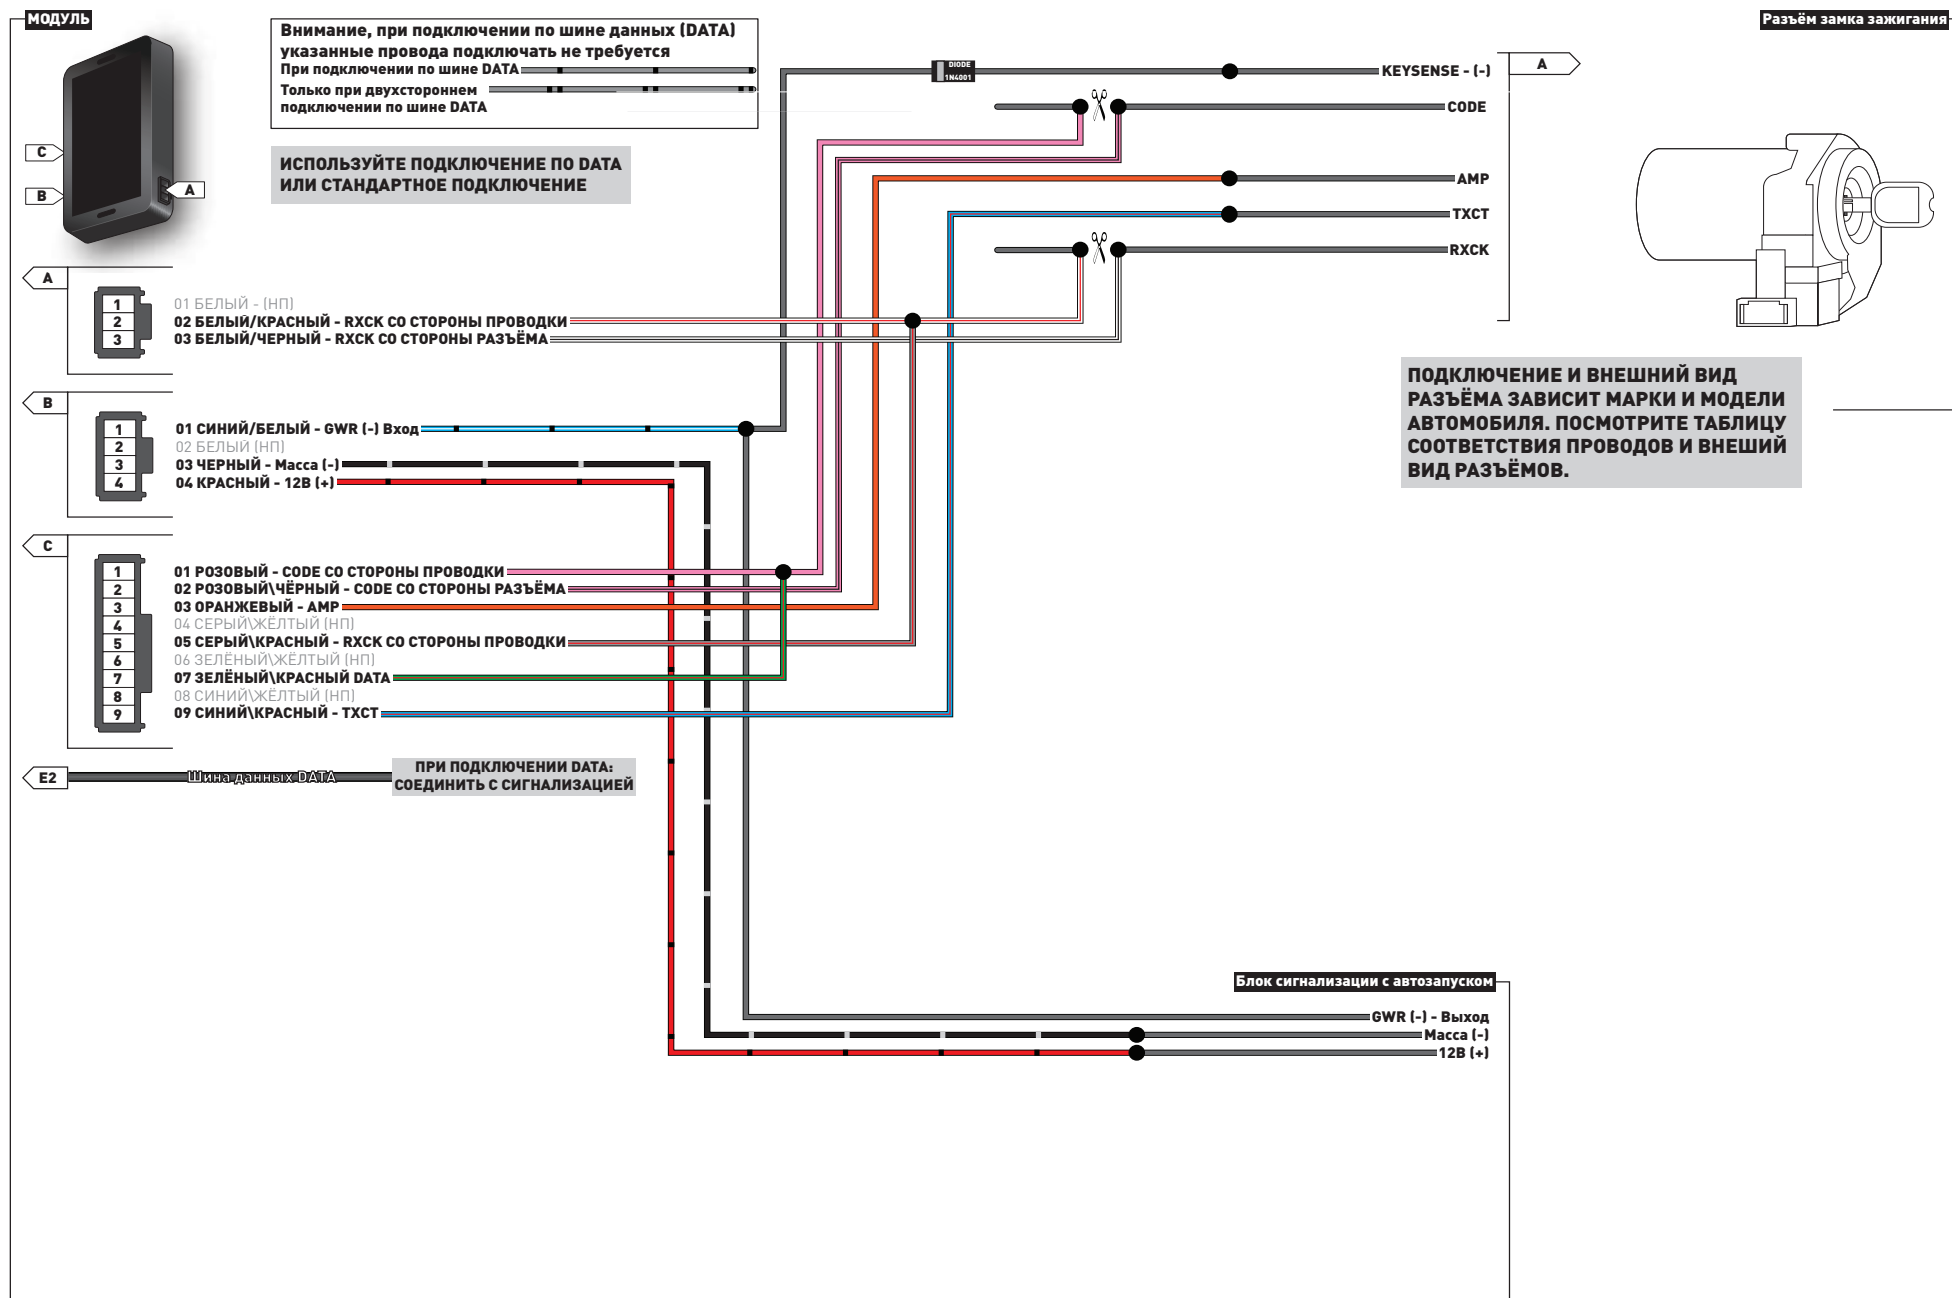ТИП 1 - СХЕМА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 1



ТИП 2 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 4

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ КАБЕЛЯ	РАЗЪЁМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ КАБЕЛЯ	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
TOYOTA	4Runner	03-10	Code	-	-	7 pin	4	Розовый/Зелёный	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Голубой/Красный	Data	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Зелёный/Жёлтый	(-)	Разъём замка зажигания	
	Avalon	05-09	Code	-	-	7 pin	4	Светлозелёный	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Коричневый	Data	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
	Auris	07-10	Code	-	-	7 pin	4	Розовый	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Зелёный	Data	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	2 pin	1	Жёлтый/Синий	(-)	Разъём замка зажигания	
	Camry (America)	03-06	Code	-	-	7 pin	4	Зелёный/Белый	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Синий/Жёлтый	Data	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Синий	(-)	Разъём замка зажигания	
	Camry	07-10	Code	-	-	7 pin	4	Коричневый	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Красный	Data	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	2 pin	1	Синий	(-)	Разъём замка зажигания	
	Corolla (America)	05-08	Code	-	-	7 pin	4	Синий	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Зелёный	Data		
			Keysense	-	-	-	-	Синий/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
	Corolla (Japan)	09-10	Code	-	-	7 pin	4	Голубой	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Бежевый	Data	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Голубой	(-)	Разъём замка зажигания	
	Corolla (Europe)	07-10	Code	-	-	7 pin	4	Розовый	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Зелёный	Data	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	2 pin	1	Голубой	(-)	Разъём замка зажигания	
	FJ Cruiser	07-09	Code	-	-	7 pin	4	Розовый/Зелёный	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Светлозелёный/Красный	Data	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Зелёный/Жёлтый	(-)	Разъём замка зажигания	
	Hiace	06-09	Code	-	-	7 pin	4	Синий	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Жёлтый	Data	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Жёлтый/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
	Highlander	04-07	Code	-	-	7 pin	4	Серый	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Белый	Data	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Зелёный	(-)	Разъём замка зажигания	
	Highlander	08-10	Code	-	-	7 pin	4	Красный	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Голубой	Data	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Голубой	(-)	Разъём замка зажигания	

ТИП 2 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 2 ИЗ 4

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ КАБЕЛЯ	РАЗЪЁМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ КАБЕЛЯ	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
TOYOTA	Hilux	04-09	Code	-	-	7 pin	4	Голубой/Жёлтый	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Голубой/Чёрный	Data	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Зелёный/Жёлтый	(-)	Разъём замка зажигания	
	Land Cruiser	03-07	Code	-	-	7 pin	4	Синий/Чёрный	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Фиолетовый/Зелёный	Data	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Красный/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
	Land Cruiser Prado	02-09	Code	-	-	7 pin	4	Жёлтый	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Жёлтый/Чёрный	Data	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Зелёный/Жёлтый	(-)	Разъём замка зажигания	
	Matrix	05-08	Code	-	-	7 pin	4	Синий	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Зелёный	Data	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Синий/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
	Matrix	09-10	Code			7 pin	4	Голубой	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT			7 pin	5	Бежевый	Data	Разъём замка зажигания	
			Keysense			-	-	Синий	(-)	Разъём замка зажигания	
	RAV4	04-06	Code	-	-	7 pin	4	Синий/Красный	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Розовый	Data	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Синий/Красный	(-)	Разъём замка зажигания	
	RAV4	07-10	Code	-	-	7 pin	4	Розовый	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Зелёный	Data	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Синий	(-)	Разъём замка зажигания	
	Sequoia	08-10	Code	-	-	7 pin	4	Светлозелёный	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Синий	Data	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Серый	(-)	Разъём замка зажигания	
	Sienna	04-10	Code	-	-	7 pin	4	Жёлтый	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Жёлтый/Красный	Data	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Синий/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
	Solara (Convertible)	04-09	Code	-	-	7 pin	4	Зелёный/Белый	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Синий/Жёлтый	Data	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Синий	(-)	Разъём замка зажигания	
	Solara (Coupe)	04-09	Code	-	-	7 pin	4	Жёлтый	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Жёлтый/Красный	Data	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Синий	(-)	Разъём замка зажигания	
	Tacoma	05-10	Code	-	-	7 pin	4	Розовый/Зелёный	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Светлозелёный/Красный	Data	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Зелёный/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	


ТИП 2 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 3 ИЗ 4

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ КАБЕЛЯ	РАЗЪЁМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ КАБЕЛЯ	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
TOYOTA	Tundra	07-09	Code	-	-	7 pin	4	Светлозелёный	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT			7 pin	5	Синий	Data	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Серый	(-)	Разъём замка зажигания	
	Venza	09	Code	-	-	7 pin	4	Светлозелёный	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Коричневый	Data	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Коричневый	(-)	Разъём замка зажигания	
	Yaris	06-10	Code	-	-	7 pin	4	Зелёный	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Фиолетовый	Data	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Жёлтый	(-)	Разъём замка зажигания	
LEXUS	ES330	04-06	Code	-	-	7 pin	4	Зелёный/Белый	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Синий/Жёлтый	Data	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Синий	(-)	Разъём замка зажигания	
	GX470	03-09	Code	-	-	7 pin	4	Жёлтый	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Жёлтый/Чёрный	Data	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Зелёный/Жёлтый	(-)	Разъём замка зажигания	
	LS430	04-06	Code	-	-	7 pin	4	Красный/Белый	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Синий/Чёрный	Data	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Светлозелёный/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
	LX470	03-07	Code	-	-	7 pin	4	Синий/Чёрный	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Фиолетовый/Зелёный	Data	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	2 pin	-	Красный/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
	RX330	04-06	Code	-	-	7 pin	4	Светлозелёный	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Коричневый	Data	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	2 pin	2	Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
	RX350	07-08	Code	-	-	7 pin	4	Светлозелёный	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Коричневый	Data	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	2 pin	2	Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
PONTIAC	Vibe	08	Code	-	-	7 pin	4	Синий	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Зелёный	Data	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	7 pin	-	Синий/Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
	Vibe	09-10	Code	-	-	7 pin	4	Голубой	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Бежевый	Data	Разъём замка зажигания	
SCION	tC	05-10	Code	-	-	7 pin	4	Жёлтый	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Красный	Data	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	7 pin	-	Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	

ТИП 2 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 4 ИЗ 4

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ КАБЕЛЯ	РАЗЪЁМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ КАБЕЛЯ	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
SCION	xB	08-10	Code	-	-	7 pin	4	Голубой	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Бежевый	Data	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	7 pin	-	Голубой	(-)	Разъём замка зажигания	
	xD	08-10	Code	-	-	7 pin	4	Зелёный	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Фиолетовый	Data	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	7 pin	-	Жёлтый	(-)	Разъём замка зажигания	

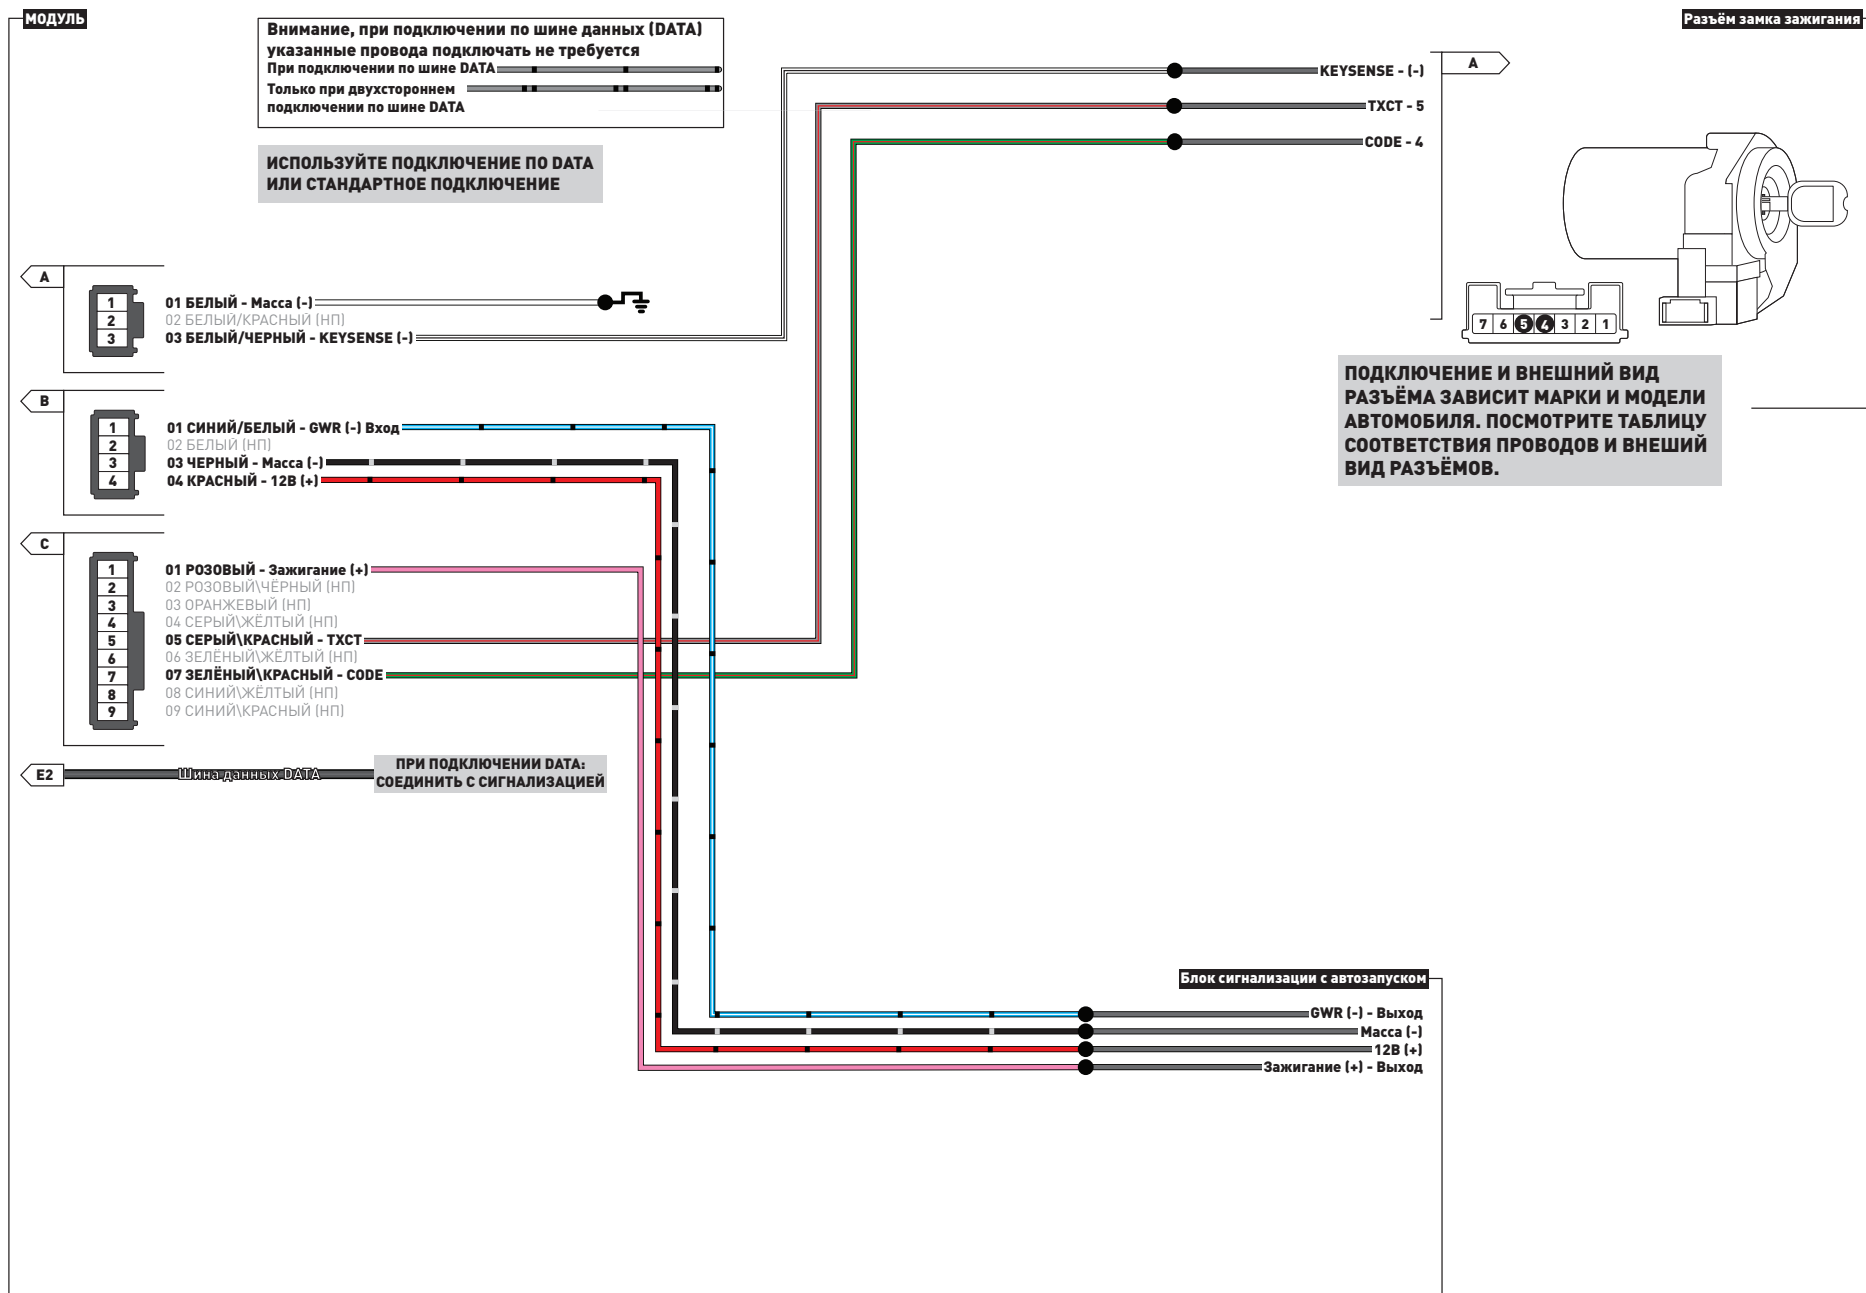ТИП 2 - СХЕМА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 1



ТИП 3 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 4

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ КАБЕЛЯ	РАЗЪЁМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ КАБЕЛЯ	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
TOYOTA	4Runner PTS	10	Code	-	-	16 pin	10	Фиолетовый	Data	Кнопка PTS	
			TXCT	-	-	16 pin	9	Белый	Data	Кнопка PTS	
			Кнопка PTS	-	-	16 pin	7	Светлозелёный	(-)	Кнопка PTS	
			Зажигание	A	-	4 pin	4	Белый	(+)	Концевик педали тормоза	
			12В Тормоз	A	-	4 pin	2	Красный	(+)	Концевик педали тормоза	
			Педаль тормоза	A	-	4 pin	1	Фиолетовый/Зелёный	(+)	Концевик педали тормоза	
	Avalon (Smartkey)	05-09	Code	-	-	16 pin	10	Белый	Data	Кнопка PTS	
			TXCT	-	-	16 pin	9	Серый	Data	Кнопка PTS	
			Кнопка PTS	-	-	16 pin	7	Синий	(-)	Кнопка PTS	
			Зажигание	A	-	4 pin	3	Коричневый	(+)	Концевик педали тормоза	
			12В Тормоз	A	-	4 pin	2	Чёрный	(+)	Концевик педали тормоза	
			Педаль тормоза	A	-	4 pin	1	Белый	(+)	Концевик педали тормоза	
	Auris (Smartkey)	07-10	Code	-	-	16 pin	10	Розовый	Data	Кнопка PTS	
			TXCT	-	-	16 pin	9	Голубой	Data	Кнопка PTS	
			Кнопка PTS	-	-	16 pin	7	Белый	(-)	Кнопка PTS	
			Зажигание	A	-	4 pin	3	Чёрный	(+)	Концевик педали тормоза	
			12В Тормоз	A	-	4 pin	2	Белый	(+)	Концевик педали тормоза	
			Педаль тормоза	A	-	4 pin	1	Синий	(+)	Концевик педали тормоза	
	Camry Hybrid (Smartkey)	07-10	Code	-	-	16 pin	10	Белый	Data	Кнопка PTS	
			TXCT	-	-	16 pin	9	Серый	Data	Кнопка PTS	
			Кнопка PTS	-	-	16 pin	7	Синий	(-)	Кнопка PTS	
			Зажигание	A	-	4 pin	3	Чёрный	(+)	Концевик педали тормоза	
			12В Тормоз	A	-	4 pin	2	Чёрный	(+)	Концевик педали тормоза	
			Педаль тормоза	A	-	4 pin	1	Белый	(+)	Концевик педали тормоза	
	Camry (Smartkey)	07-10	Code	-	-	16 pin	10	Белый	Data	Кнопка PTS	
			TXCT	-	-	16 pin	9	Серый	Data	Кнопка PTS	
			Кнопка PTS	-	-	16 pin	7	Синий	(-)	Кнопка PTS	
			Зажигание	A	-	4 pin	3	Чёрный	(+)	Концевик педали тормоза	
			12В Тормоз	A	-	4 pin	2	Чёрный	(+)	Концевик педали тормоза	
			Педаль тормоза	A	-	4 pin	1	Синий или Белый	(+)	Концевик педали тормоза	
	Corolla (Smartkey)	07-10	Code	-	-	16 pin	10	Зелёный или Розовый	Data	Кнопка PTS	
			TXCT	-	-	16 pin	9	Голубой	Data	Кнопка PTS	
			Кнопка PTS	-	-	16 pin	7	Белый	(-)	Кнопка PTS	
			Зажигание	A	-	4 pin	3	Чёрный	(+)	Концевик педали тормоза	
			12В Тормоз	A	-	4 pin	2	Белый	(+)	Концевик педали тормоза	
			Педаль тормоза	A	-	4 pin	1	Синий	(+)	Концевик педали тормоза	

ТИП 3 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 2 ИЗ 4

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ КАБЕЛЯ	РАЗЪЁМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ КАБЕЛЯ	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
TOYOTA	Highlander (Smartkey)	08-10	Code	-	-	16 pin	10	Серый	Data	Кнопка PTS	
			TXCT	-	-	16 pin	9	Оранжевый или Бежев.	Data	Кнопка PTS	
			Кнопка PTS	-	-	16 pin	7	Розовый	(-)	Кнопка PTS	
			Зажигание	A	-	4 pin	3	Белый	(+)	Концевик педали тормоза	
			12В Тормоз	A	-	4 pin	2	Фиолетовый	(+)	Концевик педали тормоза	
			Педаль тормоза	A	-	4 pin	1	Синий	(+)	Концевик педали тормоза	
	Highlander Hybrid PTS	08-10	Code	-	-	16 pin	10	Серый	Data	Кнопка PTS	
			TXCT	-	-	16 pin	9	Оранжевый	Data	Кнопка PTS	
			Кнопка PTS	-	-	16 pin	7	Розовый	(-)	Кнопка PTS	
			Зажигание	A	-	4 pin	3	Белый	(+)	Концевик педали тормоза	
			12В Тормоз	A	-	4 pin	2	Фиолетовый	(+)	Концевик педали тормоза	
			Педаль тормоза	A	-	4 pin	1	Синий	(+)	Концевик педали тормоза	
	Land Cruiser (Smartkey)	08	Code	-	-	16 pin	10	Зелёный	Data	Кнопка PTS	
			TXCT	-	-	16 pin	9	Голубой	Data	Кнопка PTS	
			Кнопка PTS	-	-	16 pin	7	Чёрный	(-)	Кнопка PTS	
			Зажигание	B	-	4 pin	3	Чёрный	(+)	Концевик педали тормоза	
			12В Тормоз	B	-	4 pin	2	Синий/Чёрный	(+)	Концевик педали тормоза	
			Педаль тормоза	B	-	4 pin	1	Красный	(+)	Концевик педали тормоза	
	RAV4 (Smartkey)	07-10	Code	-	-	16 pin	10	Белый	Data	Кнопка PTS	
			TXCT	-	-	16 pin	9	Синий	Data	Кнопка PTS	
			Кнопка PTS	-	-	16 pin	7	Белый	(-)	Кнопка PTS	
			Зажигание	B	-	4 pin	4	Чёрный	(+)	Концевик педали тормоза	
			12В Тормоз	B	-	4 pin	2	Белый	(+)	Концевик педали тормоза	
			Педаль тормоза	B	-	4 pin	1	Синий	(+)	Концевик педали тормоза	
LEXUS	ES250 (Smartkey)	07-08	Code	-	-	16 pin	10	Белый	Data	Кнопка PTS	
			TXCT	-	-	16 pin	9	Серый	Data	Кнопка PTS	
			Кнопка PTS	-	-	16 pin	7	Синий	(-)	Кнопка PTS	
			Зажигание	A	-	4 pin	3	Чёрный	(+)	Концевик педали тормоза	
			12В Тормоз	A	-	4 pin	2	Чёрный	(+)	Концевик педали тормоза	
			Педаль тормоза	A	-	4 pin	1	Синий или Белый	(+)	Концевик педали тормоза	
	ES350 (Smartkey)	07-08	Code	-	-	16 pin	10	Белый	Data	Кнопка PTS	
			TXCT	-	-	16 pin	9	Серый	Data	Кнопка PTS	
			Кнопка PTS	-	-	16 pin	7	Синий	(-)	Кнопка PTS	
			Зажигание	A	-	4 pin	3	Чёрный	(+)	Концевик педали тормоза	
			12В Тормоз	A	-	4 pin	2	Чёрный	(+)	Концевик педали тормоза	
			Педаль тормоза	A	-	4 pin	1	Синий или Белый	(+)	Концевик педали тормоза	


ТИП 3 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 3 ИЗ 4

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ КАБЕЛЯ	РАЗЪЁМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ КАБЕЛЯ	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
LEXUS	GS300 (Smartkey)	06	Code	-	-	16 pin	10	Жёлтый	Data	Кнопка PTS	
			TXCT	-	-	16 pin	9	Синий	Data	Кнопка PTS	
			Кнопка PTS	-	-	16 pin	7	Розовый	(-)	Кнопка PTS	
			Зажигание	B	-	4 pin	3	Чёрный/Белый	(+)	Концевик педали тормоза	
			12В Тормоз	A	-	4 pin	2	Синий/Белый	(+)	Концевик педали тормоза	
			Педаль тормоза	B	-	4 pin	1	Красный/Чёрный	(+)	Концевик педали тормоза	
	GS350 (Smartkey)	07-08	Code	-	-	16 pin	10	Жёлтый	Data	Кнопка PTS	
			TXCT	-	-	16 pin	9	Синий	Data	Кнопка PTS	
			Кнопка PTS	-	-	16 pin	7	Розовый	(-)	Кнопка PTS	
			Зажигание	B	-	4 pin	3	Чёрный/Белый	(+)	Концевик педали тормоза	
			12В Тормоз	B	-	4 pin	2	Синий/Белый	(+)	Концевик педали тормоза	
			Педаль тормоза	B	-	4 pin	1	Красный/Чёрный	(+)	Концевик педали тормоза	
	GS430 (Smartkey)	06-07	Code	-	-	16 pin	10	Жёлтый	Data	Кнопка PTS	
			TXCT	-	-	16 pin	9	Синий	Data	Кнопка PTS	
			Кнопка PTS	-	-	16 pin	7	Розовый	(-)	Кнопка PTS	
			Зажигание	B	-	4 pin	3	Чёрный/Белый	(+)	Концевик педали тормоза	
			12В Тормоз	B	-	4 pin	2	Синий/Белый	(+)	Концевик педали тормоза	
			Педаль тормоза	B	-	4 pin	1	Красный/Чёрный	(+)	Концевик педали тормоза	
	GS450 Hybrid (Smartkey)	07-08	Code	-	-	16 pin	10	Жёлтый	Data	Кнопка PTS	
			TXCT	-	-	16 pin	9	Синий	Data	Кнопка PTS	
			Кнопка PTS	-	-	16 pin	7	Розовый	(-)	Кнопка PTS	
			Зажигание	B	-	4 pin	3	Чёрный/Белый	(+)	Концевик педали тормоза	
			12В Тормоз	B	-	4 pin	2	Синий/Белый	(+)	Концевик педали тормоза	
			Педаль тормоза	B	-	4 pin	1	Красный/Чёрный	(+)	Концевик педали тормоза	
	GS460 (Smartkey)	08	Code	-	-	16 pin	10	Жёлтый	Data	Кнопка PTS	
			TXCT	-	-	16 pin	9	Синий	Data	Кнопка PTS	
			Кнопка PTS	-	-	16 pin	7	Розовый	(-)	Кнопка PTS	
			Зажигание	B	-	4 pin	3	Чёрный/Белый	(+)	Концевик педали тормоза	
			12В Тормоз	B	-	4 pin	2	Синий/Белый	(+)	Концевик педали тормоза	
			Педаль тормоза	B	-	4 pin	1	Красный/Чёрный	(+)	Концевик педали тормоза	
	IS250 (Smartkey)	06-08	Code	-	-	16 pin	10	Голубой	Data	Кнопка PTS	
			TXCT	-	-	16 pin	9	Синий	Data	Кнопка PTS	
			Кнопка PTS	-	-	16 pin	7	Чёрный	(-)	Кнопка PTS	
			Зажигание	B	-	4 pin	4	Светлозелёный	(+)	Концевик педали тормоза	
			12В Тормоз	B	-	4 pin	2	Синий/Белый	(+)	Концевик педали тормоза	
			Педаль тормоза	B	-	4 pin	1	Красный/Чёрный	(+)	Концевик педали тормоза	

ТИП 3 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 4 ИЗ 4

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОПИСАНИЕ КАБЕЛЯ	РАЗЪЁМ			ПОЗИЦИЯ	ЦВЕТ КАБЕЛЯ	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
LEXUS	IS350 (Smartkey)	06-08	Code	-	-	16 pin	10	Голубой	Data	Кнопка PTS	
			TXCT	-	-	16 pin	9	Синий	Data	Кнопка PTS	
			Кнопка PTS	-	-	16 pin	7	Чёрный	(-)	Кнопка PTS	
			Зажигание	B	-	4 pin	4	Светлозелёный	(+)	Концевик педали тормоза	
			12В Тормоз	B	-	4 pin	2	Синий/Белый	(+)	Концевик педали тормоза	
			Педаль тормоза	B	-	4 pin	1	Красный/Чёрный	(+)	Концевик педали тормоза	
	IS-F (Smartkey)	08	Code	-	-	16 pin	10	Голубой	Data	Кнопка PTS	
			TXCT	-	-	16 pin	9	Синий	Data	Кнопка PTS	
			Кнопка PTS	-	-	16 pin	7	Чёрный	(-)	Кнопка PTS	
			Зажигание	B	-	4 pin	4	Светлозелёный	(+)	Концевик педали тормоза	
			12В Тормоз	B	-	4 pin	2	Синий/Белый	(+)	Концевик педали тормоза	
			Педаль тормоза	B	-	4 pin	1	Красный/Чёрный	(+)	Концевик педали тормоза	
	LS460 (Smartkey)	07-08	Code	-	-	16 pin	10	Белый	Data	Кнопка PTS	
			TXCT	-	-	16 pin	9	Оранжевый	Data	Кнопка PTS	
			Кнопка PTS	-	-	16 pin	7	Белый	(-)	Кнопка PTS	
			Зажигание	B	-	4 pin	3	Красный	(+)	Концевик педали тормоза	
			12В Тормоз	B	-	4 pin	2	Зелёный	(+)	Концевик педали тормоза	
			Педаль тормоза	B	-	4 pin	1	Синий	(+)	Концевик педали тормоза	
	LS600 Hybrid (Smartkey)	08	Code	-	-	16 pin	10	Белый	Data	Кнопка PTS	
			TXCT	-	-	16 pin	9	Оранжевый	Data	Кнопка PTS	
			Кнопка PTS	-	-	16 pin	7	Белый	(-)	Кнопка PTS	
			Зажигание	B	-	4 pin	4	Светлозелёный	(+)	Концевик педали тормоза	
			12В Тормоз	B	-	4 pin	2	Зелёный	(+)	Концевик педали тормоза	
			Педаль тормоза	B	-	4 pin	1	Красный/Чёрный	(+)	Концевик педали тормоза	

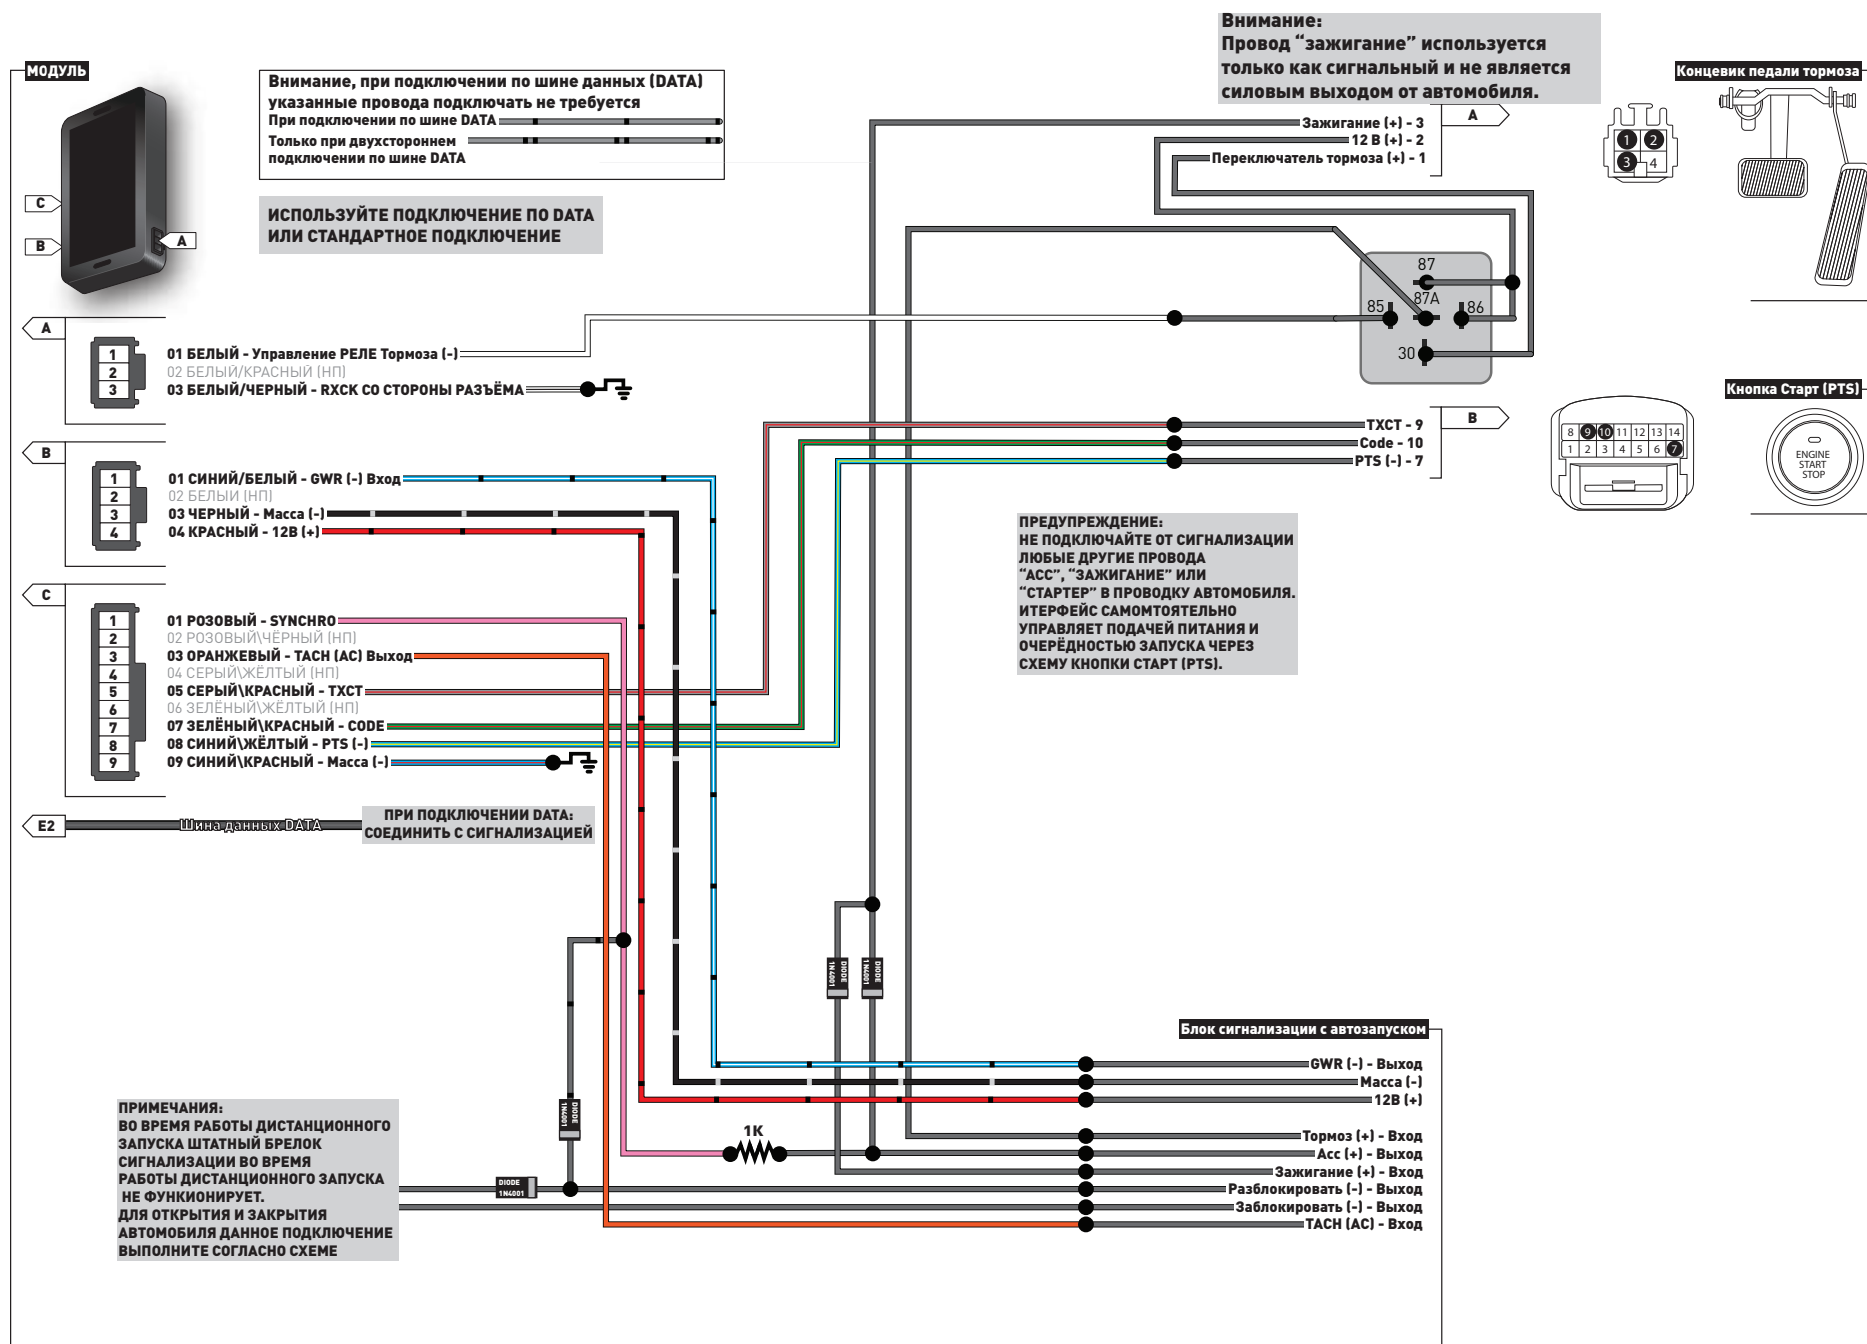
ТИП 3 - СХЕМА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 1



ТИП 4 ТАБЛИЦА 1 из 1

	МОДЕЛЬ	ГОД	ОПИСАНИЕ КАБЕЛЯ	РАЗЪЕМ				ЦВЕТ КАБЕЛЯ		РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ
					ЦВЕТ	ТИП					
TOYOTA	Prius (PTS)	04-09	Code	-	-	7 pin	4	Синий	Data	В разъёме слота ключа	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Светлозелёный	Data	В разъёме слота ключа	
			Кнопка PTS	-	-	8 pin	7	Жёлтый	(-)	Кнопка PTS	
			Зажигание	A	-	4 pin	3	Оранжевый	(+)	Концевик педали тормоза	
			12В Тормоз	A	-	4 pin	2	Чёрный	(+)	Концевик педали тормоза	
			Педаль тормоза	A	-	4 pin	1	Синий	(+)	Концевик педали тормоза	
			Keysense	-	-	5 pin	3	Синий	(-)	В разъёме слота ключа	
			Блокиратор ключа	-	-	5 pin	5	Розовый	(+)	В разъёме слота ключа	
	Corolla Verso (PTS)	05-09	Code	-	-	7 pin	4	Чёрный	Data	В разъёме слота ключа	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Зелёный	Data	В разъёме слота ключа	
			Кнопка PTS	-	-	8 pin	7	Красный	(-)	Кнопка PTS	
			Зажигание	-	-	4 pin	3	-	(+)	Концевик педали тормоза	
			12В Тормоз	-	-	4 pin	2	Красный	(+)	Концевик педали тормоза	
			Педаль тормоза	-	-	4 pin	1	Синий	(+)	Концевик педали тормоза	
			Keysense	-	-	5 pin	3	Оранжевый	(-)	В разъёме слота ключа	
			Блокиратор ключа	-	-	5 pin	5	Фиолетовый	(+)	В разъёме слота ключа	

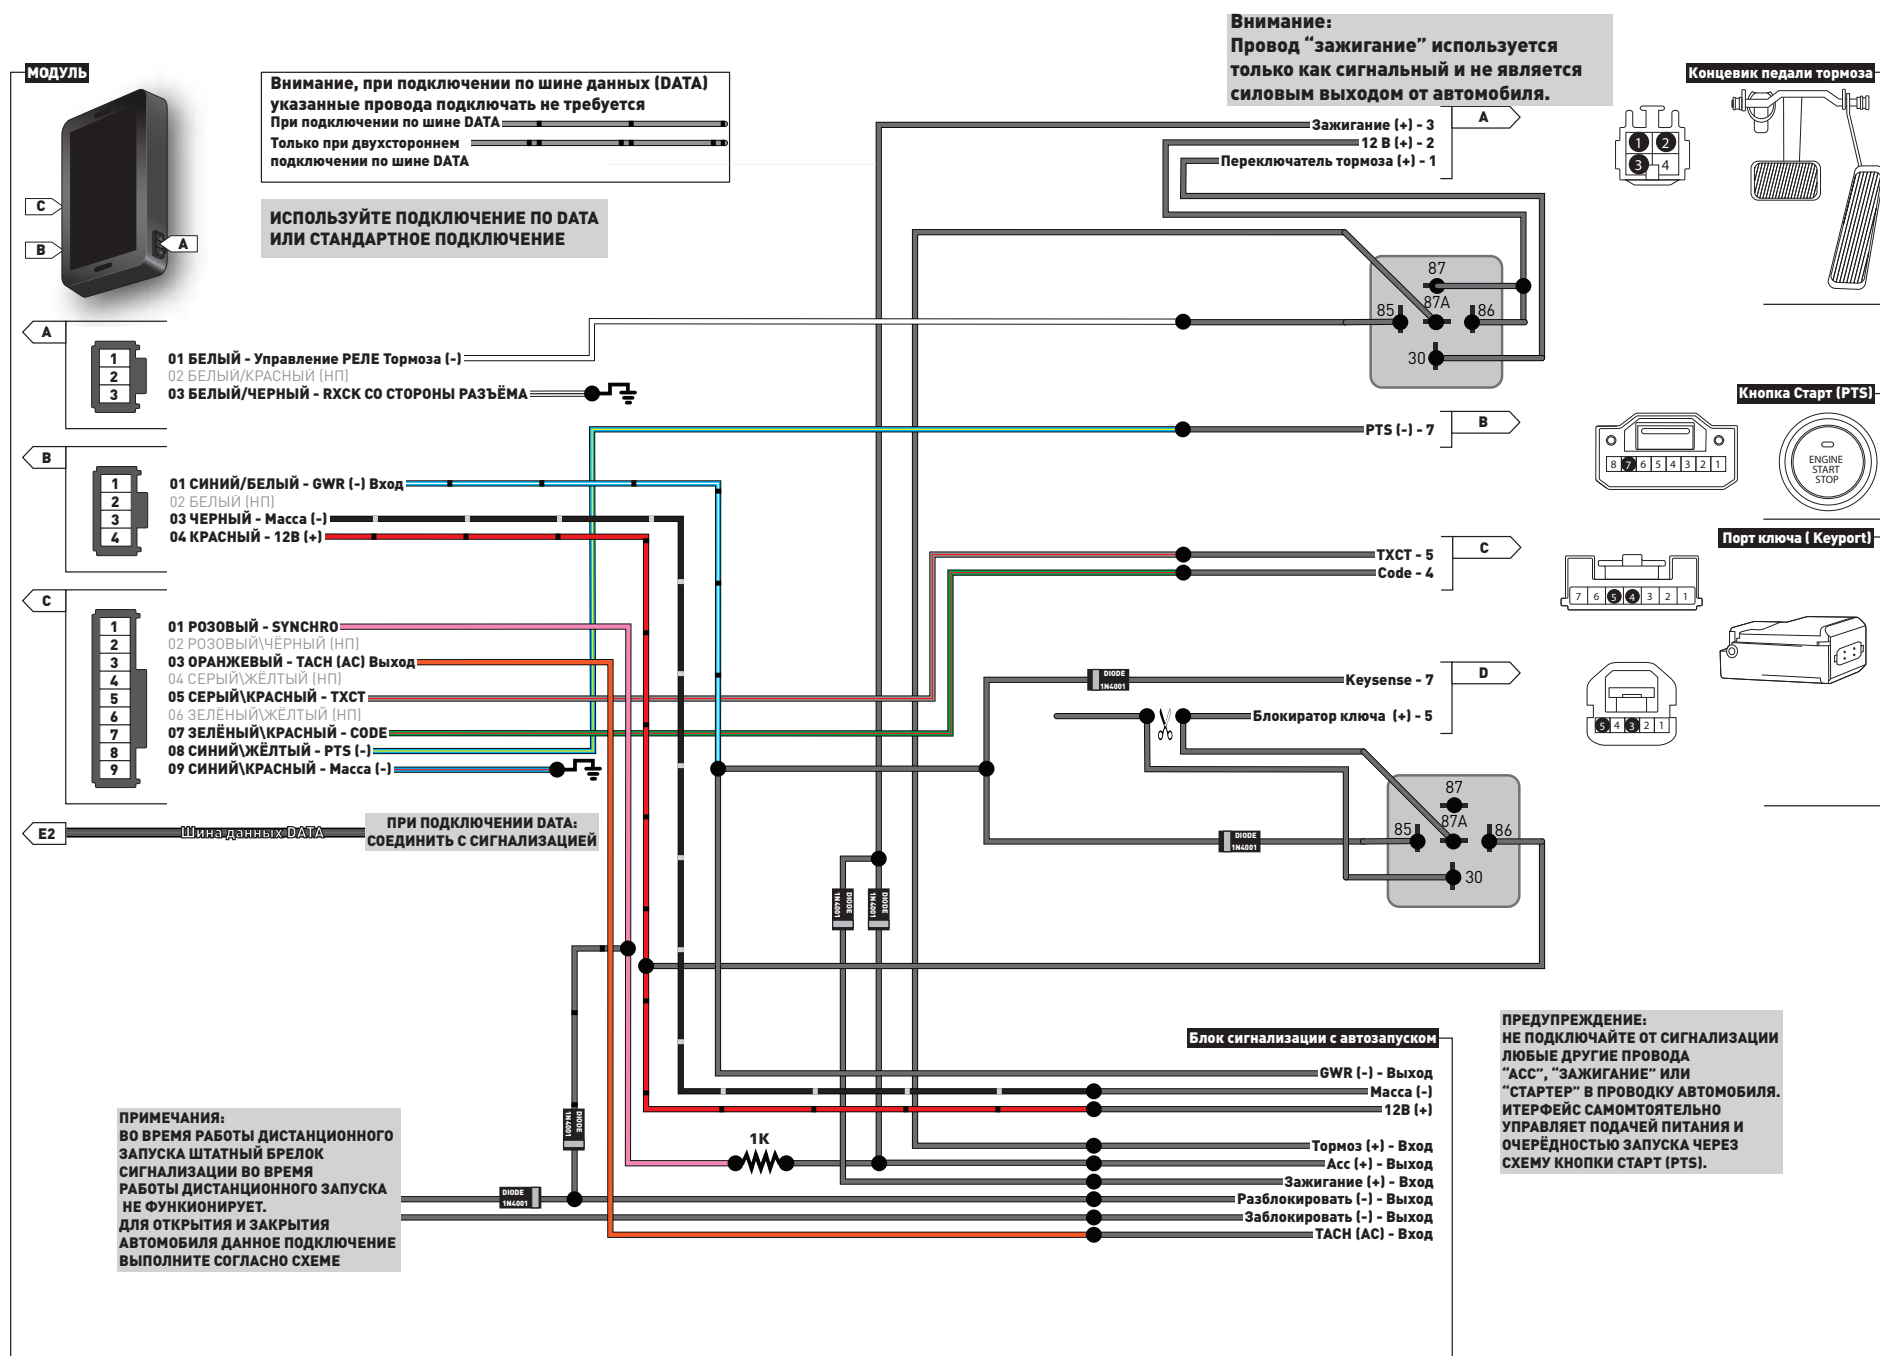
ТИП 4 - СХЕМА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 1



ТИП 5 ТАБЛИЦА 1 из 1

	МОДЕЛЬ	ГОД	ОПИСАНИЕ КАБЕЛЯ	РАЗЪЕМ				ЦВЕТ КАБЕЛЯ	ПОЛЯРНОСТЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
				НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП					
TOYOTA	Highlander	06-07	Code	-	-	7 pin	4	Серый	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Голубой	Data	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	-	Зелёный	(-)	Разъём замка зажигания	
			Acc	C	-	8 pin	4	Зелёный	(+)	Разъём замка зажигания	
LEXUS	RX400 Hybrid	06-08	Code	-	-	7 pin	4	Голубой	Data	Разъём замка зажигания	
			TXCT	-	-	7 pin	5	Коричневый	Data	Разъём замка зажигания	
			Keysense	-	-	-	2	Чёрный	(-)	Разъём замка зажигания	
			Acc	C	-	8 pin	4	Зелёный	(+)	Разъём замка зажигания	

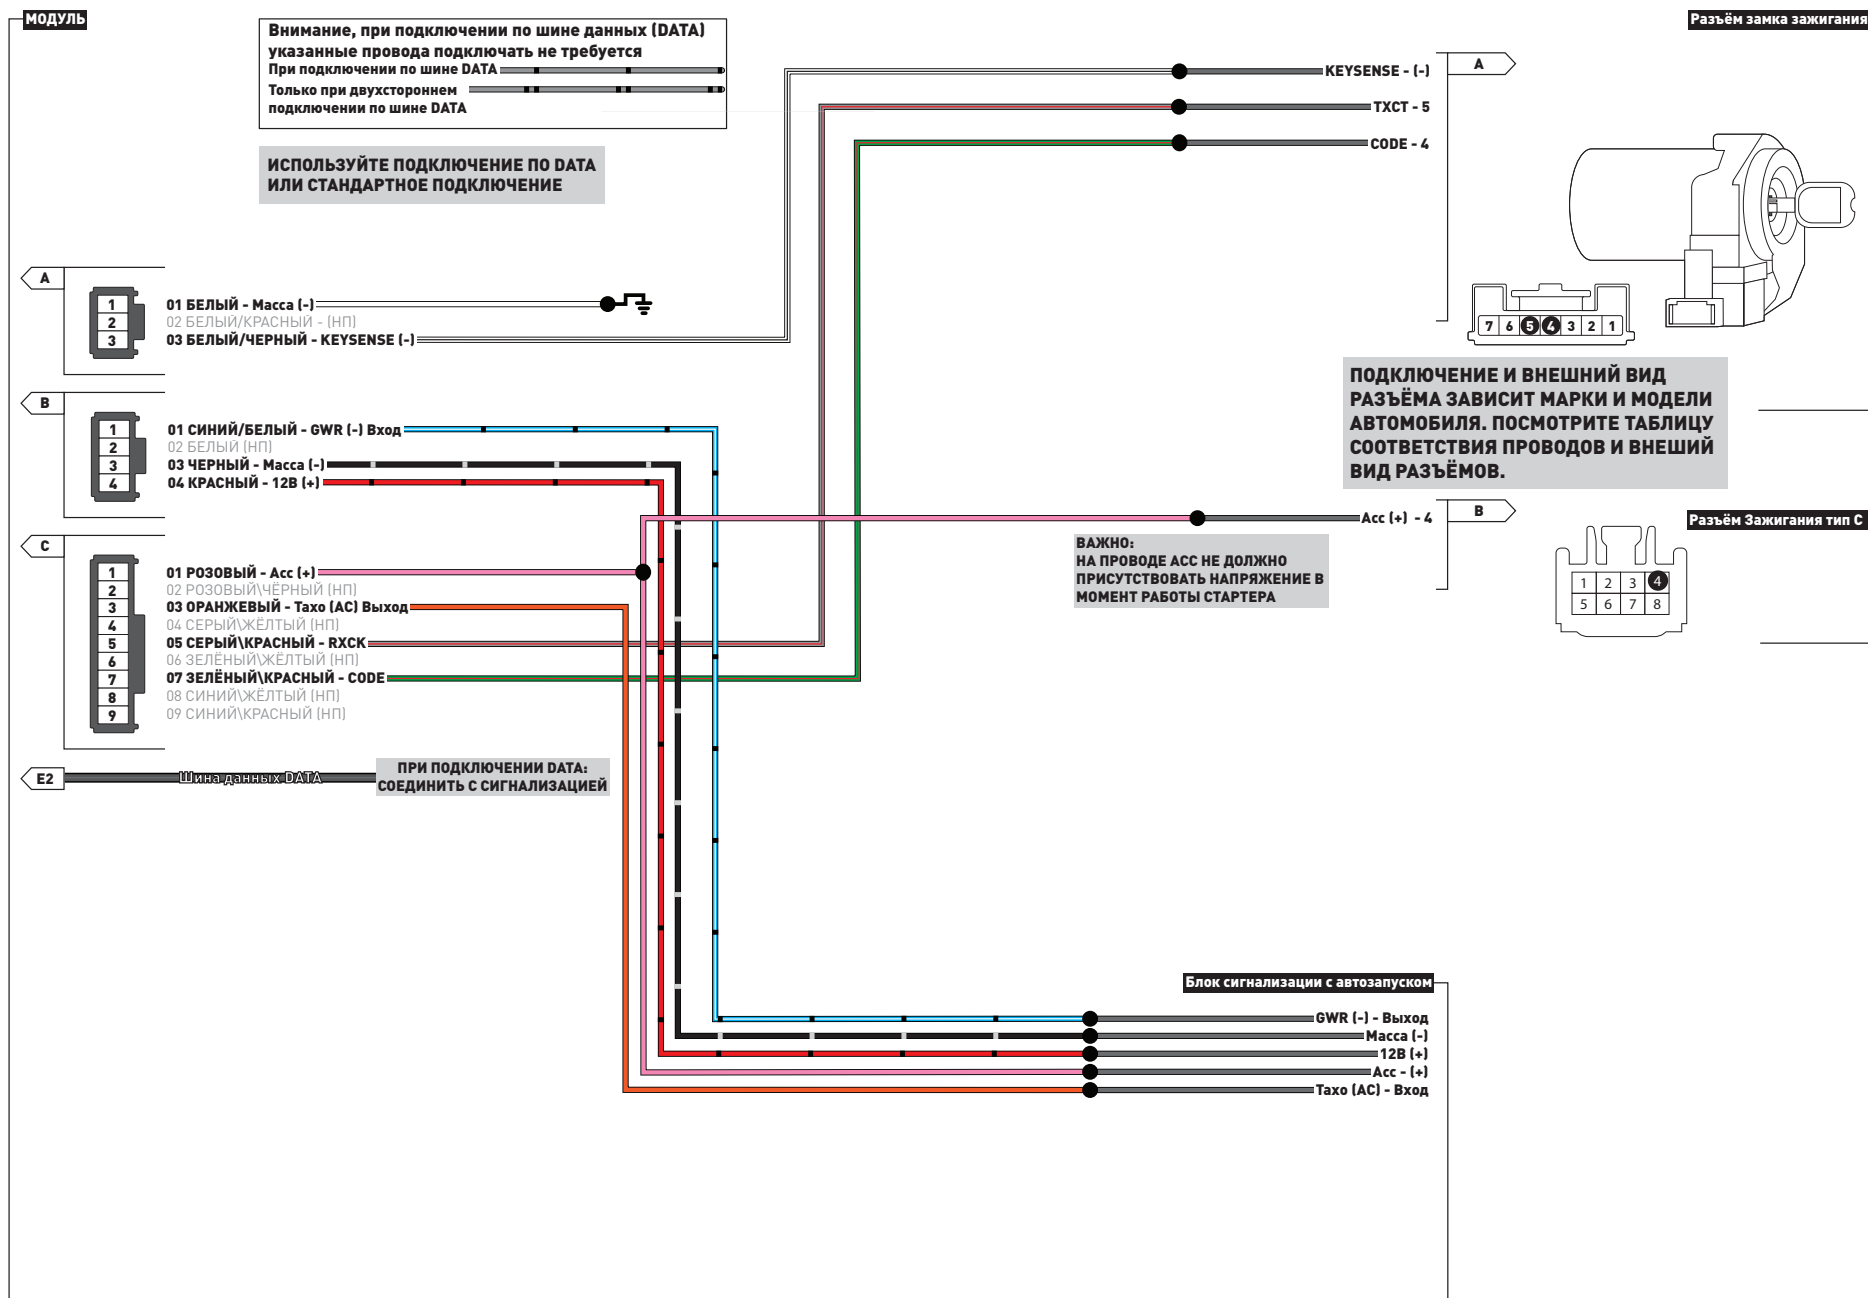ТИП 5 - СХЕМА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 1




ПРОЦЕДУРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ - 1 ИЗ 1
АВТОМОБИЛИ СО СТАНДАРТНЫМ КЛЮЧОМ. (STD) ТИП УСТАНОВКИ 1, 2 и 5.

- 01  ВСТАВЬТЕ КЛЮЧ В ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
ИЛИ В ПОРТ КЛЮЧА (KEYPORT)
- 02  ИНДИКАТОР НАЧНЕТ МИГАТЬ **КРАСНЫМ** И **ЗЕЛЕНЫМ**.
- 03  ПОДОЖДИТЕ, ИНДИКАТОР СТАНЕТ
ЗЕЛЕНЫМ НА **2 СЕКУНДЫ**
- 04  ВЫТАЩИТЕ КЛЮЧ ИЗ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ.
- 05  ПРОЦЕДУРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ЗАВЕРШЕНА

PTS - ПРОЦЕДУРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ - 1 ИЗ 1

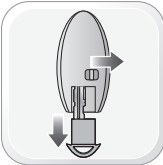ТИП 3 УСТАНОВКИ

- | | | | |
|---|--|---|--|
| <p>01</p>  | <p>ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПОТРЕБУЕТСЯ ТОЛЬКО ОДИН БРЕЛОК. ВТОРОЙ БРЕЛОК РАЗМЕСТИТЕ НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 3-Х МЕТРОВ ОТ АВТОМОБИЛЯ.</p> | <p>07</p>  | <p>ДОЖДИТЕСЬ ПОКА МОДУЛЬ ЗАГОРИТСЯ ЗЕЛЕНЫМ НА 2 СЕКУНДЫ</p> |
| <p>02</p>  | <p>РАСКРОЙТЕ БРЕЛОК.</p> | <p>08</p>  | <p>Процедура программирования модуля завершена.</p> |
| <p>03</p>  | <p>ВЫНЬТЕ ПЛАТУ ИЗ БРЕЛОКА И ДОСТАНЬТЕ БАТАРЕЙКУ ИЗ ПЛАТЫ.</p> | | |
| <p>04</p>  | <p>ПОДНЕСИТЕ ПЛАТУ (БЕЗ БАТАРЕЙКИ) К КНОПКЕ "СТАРТ"</p> | | |
| <p>05</p>  | <p>Нажмите ДВА раза на кнопку старт [2x] до позиции ON (УДЕРЖИВАЯ ПЛАТУ ОКОЛО КНОПКИ "СТАРТ")</p> | | |
| <p>06</p>  | <p>ИНДИКАТОР ЗАМИГАЕТ ЗЕЛЕНЫМ И КРАСНЫМ</p> | | |

PTS - ПРОЦЕДУРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ - 1 ИЗ 1

ТИП 4 УСТАНОВКИ

- 01  **ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПОТРЕБУЕТСЯ ТОЛЬКО ОДИН БРЕЛОК. ВТОРОЙ БРЕЛОК РАЗМЕСТИТЕ НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 3-Х МЕТРОВ ОТ АВТОМОБИЛЯ.**

- 02  **ВСТАВЬТЕ БРЕЛОК В ПОРТ (KEYPORT)**

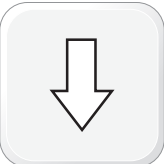
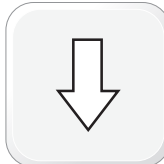
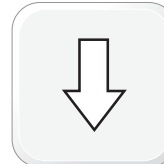
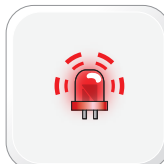
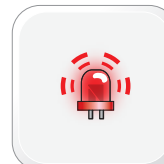
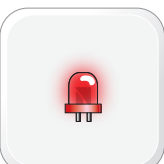
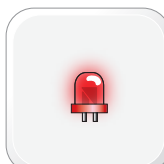
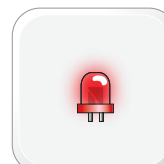
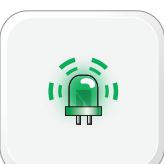
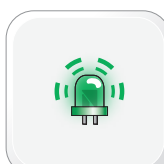
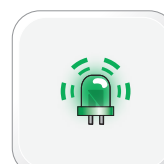
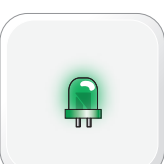
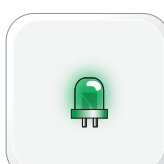
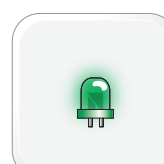
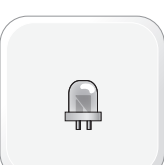
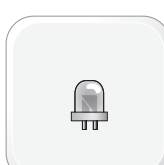
- 03  **Нажмите ДВА раза на кнопку старт [2x] до позиции ON**

- 04  **ИНДИКАТОР ЗАМИГАЕТ **ЗЕЛЕНЫМ** И **КРАСНЫМ****





- 05  **ДОЖДИТЕСЬ ПОКА МОДУЛЬ ЗАГОРИТСЯ **ЗЕЛЕНЫМ** НА 2 СЕКУНДЫ**

- 06  **Процедура программирования модуля завершена.**

ДИАГНОСТИКА МОДУЛЯ - 1 ИЗ 1

A  ВО ВРЕМЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ	B  ВО ВРЕМЯ ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА	C  С ВЫКЛЮЧЕННЫМ ЗАЖИГАНИЕМ
A1  Индикатор мигает КРАСНЫМ: Отсутствующая/неправильная информация от прошивки или автомобиля.	B1  Индикатор мигает КРАСНЫМ: Модуль неправильно запрограммирован.	C1  Индикатор мигает КРАСНЫМ: Модуль неправильно подсоединен или запрограммирован.
A2  Индикатор постоянно КРАСНЫЙ: Модуль ожидает больше информации об автомобиле.	B2  Индикатор постоянно КРАСНЫЙ: Модуль неправильно запрограммирован.	C2  Индикатор постоянно КРАСНЫЙ: Модуль не запрограммирован, ожидается больше информации об автомобиле.
A3  Индикатор мигает ЗЕЛЕНЫМ: Требуется дополнительные шаги для завершения программирования.	B3  Индикатор мигает ЗЕЛЕНЫМ: Модуль правильно запрограммирован и готов к работе.	C3  Индикатор мигает ЗЕЛЕНЫМ: Неправильный статус GWR от модуля дистанционного запуска.
A4  Индикатор постоянно ЗЕЛЕНЫЙ затем ПОГАС: Модуль правильно запрограммирован.	B4  Индикатор постоянно ЗЕЛЕНЫЙ затем ПОГАС: В процессе сброса.	C4  Индикатор постоянно ЗЕЛЕНЫЙ затем ПОГАС: В процессе сброса.
A5  Индикатор ВЫКЛЮЧЕН: Не в работе или уже запрограммирован.	B5  Индикатор ВЫКЛЮЧЕН: Неправильный статус GWR от модуля дистанционного запуска.	C5  Индикатор ВЫКЛЮЧЕН: Модуль в покое и готов к этапам дистанционного запуска.

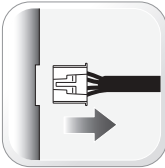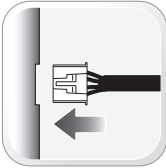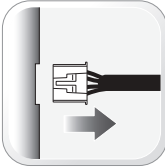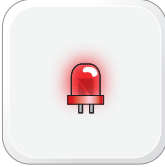СБРОС ДАННЫХ МОДУЛЯ - 1 ИЗ 1

- | | | | |
|---|--|---|---|
| <p>01</p>  | <p>ОТСОЕДИНИТЕ ВСЕ РАЗЪЕМЫ ОТ МОДУЛЯ, КРОМЕ ЧЕРНОГО 4-PIN РАЗЪЕМА.</p> | <p>07</p>  | <p>ПОДКЛЮЧИТЕ ВСЕ РАЗЪЕМЫ ЕЩЕ РАЗ</p> |
| <p>02</p>  | <p>ОТСОЕДИНИТЕ ЧЕРНЫЙ 4-PIN РАЗЪЕМ</p> | <p>08</p>  | <p>ПОВТОРИТЕ ПРОЦЕДУРУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ</p> |
| <p>03</p>  | <p>НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4-PIN РАЗЪЕМА</p> | <p>09</p>  | <p>НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ "CHECK ENGINE" ИЛИ КОДА DTC</p> |
| <p>04</p>  | <p>ПОДОЖДИТЕ ИНДИКАТОР ЗАМИГАЕТ КРАСНЫМ. ОТПУСТИТЕ КНОПКУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ</p> | | |
| <p>05</p>  | <p>ИНДИКАТОР СТАНЕТ КРАСНЫМ НА 2 СЕКУНДЫ</p> | | |
| <p>06</p>  | <p>СБРОС ДАННЫХ МОДУЛЯ ЗАВЕРШЕН</p> | | |